

Rohnson®

Návod k použití

SEKÁČEK POTRAVIN 3 v 1

R-5122



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Spotřebič je určený ke zpracování masa bez kostí, sýra, ovoce a zeleniny, ořechů, bylinek apod. Není určen k drcení ledu.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči příliš tvrdé potraviny a tuhá těsta.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou nádobou.
- Nepřepíňujte nádoby. Pro optimální sekání by měly potraviny v nádobě zcela zakrývat spodní nože a dosahovat těsně pod horní nože.
- Neplňte sekací nádobu horkými potravinami.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než, než je uvedeno v pokynech. Před dalším použitím nechte spotřebič zchladnout.
- Pokud se sekací nůž zasekne, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě a pomocí špachtle odstraňte blokující potraviny.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před otevřením víka nádoby vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Před vyprázdněním nádoby nejprve vyjměte sekací nůž.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.**
- **Nepoužívejte funkci sekání a mixování zároveň.**

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Kryt
2. Motorová jednotka
3. Víko nádoby
4. Sekací nůž
5. Sekací nádoba
6. Víčko s pítkem
7. Mixovací láhev 600 ml
8. Mixovací láhev 400 ml
9. Mixovací nože
10. Nádoba na mletí
11. Mlecí nože

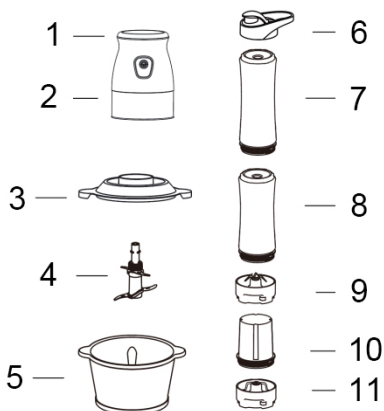


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


Sekání

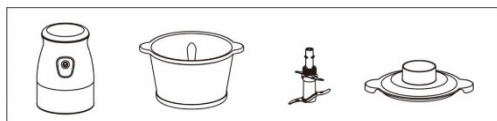


- Umístěte sekací nádobu na rovný a stabilní povrch. Vždy používejte spotřebič s protiskluzovou podložkou.
- Umístěte sekací nože na trn ve středu sekací nádoby a ujistěte se, že se mohou volně otáčet. Sekací nože jsou rozděleny na části, což umožňuje využít libovolný počet nožů podle druhu a množství zpracovávaných potravin.

Upozornění: Sekací nože jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.



- Vložte potraviny do sekací nádoby. Větší potraviny nakrájejte na menší kousky (o tloušťce cca 1-2 cm a max. délce 5-10 cm). Před zpracováním masa odstraňte šlachy a kosti. Aby byly potraviny rovnoměrně nasekané, krájejte je na přibližně stejné velké kousky. Celkový objem nesmí nepřekročit maximální rysku. Max. množství pro zpracování masa je 300 g. Při zpracování zeleniny neplňte nádobu do více než $\frac{3}{4}$ jejího objemu.
- Nezpracovávejte příliš tvrdé potraviny jako např. sójové boby, rýži, mražené maso apod.
- Pro zamíchání potravin použijte plastovou špachtli. Nemíchejte potraviny holýma rukama.
- Na sekací nádobu umístěte víko a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček. Na víko nádoby nasadte motorovou jednotku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stlačením tlačítka na motorové jednotce. Během provozu přidržujte motorovou jednotku seshora dlaní. Pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 30 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič nejprve 2 minuty vychladnout.
- Pokud potraviny ulpí na stěně nádoby, vypněte spotřebič a pomocí špachtle potraviny uvolněte.
- Pokud dochází k otřesům motorové jednotky, vypněte spotřebič a zkontrolujte, zda jsou potraviny v nádobě rovnoměrně rozmístěny.
- Po skončení sekání vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví, a odpojte spotřebič z el. sítě. Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte sekací nůž a poté vyprázdněte sekací nádobu.
- Spotřebič nechte vychladnout a vyčistěte jej.

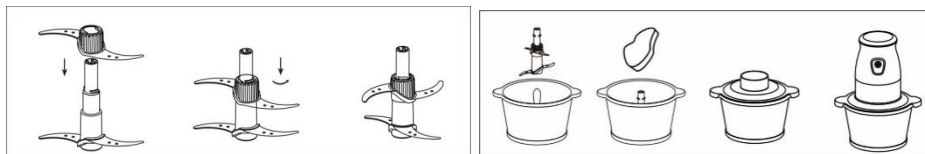

Mixování

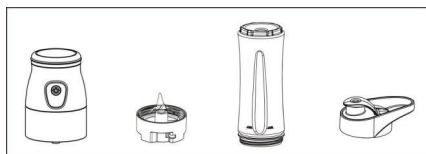


- Vložte potraviny do láhve a přidejte tekutinu. Celkový objem nesmí nepřekročit maximální rysku.
- Na láhev umístěte nože a zajistěte je otočením ve směru hodinových ručiček.
- Umístěte motorovou jednotku na rovný a stabilní povrch a odstraňte z ní horní kryt. Umístěte do motorové jednotky láhev s noži a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stlačením tlačítka na motorové jednotce. Pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič nejprve 2 minuty vychladnout.
- Po skončení mixování vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví, a odpojte spotřebič z el. sítě. Vyjměte láhev otočením z motorové jednotky, odšroubujte nože a poté láhev vyprázdněte nebo ji uzavřete víčkem.

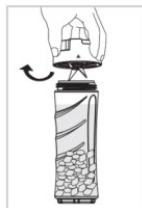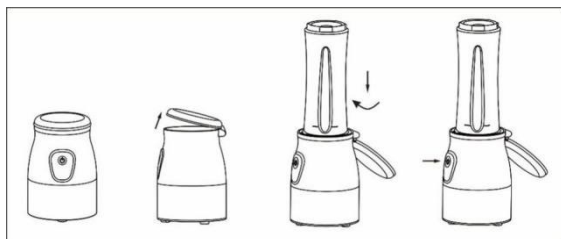


Suroviny	Min.	Max.	Voda max.	Celkový objem max.
Nádoba 600 ml	50 g	230 g	340 g	570 g
	60 ml	260 ml	340 ml	600 ml
Nádoba 400 ml	30 g	140 g	210 g	350 g
	40 ml	160 ml	240 ml	400 ml

Mletí

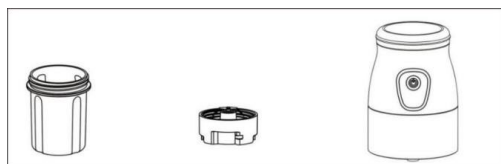

- Vložte potraviny do nádoby na mletí. Celkový objem nesmí nepřekročit maximální rysku.
- Na nádobu umístěte mlecí nože (se 2 čepelemi) a zajistěte je otočením ve směru hodinových ručiček.
- Umístěte motorovou jednotku na rovný a stabilní povrch a odstraňte z ní horní kryt. Umístěte do motorové jednotky nádobu s noži a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stlačením tlačítka na motorové jednotce. Pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič nejprve 1 minutu vychladnout.
- Po skončení mletí vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví, a odpojte spotřebič z el. sítě. Vyměňte nádobu otočením z motorové jednotky, odšroubujte nože a poté nádobu vyprázdněte.

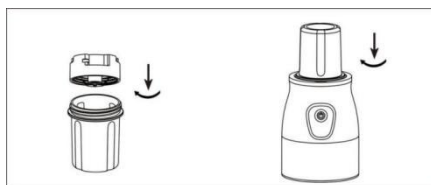

Suroviny	Maximální množství
Fazole	40 g
Obiloviny	40 g
Maso	40 g
Paprika	Nepřekračujte ½ objemu nádoby
Jiné	Nepřekračujte ½ objemu nádoby

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte ihned po každém použití.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádoby, víka a nože omyjte v teplé vodě s neutrálním mycím prostředkem, opláchněte a osušte. Pro odstranění odolných zbytků potravin můžete použít jemný kartáček.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Nedotýkejte se ostří holýma rukama.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a větraném místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nelze zapnout	Láhev není řádně upevněna v motorové jednotce	Upevněte řádně láhev v motorové jednotce
Při prvních použitích je cítit zápach	Běžný jev	Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis
Spotřebič náhle přestal pracovat	Přehřátý motor	Před dalším použitím nechte spotřebič 20-30 minut vychladnout
Únik tekutin z nádoby	Nože na láhvi nejsou řádně utažené	Řádně upevněte nože na láhev
	Láhev je poškozená	Nepoužívejte poškozené příslušenství
	Špatně umístěné těsnění	Zkontrolujte umístění těsnění
Abnormální vibrace nebo hluk	Nože na láhvi nejsou řádně utažené	Řádně upevněte nože na láhev
	Příliš mnoho surovin v nádobě	Vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě a odeberte suroviny
Nože se neotáčí	Zablokované nože	Vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě a pomocí špachtle odstraňte blokující potraviny, případně je nakrájejte na menší kousky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.