

Rohnson®

Bedienungsanleitung

ZERKLEINERER 3-in-1

R-5122



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät ist zum Zerkleinern von Fleisch ohne Knochen, Käse, Obst und Gemüse, Nüssen, Kräutern usw. vorgesehen. Er ist nicht zum Zerkleinern von Eis bestimmt.
- Verarbeiten Sie im Gerät keine zu harten Lebensmittel und keinen festen Teig.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit einem leeren Zerkleinerungsbehälter oder Mixbecher ein.
- Der Zerkleinerungsbehälter oder Mixbecher darf nie überfüllt werden. Für eine optimale Zerkleinerung sollten die Lebensmittel im Zerkleinerungsbehälter die unteren Zerkleinerungsmesser vollständig bedecken und bis knapp unter die oberen Zerkleinerungsmesser reichen.
- Befüllen Sie den Zerkleinerungsbehälter nicht mit heißen Lebensmitteln.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger ununterbrochen laufen, als in der Anleitung angegeben ist. Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch abkühlen.

- Wenn das Zerkleinerungsmesser stecken bleibt, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz und entfernen Sie die festsitzenden Lebensmittel mit einem Spatel.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Warten Sie vor dem Öffnen des Behälterdeckels, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Entfernen Sie vor dem Entleeren des Zerkleinerungsbehälters zunächst die Zerkleinerungsmesser.
- Wickeln Sie das Stromkabel niemals um das Gerät.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts sowie des Kabels mit Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- **Die Messer sind sehr scharf. Beim Umgang mit ihnen ist erhöhte Vorsicht geboten. Berühren Sie nicht die Klingen.**
- **Verwenden Sie die Zerkleinerungs- und Mixfunktion nicht gleichzeitig.**

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Abdeckung
2. Motoreinheit
3. Behälterdeckel
4. Zerkleinerungsmesser
5. Zerkleinerungsbehälter
6. Deckel mit Trinkverschluss (To-Go)
7. Mixbecher 600 ml
8. Mixbecher 400 ml
9. Mixermesser
10. Mahlbehälter
11. Mahlmesser

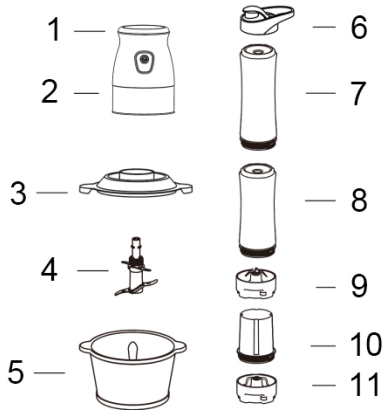


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Die abwaschbaren Teile des Gerätes, die in Kontakt mit Lebensmitteln geraten, waschen Sie gründlich ab, siehe Kapitel „REINIGUNG UND PFLEGE“.

VERWENDUNG DES GERÄTES

Zerkleinern/Hacken

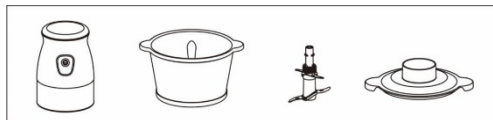

- Stellen Sie den Zerkleinerungsbehälter auf eine ebenen und stabile Oberfläche. Verwenden Sie das Gerät immer mit einer Anti-Rutsch-Unterlage.
- Setzen Sie die Zerkleinerungsmesser auf den Dorn in der Mitte des Zerkleinerungsbehälters und prüfen Sie, ob sie sich frei drehen können. Die Zerkleinerungsmesser bestehen aus mehreren Teilen, sodass je nach Art und


Menge der zu verarbeitenden Lebensmittel eine beliebige Anzahl von Messern verwendet werden kann.

Hinweis: Die Zerkleinerungsmesser sind sehr scharf, seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit ihnen. Berühren Sie nicht die Klingen.


- Legen Sie die Lebensmittel in den Zerkleinerungsbehälter. Schneiden Sie größere Lebensmittel in kleinere Stücke (ca. 1–2 cm dick und maximal 5–10 cm lang). Entfernen Sie vor der Verarbeitung von Fleisch bitte Sehnen und Knochen. Um eine gleichmäßige Zerkleinerung der Lebensmittel zu gewährleisten, schneiden Sie diese in etwa gleich große Stücke. Das Gesamtvolumen darf die maximale Markierung nicht überschreiten. Die maximale Menge für die Fleischverarbeitung beträgt 300 g. Bei der Verarbeitung von Gemüse füllen Sie den Behälter höchstens zu $\frac{3}{4}$ seines Volumens.
- Verarbeiten Sie keine zu harten Lebensmittel, wie beispielsweise Sojabohnen, Reis oder gefrorenes Fleisch.
- Verwenden Sie einen Kunststoffspatel zum Umrühren der Speisen. Rühren Sie Lebensmittel nicht mit bloßen Händen um.
- Setzen Sie den Deckel auf den Zerkleinerungsbehälter und sichern Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Anschließend setzen Sie die Motoreinheit auf den Deckel des Behälters.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Motoreinheit. Halten Sie die Motoreinheit während des Betriebs von oben mit der Hand fest. Lassen Sie die Taste los, um das Gerät auszuschalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden ohne Unterbrechung laufen. Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es zuerst 2 Minuten lang abkühlen.
- Wenn Lebensmittel an der Behälterwand haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie die Lebensmittel mit einem Spatel.
- Wenn die Motor-Einheit vibriert, schalten Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob die Lebensmittel gleichmäßig im Behälter verteilt sind.
- Warten Sie nach Beendigung des Zerkleinerungsvorgangs, bis die Messer vollständig stillstehen, und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Nehmen

Sie die Motoreinheit und den Behälterdeckel ab, entfernen Sie das Zerkleinerungsmesser und entleeren Sie dann den Zerkleinerungsbehälter.

- Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es.


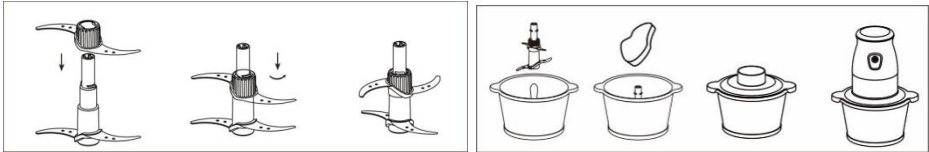


Mixen

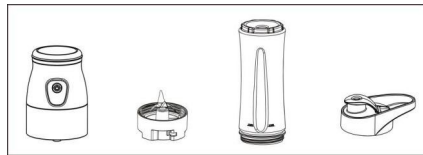


- Füllen Sie die Lebensmittel in den Becher und fügen Sie dann Flüssigkeit hinzu. Das Gesamtvolumen darf die maximale Markierung nicht überschreiten.
- Setzen Sie die Messer auf den Becher und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu sichern.
- Stellen Sie die Motoreinheit auf eine ebene und stabile Fläche und entfernen Sie die obere Abdeckung. Setzen Sie den Becher mit den Messern in die Motoreinheit ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um es zu sichern.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Motoreinheit. Lassen Sie die Taste los, um das Gerät auszuschalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung laufen. Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es zuerst 2 Minuten lang abkühlen.
- Warten Sie nach Beendigung des Mixvorgangs, bis die Messer vollständig stillstehen, und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entnehmen Sie die

Flasche, indem Sie sie drehen, schrauben Sie die Messer ab und leeren Sie anschließend den Becher oder verschließen Sie ihn mit dem Deckel.

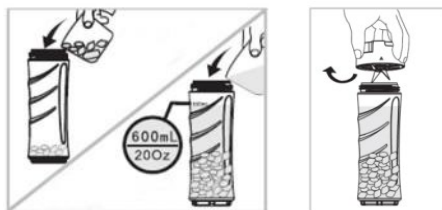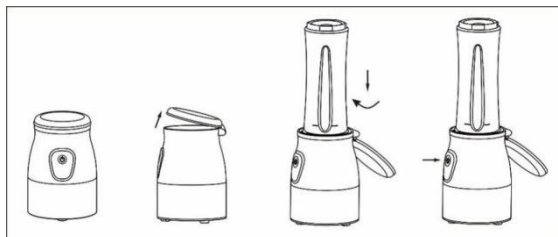


Zutaten	Min.	Max.	Wasser max.	Gesamtvolumen max.
Behälter 600 ml	50 g	230 g	340 g	570 g
	60 ml	260 ml	340 ml	600 ml
Behälter 400 ml	30 g	140 g	210 g	350 g
	40 ml	160 ml	240 ml	400 ml

Mahlen

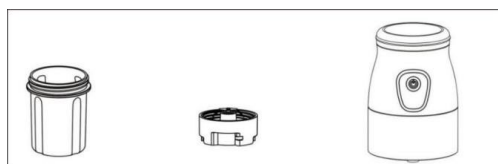

- Legen Sie die Lebensmittel in den Mahlbehälter. Das Gesamtvolumen darf die maximale Markierung nicht überschreiten.

- Setzen Sie die Mahlmesser (mit 2 Klingen) auf den Behälter und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.
- Stellen Sie die Motoreinheit auf eine ebene und stabile Fläche und entfernen Sie die obere Abdeckung. Setzen Sie den Behälter mit den Messern in die Motoreinheit ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Motoreinheit. Lassen Sie die Taste los, um das Gerät auszuschalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung laufen. Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es zuerst 1 Minuten lang abkühlen.
- Warten Sie nach Beendigung des Mahlvorgangs, bis die Messer vollständig stillstehen, und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entnehmen Sie den Behälter aus der Motoreinheit, indem Sie ihn drehen, schrauben Sie die Messer ab und leeren Sie anschließend den Behälter.

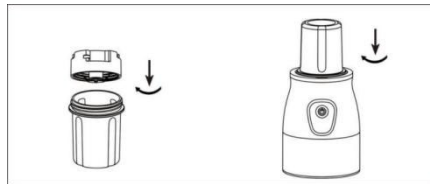

Zutaten	Maximale Menge
Bohnen	40 g
Getreide	40 g
Fleisch	40 g
Paprika	Überschreiten Sie nicht die Hälfte ($\frac{1}{2}$) des Behältervolumens.
Sonstiges	Überschreiten Sie nicht die Hälfte ($\frac{1}{2}$) des Behältervolumens.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Das Gerät sofort nach jedem Gebrauch reinigen.
- Die Oberfläche von Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Die Behälter, Deckel und Messer im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen. Zur Entfernung hartnäckiger Lebensmittelreste können Sie eine weiche Bürste verwenden.
- Die Zerkleinerungsmesser sind sehr scharf, beim Umgang mit ihnen ist höchste Vorsicht geboten. Berühren Sie die Messerklingen nicht mit bloßen Händen.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Die Motoreinheit darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Becher ist nicht richtig in der Motoreinheit befestigt	Befestigen Sie den Becher korrekt in der Motoreinheit
Geruch bei den ersten Anwendungen	Normale Erscheinung	Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle
Gerät hat plötzlich aufgehört zu arbeiten	Motor überhitzt	Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es 20- 30 Minuten lang abkühlen
Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Behälter	Messer auf der Flasche sind nicht richtig festgeschraubt	Schrauben Sie die Messer auf dem Becher fest
	Becher ist beschädigt	Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör
	Dichtung falsch eingesetzt	Überprüfen Sie die Position der Dichtung
Ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche	Messer auf der Flasche sind nicht richtig festgeschraubt	Schrauben Sie die Messer auf dem Becher fest
	Zu viele Zutaten im Behälter	Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entnehmen Sie die Zutaten
Messer drehen sich nicht	Messer blockiert	Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entfernen Sie die festsitzenden Lebensmittel mit einem Spatel oder schneiden Sie sie in kleinere Stücke

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Anschlussnennwert	500 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.