

Robinson®

Használati útmutató

3 FUNKCIÓS ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-5122



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készülék kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró vagy fűszernövények, stb. feldolgozására szolgál. Nem való jégapításra.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket és tömör tésztát.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha üres az edény.
- Az edényeket ne töltsé túlságosan tele. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszer teljesen fedje el az alsó kést és lehetőleg a felső kés aljáig érjen.
- Az aprítóedénybe ne töltsön forró élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan üzemben a használati utasításban megjelölnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ha az aprítókés megakad, kapcsolja ki készüléket, húzza ki a hálózathoz és a spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Az edény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések leállnak.
- Az edény ürítése előtt vegye ki az aprítókést.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**
- **Ne használja egyszerre az aprító és a turmixoló funkciót.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Meghajtógység
3. Az edény fedele
4. Aprítókések
5. Aprítóedény
6. Csőrös zárófedél
7. Keverőpalack 600 ml
8. Keverőpalack 400 ml
9. Keverőkések
10. Darálóedény
11. Darálókések

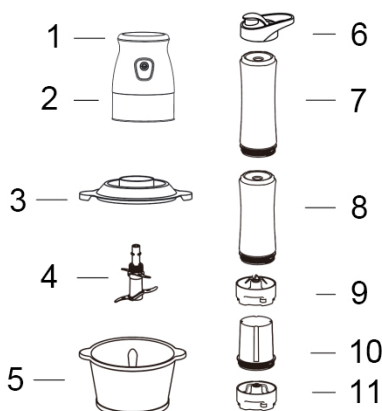


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Aprítás

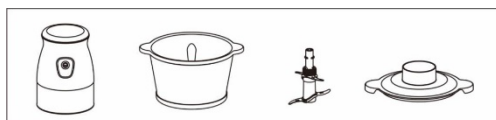

- Az aprítóedényt egyenes és stabil felületre állítsa. A készüléket mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e. Az aprítókések részekre szedhetők, ami lehetővé teszi azok tetszőleges felhasználását a feldolgozandó élelmiszer fajtája és mennyisége szerint.

Figyelmeztetés: A kések rendkívül élesek, bányon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kés éleihez.



- Tegye az ételmezszer az aprítóedénybe. A nagyobb ételmezszerdarabokat szeletelje kb. 1-2 cm széles és max. 5-10 cm hosszú darabokra. A hús feldolgozása előtt távolítsa el az inakat és a csontokat. Az egyenletes aprításhoz vágja az ételmezszer kb. azonos nagyságú darabokra. Az ételmezszer mennyisége nem lépheti túl a max. megjelölést. Hús feldolgozása esetén a max. mennyiség 300 g. Zöldség feldolgozásakor ne töltsön az edénybe többet, mint ürtartalmának $\frac{3}{4}$ -e.
- Ne aprítson nagyon kemény ételmezszerket, például szójababot, rizst, fagyasztott húst, stb.
- Az ételmezszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az ételmezszer kézzel.
- Az aprítóedényt fedje le és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. Az edény fedelére tegye rá a meghajtóegységet.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket a meghajtóegységen lévő gomb lenyomásával indítsa el. Működés során tenyerét tartsa a meghajtóegységen. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 30 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 2 percig hűlni.
- Ha étel tapad az edény falához, kapcsolja ki a készüléket és egy spatulával távolítsa el az ételmezszer az edény faláról.
- Ha a meghajtóegység rezeg, kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy az étel egyenletesen oszlik-e el a tartályban.
- Az aprítás után várja meg, míg a kés teljesen le nem áll, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz. Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki az aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd mossa el.

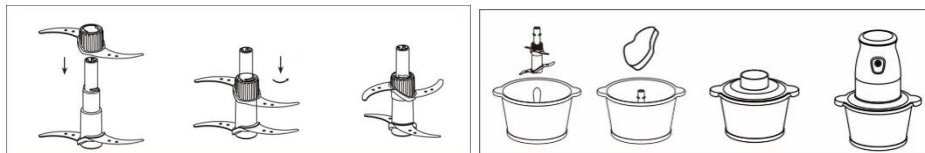

Keverés




- Tegye az élelmiszert a palackba és töltse fel folyadékkal. Az élelmiszer mennyisége nem lépheti túl a max. megjelölést.
- Tegye a palackra a késeket és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Helyezze a meghajtóegységet egyenes és stabil felületre és vegye le a fedelét. Illessze a palackot a késsel a meghajtóegységbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket a meghajtóegységen lévő gomb lenyomásával indítsa el. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 2 percig hűlni.
- Keverés után várja meg, míg a kés teljesen le nem áll, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz. Csavarja le a palackot a meghajtóegységről, csavarja le a késeket, majd ürítse ki a palack tartalmát vagy zárja le a fedéllel.

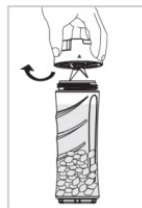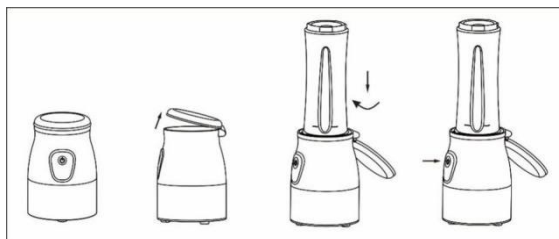


Alapanyagok	Min.	Max.	Víz max.	Maximális mennyiség
Edény 600 ml	50 g	230 g	340 g	570 g
	60 ml	260 ml	340 ml	600 ml
Edény 400 ml	30 g	140 g	210 g	350 g
	40 ml	160 ml	240 ml	400 ml

Darálás

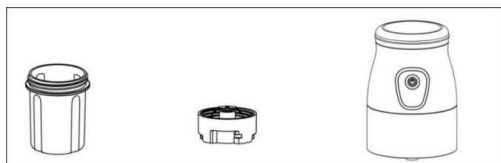

- Tegye az élelmiszert az edénybe. Az élelmiszer mennyisége nem lépheti túl a max. megjelölést.
- Tegye az edényre a késeket (2 db-ot) és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Helyezze a meghajtóegységet egyenes és stabil felületre és vegye le a fedelét. Illessze az edényt a késsel a meghajtóegységbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket a meghajtóegységen lévő gomb lenyomásával indítsa el. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 1 percre hűlni.
- Darálás után várja meg, míg a kés teljesen le nem áll, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz. Csavarja ki az edényt a meghajtóegységből, csavarja le a késeket, majd ürítse ki a palack tartalmát.

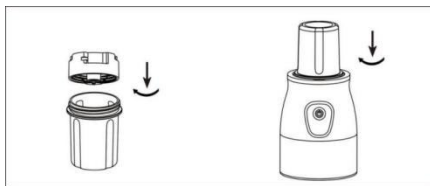

Alapanyagok	Maximális mennyiség
Zöldbab	40 g
Gabonafélék	40 g
Hús	40 g
Paprika	Ne lépje túl a tartály térfogatának felét.
Egyéb	Ne lépje túl a tartály térfogatának felét.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készüléket minden egyes használat után azonnal tisztítsa ki.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Az edényeket, a zárófedeleket és a késeket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. A makacs ételmaradékok eltávolításához puha kefét használhat.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük. Ne nyúljon csupasz kézzel a kések éleihez.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, jól szellőző helyen.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	A palackot nem rögzítették megfelelően a meghajtóegységbe	Rögzítse a palackot megfelelően a meghajtóegységbe
Kezdeti használat során szokatlan szagot érezni	Megszokott jelenség	Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon márkaszervízhez
A készülék hirtelen leállt	Túlhevült a motor	További használat előtt hagyja a készüléket 20-30 percig hűlni
Kifolyik az edény tartalma	A kések a palackon nincsenek jól meghúzva	Rögzítse megfelelően a késeket a palackon
	A készülék károsodott	Ne használjon olyan sérült tartozékot
	Rosszul van behelyezve a tömítőgyűrű	Ellenőrizze a tömítőgyűrű elhelyezését
Rendellenes rezgés vagy hang hallható	A kések a palackon nincsenek jól meghúzva	Rögzítse megfelelően a késeket a palackon
	Az edényben túl sok az élelmiszer	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz és vegyen ki valamennyi élelmiszert
Nem forognak a kések	A kések megakadtak	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz, majd egy spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert, szükség esetén szeletelje apróbbra

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.