

Rohnson®

Instrukcja obsługi

ROZDRABNIACZ ŻYWNOSTCI 3 w 1

R-5122



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania mięsa bez kości, sera, owoców i warzyw, orzechów, ziół itp. Nie jest przeznaczone do kruszenia lodu.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać zbyt twardych potraw i sztywnych ciast.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, gdy pojemnik jest pusty.
- Nie przepelniaj pojemników. Aby uzyskać optymalne wyniki rozdrabniania, żywność w pojemniku powinna całkowicie przykrywać dolne noże i sięgać tuż pod górne noże.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozostawiaj urządzenia w trybie ciągłym na czas dłuższy niż podano w instrukcji. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Jeżeli ostrze do rozdrabniania się zablokuje, wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i za pomocą szpatułki usuń zablokowane resztki żywności.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.

- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**
- **Nie należy używać funkcji siekania i miksowania jednocześnie.**

OPIS URZĄDZENIA

1. Obudowa
2. Jednostka napędowa
3. Pokrywa pojemnika
4. Ostrze do rozdrabniania
5. Pojemnik do rozdrabniania
6. Pokrywa z dzióbkiem do picia
7. Pojemnik do blendowania 600 ml
8. Pojemnik do blendowania 400 ml
9. Ostrza blendujące
10. Pojemnik do mielenia
11. Ostrza do mielenia

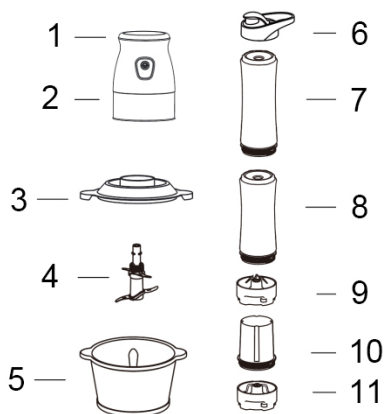


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Rozdrabnianie

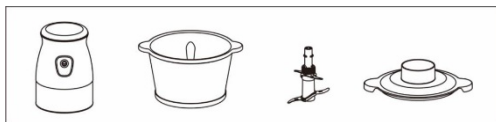


- Umieścić pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni. Zawsze używaj urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieścić ostrza do rozdrabniania na znajdującym się w środku pojemnika do rozdrabniania i upewnić się, że mogą się swobodnie obracać. Ostrza do rozdrabniania podzielone są na części, co pozwala na użycie dowolnej liczby ostrzy w zależności od rodzaju i ilości przetwarzanej żywności.


Przestroga: Ostrza do rozdrabniania są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Nie dotykaj ostrza.

- Umieścić żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokój większe produkty spożywcze na mniejsze kawałki (o grubości ok. 1-2 cm i maks. długości 5-10 cm). Przed przetwarzaniem mięsa usunąć ścięgna i kości. Aby mieć pewność, że żywność zostanie równomiernie pokrojona, pokrój ją na kawałki o mniej więcej jednakowej wielkości. Całkowita objętość nie może przekroczyć znaku maksimum. Maks. ilość do przetworzenia mięsa wynosi 300 g. Podczas przetwarzania warzyw nie należy napelniać pojemnika w stopniu większym niż $\frac{3}{4}$ jego pojemności.
- Nie należy przetwarzać bardzo twardych produktów, takich jak soja, ryż, mrożone mięso itp.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.

- Załóż pokrywkę na pojemnik do rozdrabniania i zamocuj ją, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Umieść jednostkę napędową na pokrywie pojemnika.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk na jednostce napędowej. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową dłońią od góry. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Przed ponownym użyciem odczekaj 2 minuty, aż urządzenie ostygnie.
- Jeśli resztki żywności przywierają do ścianek pojemnika, wyłącz urządzenie i użyj szpatułki, aby je zdjąć.
- Jeżeli jednostka napędowa się trzęsie, wyłącz urządzenie i sprawdź, czy żywność jest równomiernie rozłożona w pojemniku.
- Po zakończeniu rozdrabniania odczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, a następnie odłącz urządzenie od zasilania. Zdejmij jednostkę napędową i pokrywkę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

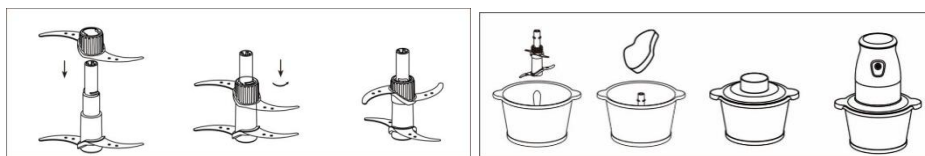

Miksowanie

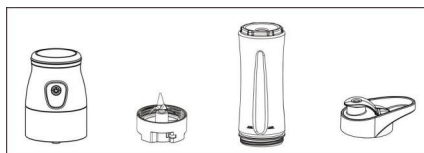


- Włóż żywność do butelki i dodaj płyn. Całkowita objętość nie może przekroczyć znaku maksimum.
- Załóż ostrza na butelkę i zamocuj je, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

- Umieść jednostkę napędową na płaskiej, stabilnej powierzchni i zdejmij górną pokrywę. Umieść butelkę z ostrzami w jednostce napędowej i zabezpiecz ją, przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk na jednostce napędowej. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem odczekaj 2 minuty, aż urządzenie ostygnie.
- Po zakończeniu miksowania odczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, a następnie odłącz urządzenie od zasilania. Wyjmij butelkę, odkręcając ją od jednostki napędowej, odkręć ostrza, a następnie opróżnij butelkę lub zamknij ją pokrywą.




Składniki	Min.	Maks.	Woda maks.	Max. pojemność całkowita
Pojemnik 600 ml	50 g	230 g	340 g	570 g
	60 ml	260 ml	340 ml	600 ml
Pojemnik 400 ml	30 g	140 g	210 g	350 g
	40 ml	160 ml	240 ml	400 ml

Mielenie

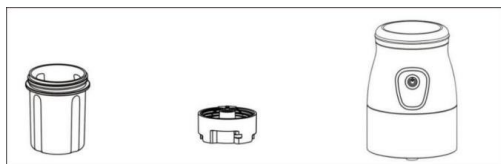

- Umieść żywność w pojemniku do mielenia. Całkowita objętość nie może przekroczyć znaku maksimum.
- Załóż ostrza mielące (z 2 ostrzami) na pojemnik i zamocuj je, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Umieść jednostkę napędową na płaskiej, stabilnej powierzchni i zdejmij górną pokrywę. Umieść pojemnik z ostrzami w jednostce napędowej i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk na jednostce napędowej. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem odczekaj 1 minutę, aż urządzenie ostygnie.
- Po zakończeniu mielenia odczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, a następnie odłącz urządzenie od zasilania. Wyjmij pojemnik, odkręcając go od jednostki napędowej, odkręć ostrza, a następnie opróżnij pojemnik.

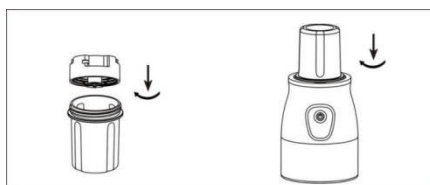

Składniki	Maksymalna ilość
Fasola	40 g
Zboża	40 g
Mięso	40 g
Papryka	Nie przekraczaj połowy objętości pojemnika
Inne	Nie przekraczaj połowy objętości pojemnika

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Urządzenie należy czyścić natychmiast po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, opłucz i osusz. Do usuwania przywartych resztek żywności można użyć miękkiej szczoteczki.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Butelka nie jest prawidłowo zamocowana w jednostce napędowej	Prawidłowo zamocuj butelkę w jednostce napędowej
Podczas pierwszych kilku użyć czuć zapach	Zjawisko powszechne	Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Urządzenie nagle przestało działać	Przegrzany silnik	Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 30 minut przed ponownym użyciem
Wyciek cieczy z pojemnika	Ostrza na butelce nie są odpowiednio dokręcone	Prawidłowo zamocuj ostrza do butelki
	Butelka jest uszkodzona	Nie używaj uszkodzonych akcesoriów
	Nieprawidłowo umieszczona uszczelka	Sprawdź umieszczenie uszczelki
Nietypowe wibracje lub hałas	Ostrza na butelce nie są odpowiednio dokręcone	Prawidłowo zamocuj ostrza do butelki
	Zbyt dużo składników w pojemniku	Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i wyjmij część składników.
Ostrza się nie obracają	Zablokowane ostrza	Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i za pomocą szpatułki usuń resztki blokującej żywności, lub pokrój je na mniejsze kawałki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Moc znamionowa	500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.