

Robinson®

Návod k použití
STOLNÍ MIXÉR
R-5345



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte potraviny do mixovací nádoby během mixování. Nesahejte během provozu do nádoby.
- Nepřepřlňujte mixovací nádobu.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči horké potraviny.
- Spotřebič není určen ke zpracování těsta.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Neodstraňujte nádobu nebo víko nádoby během mixování. Neodstraňujte víko nádoby, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Před sejmutím mixovací nádoby ze základny se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, při vyprazdňování mixovacích nádob a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Měrné víčko
2. Víko nádoby
3. Mixovací nádoba
4. Motorová jednotka
5. Ovládací panel
6. Otočný regulátor
7. Mixovací láhev
8. Mixovací nož
9. Víčko mixovací láhve

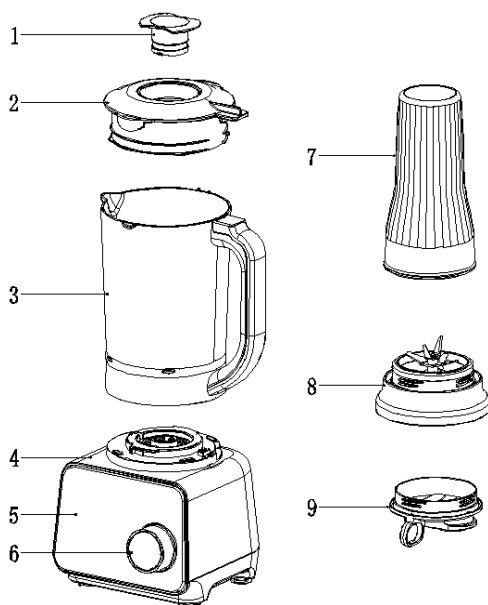

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Funkce smoothie
2. Funkce džus
3. Funkce pyré
4. Funkce zmrzlina
5. Funkce drcení ledu
6. Funkce automatického čištění

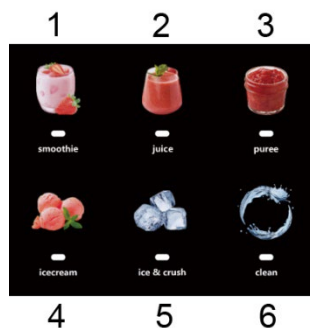


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vložte požadované suroviny do mixovací nádoby a uzavřete ji víkem s našroubovaným měrným víčkem. Celkový objem pevných surovin a tekutiny nesmí přesáhnout 1,75 l pro mixovací nádobu a 0,6 l pro mixovací láhev.
- Větší potraviny před mixováním nakrájejte na malé kousky.
- Sestavte spotřebič dle obrázku. Umístěte mixovací nádobu na motorovou jednotku a otočením ji zajistěte. Ujistěte se, že je řádně upevněna.
- V případě použití mixovací láhve nejprve umístěte mixovací nože na láhev a otočením ji zajistěte. Poté umístěte mixovací láhev na motorovou jednotku a otočením ji zajistěte. Mixovací láhev lze využít pro přípravu šťáv nebo mletí kávy. Při mletí kávy nepřekračujte max. množství 60 g kávových zrn.
- Ujistěte se, že je regulátor otáček v pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el sítě.
- Pro mixování s vlastním nastavením otáček otočte regulátorem a zvolte požadované otáčky 1-10 (zvolená rychlost se zobrazuje na displeji). Pro vypnutí otočte regulátorem zpět do pozice vypnuto.
- Pro mixování za použití funkce otočte regulátorem do pozice zapnuto (na displeji se zobrazí ON) a poté zvolte požadovanou funkci. Na displeji se zobrazuje odpočet zbývajících času provozu dané funkce. Po skončení funkce se spotřebič automaticky vypne.
- **Funkce smoothie** – spotřebič pracuje při maximálních otáčkách po dobu 60 vteřin.
- **Funkce džus** – 2 s mixování, 2 s pauza (cyklus 4x), poté spotřebič pracuje nepřetržitě dalších 40 s. Celková doba provozu je 56 s.
- **Funkce pyrė** – 2 s mixování, 2 s pauza (cyklus 10x), poté spotřebič pracuje nepřetržitě dalších 30 s. Celková doba provozu je 70 s.
- **Funkce zmrzlina** – 2 s mixování, 3 s pauza (cyklus 10x), poté spotřebič pracuje nepřetržitě dalších 17 s. Následuje 1 s mixování, 2 s pauza (cyklus 5x), poté spotřebič pracuje nepřetržitě dalších 17 s. Celková doba provozu je 99 s.
- **Funkce drcení ledu** – 3 s mixování, 4 s pauza - 2 s mixování, 2 s pauza - 3 s mixování, 3 s pauza - 4 s mixování, 3 s pauza - 4 s mixování, 2 s pauza, poté spotřebič pracuje nepřetržitě dalších 10 s. Celková doba provozu je 40 s. Je možné zpracovat kostky ledu o velikosti 2,5 cm (max. 10 ks).

- **Funkce automatického čištění** – 3 s mixování, 3 s pauza (cyklus 6x).
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Po skončení mixování nastavte regulátor zpět do pozice vypnuto, vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví a odpojte spotřebič od el. sítě.
- Vyjměte mixovací nádobu/láhev, odstraňte víko/nože a vyprázdněte obsah nádoby.

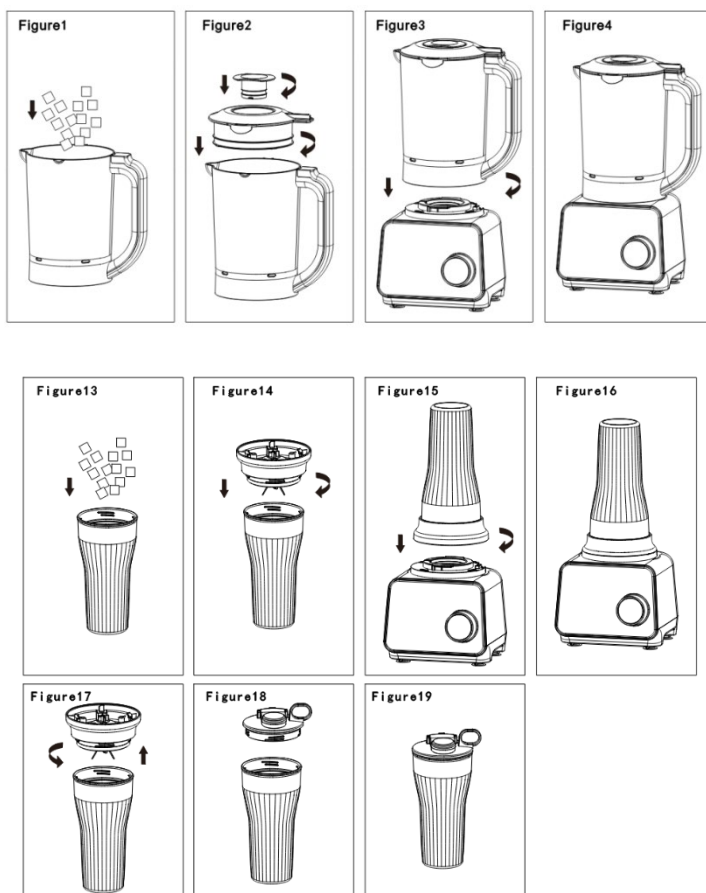

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro snadnější čištění čistěte součásti ihned po použití.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Mixovací nádobu, mixovací láhev, víka a nože omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Pro čištění můžete také využít funkci automatického čištění. Naplňte nádobu 0,5 l vlažné vody s neutrálním saponátem, zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte funkci čištění. Poté omyvatelné příslušenství opláchněte a nechte zcela oschnout.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností.
- Nemyjte spotřebič ve vodě teplejší než 60 °C.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.