

Rohinson[®]

Használati útmutató

ASZTALI TURMIXGÉP

R-5345



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Turmixolás során ne adagoljon élelmiszert a keverőedénybe. A készülék működése során ne nyúljon az edénybe.
- A keverőedényt ne töltsé meg túlságosan.
- Ne mixeljen a készülékben forró élelmiszert.
- A készülék nem alkalmas tészta dagasztására.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Turmixolás közben ne távolítsa el az edényt vagy fedelét..Ne vegye le az edény fedelét, amíg a kés meg nem áll teljesen.
- Mielőtt kivenné az edényt a korpuszból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. A kések használata során, valamint a keverőedények kiürítése és tisztítása közben is óvatosan járjon el. Ne nyúljon a kések éleihez.**


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Mérőkupak
2. Az edény zárófedele
3. Keverőedény
4. Meghajtóegység
5. Vezérlőpanel
6. Elfordítható vezérlőgomb
7. Keverőpohár
8. Keverőkések
9. A keverőpohár fedele

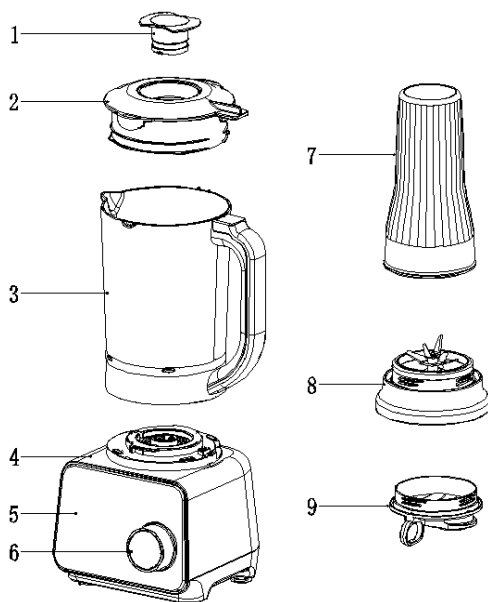

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Smoothie
2. Juice
3. Püré
4. Fagyi
5. Jégaprítás
6. Automatikus tisztítás

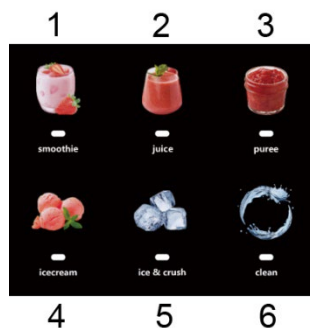


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az ételismiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Tegye az élelmiszert a keverőedénybe, majd zárja le a csavaros mérőkupakkal ellátott fedéllel. A szilárd és folyékony összetevők nem léphetik túl az 1,75 l az edény és a 0,6 l űrtartalmat a pohár esetében.
- Turmixolás előtt a nagyobb élelmiszert vágja kisebb kockákra.
- Állítsa össze a készüléket az ábra szerint. A keverőedényt helyezze a korpuszba és elfordítva rögzítse. Ellenőrizze, hogy jól rögzült-e.
- A keverőpohár használata esetén tegye a keverőkéseket a pohárba és elfordítva rögzítse. A keverőpoharat ezután helyezze a korpuszba és elfordítva rögzítse. A keverőpohár levek készítésére és kávéőrlésre is használható. Kávéőrlés során a szemes kávé ne legyen több 60 g-nál.
- Ellenőrizze, hogy a vezérlőgomb kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A saját sebességbeállítással való keveréshez forgassa el a vezérlőgombot és válassza ki a kívánt fordulatszámot 1-10 között (a kiválasztott sebesség megjelenik a kijelzőn). Ezután a vezérlőgombot fordítsa vissza kikapcsolt állásba.
- Egy adott funkció használatával való keveréshez forgassa a gombot bekapcsolt helyzetbe (az ON felirat jelenik meg a kijelzőn), majd válassza ki a kívánt funkciót. A kijelzőn megjelenik a funkció hátralévő működési idejének visszaszámlálása. A funkció befejeztével a készülék önműködően kikapcsol.
- **Smoothie** – a készülék 60 másodpercig maximális sebességgel működik.
- **Juice** – 2 mp mixelés, 2 mp szünet (4 ciklus), majd a készülék további 40 mp-ig folyamatosan működik. A teljes üzemelési idő: 56 mp.
- **Püré** – 2 mp mixelés, 2 mp szünet (10 ciklus), majd a készülék további 30 mp-ig folyamatosan működik. A teljes üzemelési idő: 70 mp.
- **Fagyi** – 2 mp mixelés, 3 mp szünet (10 ciklus), majd a készülék további 17 mp-ig folyamatosan működik. Ezt követi 1 mp mixelés, 2 mp szünet (5 ciklus), majd a készülék további 17 mp-ig folyamatosan működik. A teljes üzemelési idő: 99 mp.
- **Jégaprítás** – 3 mp mixelés, 4 mp szünet - 2 mp mixelés, 2 mp szünet - 3 mp mixelés, 3 mp szünet - 4 mp mixelés, 3 mp szünet - 4 mp mixelés, 2 mp szünet, majd a készülék további 10 mp-ig folyamatosan működik. A teljes üzemelési idő: 40 mp. Használható 2,5 cm-es jégkockák aprítására is (max. 10 db).

- **Automatikus tisztítás** – 3 mp mixelés, 3 mp szünet (6 ciklus).
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- A turmixolás után állítsa vissza a szabályzót kikapcsolt állásba és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak, majd a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Vegye ki a keverőedényt/poharat, távolítsa el a fedőt/késeket és ürítse ki az edény tartalmát.

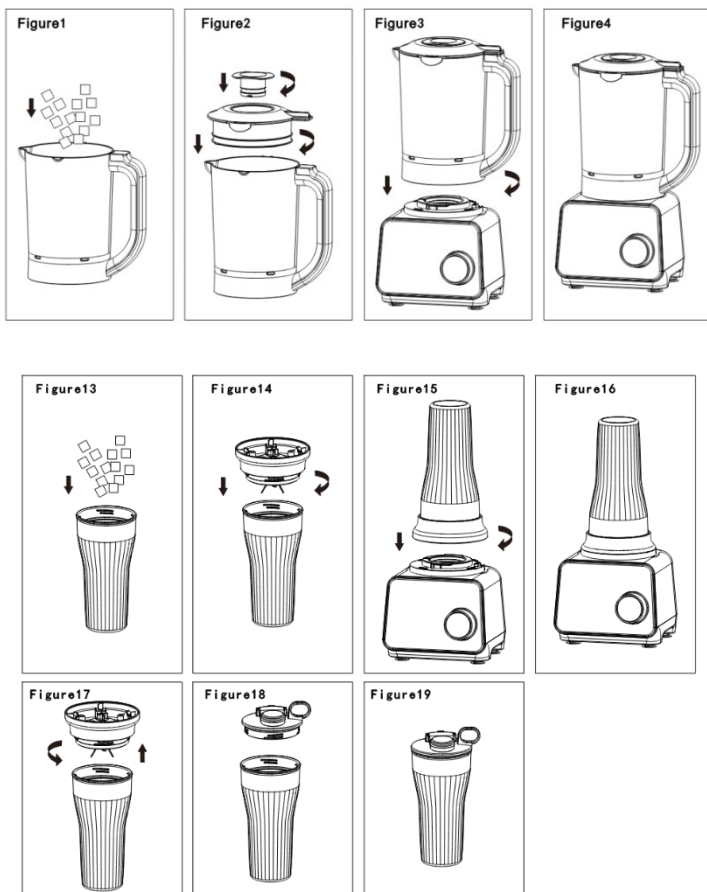

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Munkája megkönnyítése céljából a tartozékokat használat után azonnal mossa el.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- A keverőedényt, poharat, a zárófedeleket és a késeket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Tisztításhoz az automatikus tisztítás funkció is rendelkezésre áll. Töltsön az edénybe 0,5 l neutrális tisztítószeres langyos vizet, csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be a tisztítás funkciót. Ezután a mosható tartozékokat öblítse le és hagyja teljesen megszáradni.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- A készüléket ne mossa 60 °C-nál melegebb vízben.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.