

Rohinson®

Instrukcja obsługi

BLENDER STOŁOWY**R-5345**

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Podczas blendowania nie dodawaj żywności do naczynia do blendowania. Nie sięgaj do naczynia podczas pracy urządzenia.
- Nie przepełniaj naczynia do blendowania.
- Nie wolno przetwarzać w urządzeniu gorącej żywności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wyrabiania ciasta.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie zdejmuj naczynia ani pokrywy naczynia podczas blendowania. Nie zdejmuj pokrywy naczynia, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem naczynia do blendowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

- Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczyń do blendowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrza.


OPIS URZĄDZENIA

1. Miarka
2. Pokrywa naczyń
3. Pojemnik do blendowania
4. Jednostka napędowa
5. Panel sterowania
6. Regulator obrotowy
7. Butelka do blendowania
8. Ostrza blendujące
9. Zakrętka do butelki do blendowania

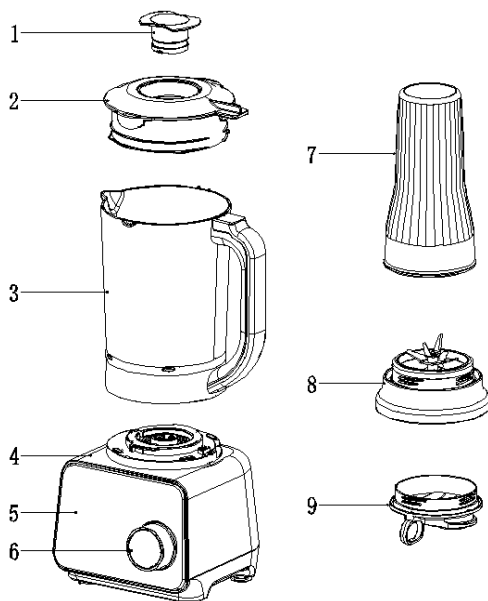

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Funkcja Smoothie
2. Funkcja soku
3. Funkcja puree
4. Funkcja lodów
5. Funkcja kruszenia lodu
6. Funkcja automatycznego czyszczenia

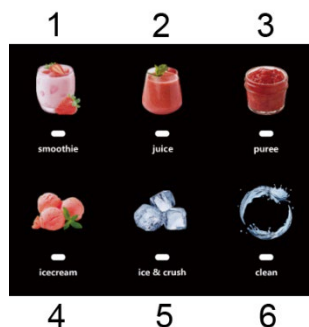


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieścić wybrane składniki w naczyniu do blendowania i zamknij je pokrywą z nakręconą nasadką pomiarową. Łączna objętość składników stałych i płynnych nie może przekraczać 1,75 l w przypadku naczynia do blendowania i 0,6 l w przypadku butelki do blendowania.
- Przed blendowaniem pokrój większe produkty na małe kawałki.
- Zmontuj urządzenie zgodnie z ilustracją. Umieść pojemnik do blendowania na jednostce napędowej i dokręć, aby ją zamocować. Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Jeżeli używasz butelki do blendowania, najpierw załóż ostrza blendera na butelkę i przekręć, aby ją zamocować. Następnie umieść pojemnik do blendowania na jednostce napędowej i dokręć, aby ją zamocować. Butelkę do blendowania można wykorzystać do przygotowywania soków lub mielenia kawy. Podczas mielenia kawy nie przekraczaj maksymalnej ilości 60 g ziaren kawy.
- Upewnij się, że regulator prędkości jest w pozycji wyłączonej i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby blendować z własnym ustawieniem prędkości, przekręć regulator i wybierz żądaną prędkość w zakresie 1-10 (wybrana prędkość jest wyświetlana na wyświetlaczu). Aby wyłączyć, ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej.
- Aby blendować przy użyciu funkcji, ustaw pokrętkę w pozycji włączonej (na wyświetlaczu pojawi się ON) a następnie wybierz żądaną funkcję. Na wyświetlaczu widoczne jest odliczanie pozostałego czasu działania funkcji. Po zakończeniu funkcji urządzenie automatycznie się wyłączy.
- **Funkcja smoothie** – urządzenie pracuje z maksymalną prędkością przez 60 sekund.

- **Funkcja soku** – 2 sekundy blendowania, 2 sekundy przerwy (cykl 4x), następnie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kolejne 40 sekund. Całkowity czas działania wynosi 56 sekund.
- **Funkcja puree** – 2 sekundy blendowania, 2 sekundy przerwy (cykl 10x), następnie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kolejne 30 sekund. Całkowity czas działania wynosi 70 sekund.
- **Funkcja lodów** – 2 sekundy blendowania, 3 sekundy przerwy (cykl 10x), następnie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kolejne 17 sekund. Następuje 1 sekunda blendowania, 2 sekundy przerwy (cykl 5x), następnie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kolejne 17 sekund. Całkowity czas działania wynosi 99 sekund.
- **Funkcja kruszenia lodu** – 3 sekundy blendowania, 4 sekundy przerwy - 2 sekundy blendowania, 2 sekundy przerwy - 3 sekundy blendowania, 3 sekundy przerwy - 4 sekundy blendowania, 3 sekundy przerwy - 4 sekundy blendowania, 2 sekundy przerwy, następnie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez kolejne 10 sekund. Całkowity czas działania wynosi 40 sekund. Można przetwarzać kostki lodu o wielkości 2,5 cm (maks. 10 szt.).
- **Funkcja automatycznego czyszczenia** – 3 sekundy blendowania, 3 sekundy przerwy (cykl 10x).
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Po zakończeniu blendowania ustaw regulator w pozycji wyłączonej, zaczekaj aż ostrza zatrzymają się całkowicie i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Wyjmij naczynie/butelkę do blendowania, zdejmij pokrywę/ostrza i opróżnij zawartość naczynia.

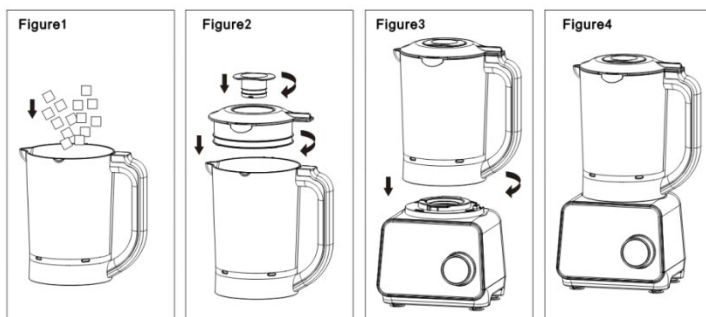

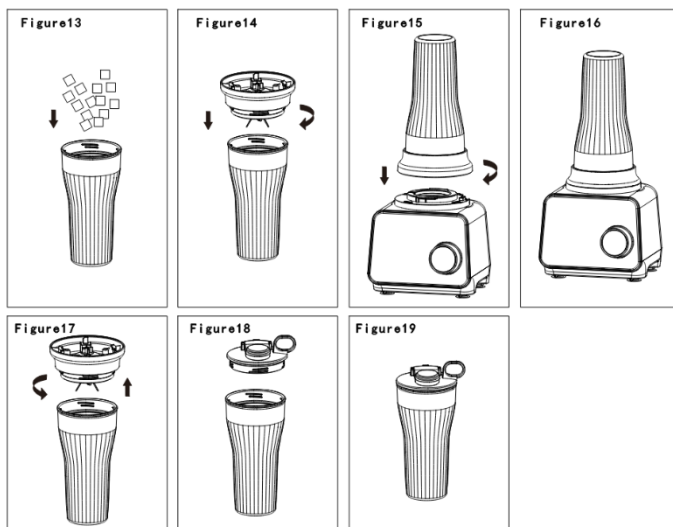

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynie do blendowania, butelkę do blendowania, pokrywę i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Do czyszczenia można również użyć funkcji automatycznego czyszczenia. Napełnij pojemnik 0,5 l letniej wody z dodatkiem neutralnego detergentu, podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz funkcję czyszczenia. Następnie wypłucz akcesoria nadające się do mycia i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie myj urządzenia w wodzie o temperaturze powyżej 60°C.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.