

Rohinson®

Návod na použitie

STOLNÝ MIXÉR

R-5345



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do mixovacej nádoby počas mixovania. Nesiahajte počas prevádzky do nádoby.
- Nepreplňujte mixovacu nádobu.
- Nespracováajte v spotrebiči horúce potraviny.
- Spotrebič nie je určený na spracovanie cesta.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred sňatím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní mixovacích nádob a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**


POPIS SPOTREBIČA

1. Merné viečko
2. Veko nádoby
3. Mixovacia nádoba
4. Motorová jednotka
5. Ovládací panel
6. Otočný regulátor
7. Mixovacia fľaša
8. Mixovacie nože
9. Viečko mixovacie fľaše

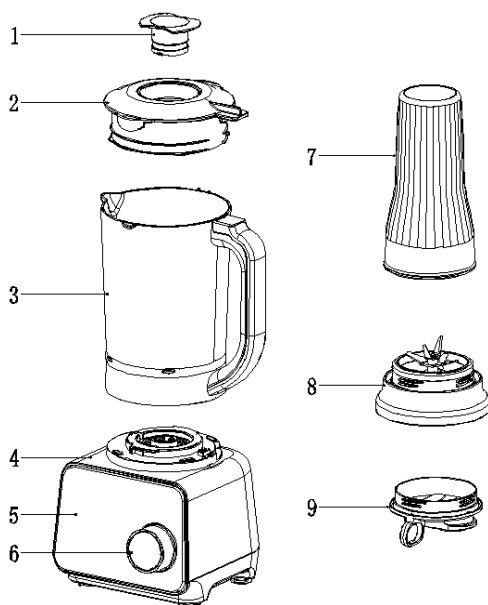

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Funkcia smoothie
2. Funkcia džús
3. Funkcia pyrė
4. Funkcia zmrzlina
5. Funkcia drvenia ľadu
6. Funkcia automatického čistenia

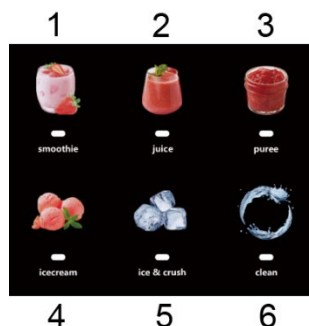

PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vložte požadované suroviny do mixovacej nádoby a uzavrite ju vekom s naskrutkovaným merným viečkom. Celkový objem pevných surovín a tekutiny nesmie presiahnuť 1,75 l pre mixovaciu nádobu a 0,6 l pre mixovaciu fľašu.
- Väčšie potraviny pred mixovaním nakrájajte na malé kúsky.
- Zostavte spotrebič podľa obrázku. Umiestnite mixovaciu nádobu na motorovú jednotku a otočením ju zaistíte. Uistite sa, že je riadne upevnená.
- V prípade použitia mixovacej fľaše najskôr umiestnite mixovacie nože na fľašu a otočením ich zaistíte. Potom umiestnite mixovaciu fľašu na motorovú jednotku a otočením ju zaistíte. Mixovaciu fľašu je možné využiť na prípravu štiav alebo mletia kávy. Pri mletí kávy neprekračujte max. množstvo 60 g kávových zŕn.
- Uistite sa, že je regulátor otáčok v pozícii vypnuté a zapojte spotrebič do el siete.
- Pre mixovanie s vlastným nastavením otáčok otočte regulátorom a zvolte požadované otáčky 1-10 (zvolená rýchlosť sa zobrazuje na displeji). Pre vypnutie otočte regulátorom späť do pozície vypnuté.
- Pre mixovanie za použitia funkcie otočte regulátorom do pozície zapnuté (na displeji sa zobrazí ON) a potom zvolte požadovanú funkciu. Na displeji sa zobrazuje odpočet zostávajúceho času prevádzky danej funkcie. Po skončení funkcie sa spotrebič automaticky vypne.
- **Funkcia smoothie** – spotrebič pracuje pri maximálnych otáčkach po dobu 60 sekúnd.
- **Funkcia džús** – 2 s mixovanie, 2 s pauza (cyklus 4x), potom spotrebič pracuje nepretržite ďalších 40 s. Celková doba prevádzky je 56 s.
- **Funkcia pyrė** – 2 s mixovanie, 2 s pauza (cyklus 10x), potom spotrebič pracuje nepretržite ďalších 30 s. Celková doba prevádzky je 70 s.
- **Funkcia zmrzlina** – 2 s mixovanie, 3 s pauza (cyklus 10x), potom spotrebič pracuje nepretržite ďalších 17 s. Nasleduje 1 s mixovanie, 2 s pauza (cyklus 5x), potom spotrebič pracuje nepretržite ďalších 17 s. Celková doba prevádzky je 99 s.
- **Funkcia drvenia ľadu** - 3 s mixovanie, 4 s pauza - 2 s mixovanie, 2 s pauza - 3 s mixovanie, 3 s pauza - 4 s mixovanie, 3 s pauza - 4 s mixovanie, 2 s pauza, potom spotrebič pracuje nepretržite ďalších 10 s. Celková doba

prevádzky je 40 s. Je možné spracovať kocky ľadu o veľkosti 2,5 cm (max. 10 ks).

- **Funkcia automatického čistenia** – 3 s mixovanie, 3 s pauza (cyklus 6x).
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po skončení mixovania nastavte regulátor späť do pozície vypnuté, počkajte, kým sa nože úplne nezastavia a odpojte spotrebič od el.
- Vyberte mixovaciu nádobu/fľašu, odstráňte veko/nože a vyprázdnite obsah nádoby.

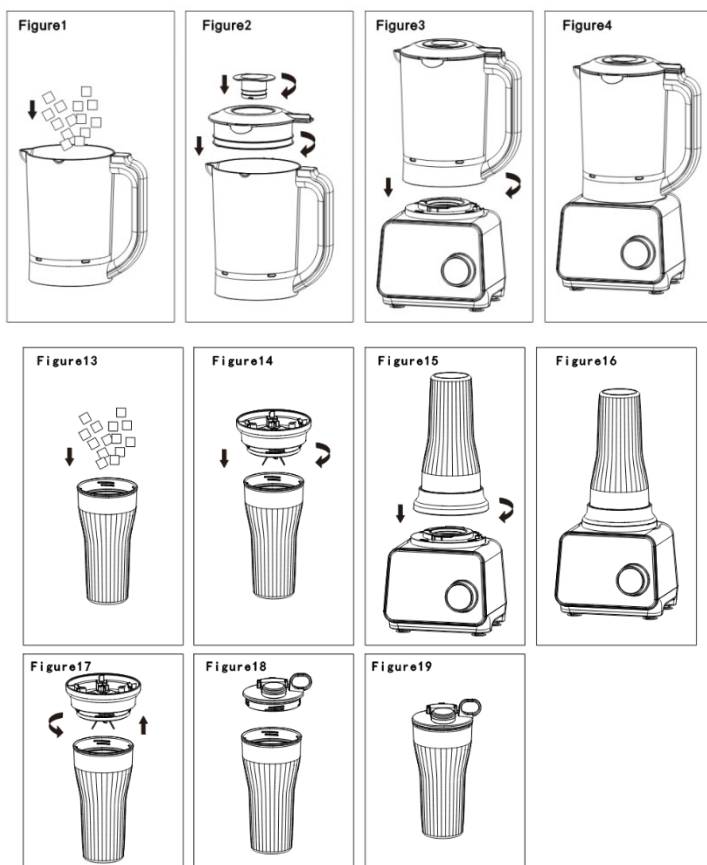

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Mixovaciu nádobu, mixovaciu fľašu, veká a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Na čistenie môžete tiež využiť funkciu automatického čistenia. Naplňte nádobu 0,5 l vlažnej vody s neutrálnym saponátom, zapojte spotrebič do el. siete a zapnite funkciu čistenia. Potom umývateľné príslušenstvo opláchnite a nechajte úplne uschnúť.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou.
- Neumývajte spotrebič vo vode teplejšej ako 60 °C.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.