

Rohinson®

Návod k použití
STOLNÍ MIXÉR
R-5348



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte potraviny do mixovací nádoby během mixování. Nesahejte během provozu do nádoby.
- Nepřepřlňujte mixovací nádobu.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči horké potraviny.
- Spotřebič není určen ke zpracování těsta.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Neodstraňujte nádobu nebo víko nádoby během mixování. Neodstraňujte víko nádoby, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Před sejmutím mixovací nádoby ze základny se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, při vyprazdňování mixovacích nádob a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Měrné víčko
2. Víko nádoby
3. Těsnění
4. Mixovací nádoba
5. Těsnění nožů
6. Mixovací nože
7. Základna mixovací nádoby
8. Mixovací láhev
9. Těsnění mixovací láhve
10. Nože mixovací láhve
11. Víčko mixovací láhve
12. Motorová jednotka

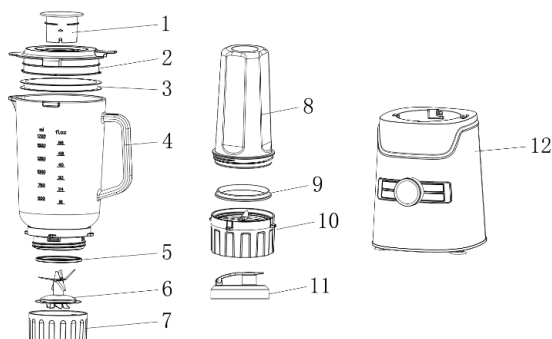

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU


1. Ukazatel rychlosti
2. Tlačítko manuálního režimu (MANUAL)
3. Tlačítko pulzní funkce (PULSE)
4. Funkce smoothie (SMOOTHIE)
5. Funkce drcení ledu (ICE CRUSHING)
6. Funkce mléčný koktejl (MILKSHAKE)
7. Tlačítko nastavení funkce (MENU)
8. Tlačítko ON/OFF
9. Regulátor otáček

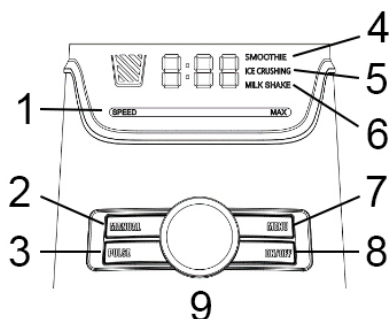

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

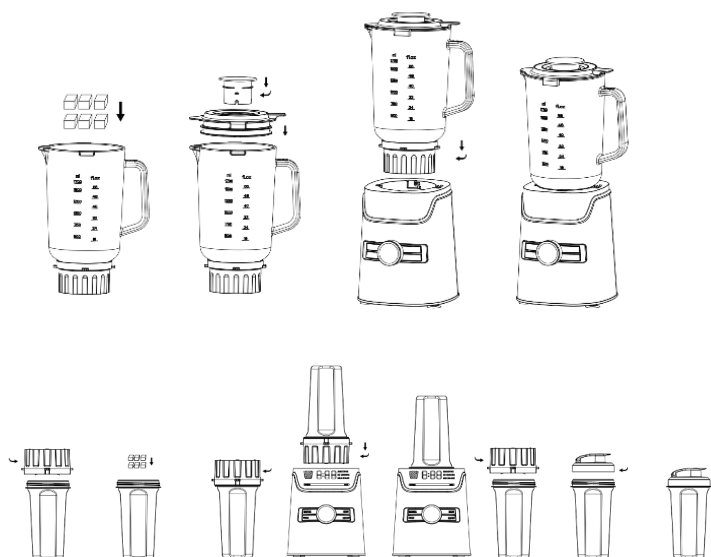

- Vložte požadované suroviny do mixovací nádoby/láhev. Nakrájejte suroviny na kousky o maximální velikosti 1,5 x 1,5 cm. Celkový objem pevných surovin a tekutiny nesmí přesáhnout 1,7 l pro mixovací nádobu a 0,6 l pro mixovací láhev.
- Sestavte spotřebič dle obrázku. Uzavřete mixovací nádobu víkem s řádně umístěným měrným víčkem. Umístěte mixovací nádobu na motorovou jednotku a otočením po směru hodinových ručiček ji zajistěte. Ujistěte se, že je řádně upevněna.
- V případě použití mixovací láhev nejprve umístěte mixovací nože na láhev a otočením po směru hodinových ručiček je zajistěte. Poté umístěte mixovací láhev na motorovou jednotku a otočením po směru hodinových ručiček ji zajistěte. Ujistěte se, že je řádně upevněna.
- Ujistěte se, že je regulátor otáček v pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el sítě. Indikace na displeji budou blikat. Pokud nedojde k žádnému nastavení a indikace zhasnou, znovu je rozsvítíte stiskem tlačítka ON/OFF.

- Po zapnutí je spotřebič automaticky v manuálním režimu. Pro mixování s vlastním nastavením otáček otočte regulátorem a zvolte požadovanou rychlost 1-6 (zvolená rychlost se zobrazuje na displeji). Pro vypnutí otočte regulátorem zpět do pozice vypnuto. Pokud chcete využít regulaci otáček po předchozím použití některé z funkcí, stiskněte nejprve tlačítko manuální funkce a poté nastavte regulátorem požadovanou rychlost.
- Spotřebič je vybaven pulzní funkcí pro krátkodobý intenzivní mixovací efekt. Pro využití funkce stiskněte dlouze tlačítko pulzní funkce a pro vypnutí jej opět uvolněte. Funkci doporučujeme využít 2-3x při zahájení mixování a poté nastavit regulátorem požadované otáčky.
- Pokud chcete využít některou z přednastavených funkcí, tlačítkem nastavení funkce zvolte požadovanou funkci smoothie, drcení ledu / Ice crushing nebo mléčný koktejl / Milkshake. Pro zahájení nebo skončení mixování stiskněte tlačítko ON/OFF. Po skončení funkce se spotřebič automaticky vypne. Pokud chcete během provozu spotřebiče změnit funkci, nejprve stiskněte tlačítko ON/OFF, poté zvolte novou funkci a dalším stiskem tlačítka ON/OFF ji zapněte.
- Maximální nepřetržitá doba provozu spotřebiče je 1 minuta. Poté je nutné nechat spotřebič před dalším mixováním alespoň 3 minuty vychladnout.
- Pokud chcete během provozu spotřebiče přidat suroviny nebo tekutinu do mixovací nádoby, odšroubujte proti směru hodinových ručiček měrné víčko a otvorem ve víku vhodte suroviny nebo nalijte tekutinu do nádoby. Poté vraťte víčko zpět.
- **Upozornění:** Spotřebič není vybaven bezpečnostním mechanismem. Nikdy neotevírejte víko nádoby během mixování, aby nedošlo k vystříknutí tekutiny nebo poranění!
- Po skončení mixování nastavte regulátor zpět do pozice vypnuto, vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví a odpojte spotřebič od el. sítě.
- Vyjměte mixovací nádobu/láhev z motorové jednotky, odstraňte víko/nože a vyprázdněte obsah nádoby, nebo ji v případě mixovací láhve uzavřete víčkem.
- Pro demontáž nožů mixovací nádoby položte nádobu otvorem dolů na rovnou podložku a otočením po směru



hodinových ručiček vyjměte základnu nožů. Při opětovném sestavování nádoby a nožů mezi ně nezapomeňte vždy řádně umístit těsnění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro snadnější čištění čistěte součásti ihned po použití.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Omyvatelné příslušenství (mixovací nádobu, mixovací láhev, víka, nože a těsnění) omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Pro čištění můžete také využít pulzní funkci. Naplňte nádobu 0,5 l teplé vody s neutrálním saponátem, zapojte spotřebič do el. sítě a několikrát přidržte tlačítko pulzní funkce. Poté omyvatelné příslušenství opláchněte v čisté vodě a osušte.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Nedotýkejte se ostří holýma rukama.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.