

Robinson[®]

Bedienungsanleitung

TISCHMIXER

R-5348



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren, sowie Personen mit geminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für die Steuerung über einen Programmierer, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Nehmen Sie keine Veränderungen


am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe, oder heiße, Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Warmquellen wie Gas- oder Elektroherden, Öfen usw.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Gerät nicht im Leerlauf laufen.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile des Geräts.
- Geben Sie während des Mixens keine Lebensmittel in die Mischbehälter. Während des Betriebs nicht in den Behälter greifen.
- Überfüllen Sie den Mischbehälter nicht.
- Verarbeiten Sie keine heißen Speisen im Gerät.
- Das Gerät ist nicht zum Verarbeiten von Teig bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Entfernen Sie während des Mixens nicht den Behälter oder den Behälterdeckel. Entfernen Sie den Deckel des Behälters erst, wenn das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Mixbehälter von der Basis nehmen.
- Vor jeder Manipulation am Gerät ist es zunächst auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.

- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Geräts und des Netzkabels mit Wasser.
- Verhindern sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- **Die Messer sind sehr scharf, Seien Sie beim Umgang mit ihnen, beim Entleeren der Mixbehälter und beim Reinigen besonders vorsichtig. Berühren Sie die Messer nicht.**


GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Messkappe
2. Behälterdeckel
3. Dichtung
4. Mixbehälter
5. Messerdichtungen
6. Mischmesser
7. Basis des Mischbehälters
8. Mixflasche
9. Mixflaschendichtung
10. Mixflaschenmesser
11. Mixflaschenverschluss
12. Motoreinheit

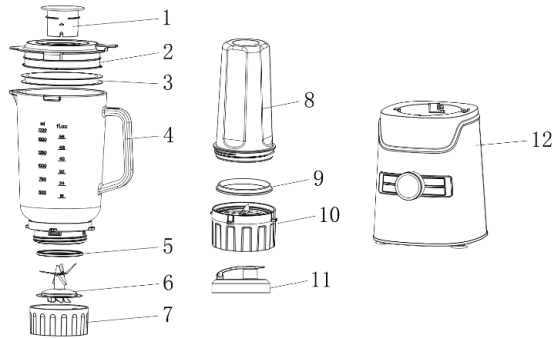

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS


1. Geschwindigkeitsanzeige
2. Taste für manuellen Modus (MANUAL)
3. Pulsfunktionstaste (PULSE)
4. Smoothie-Funktion (SMOOTHIE)
5. Eiszerkleinerungsfunktion (ICE CRUSHING)
6. Milkschake-Funktion (MILKSHAKE)
7. Funktionseinstellungstaste (MENU)
8. EIN/AUS-Taste
9. Drehzahlregler

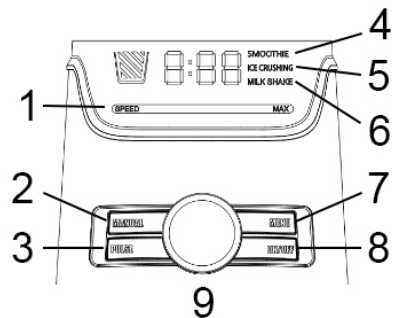

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Waschbare Teile des Geräts, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich waschen, siehe Kapitel „REINIGUNG UND WARTUNG“.

VERWENDUNG DES GERÄTES

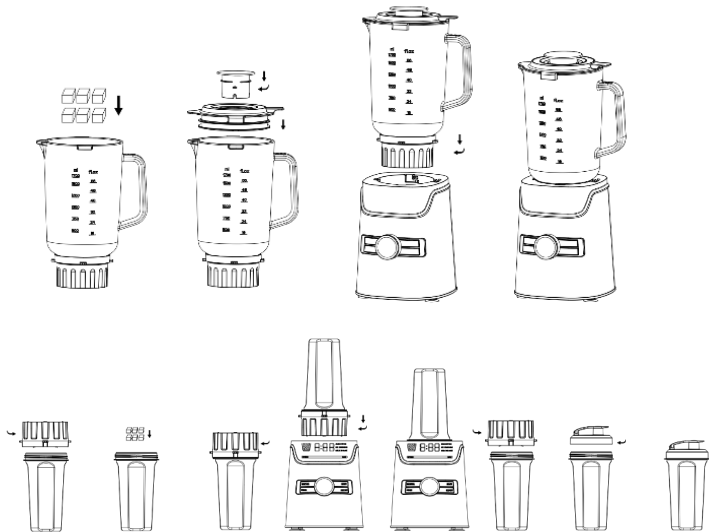

- Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Mischbehälter/die Mixflasche. Schneiden Sie die Zutaten in Stücke von maximal 1,5 x 1,5 cm Größe. Das Gesamtvolumen der festen Zutaten und der Flüssigkeit darf 1,7 l beim Mixbehälter und 0,6 l bei der Mixflasche nicht überschreiten.
- Bauen Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt zusammen. Verschließen Sie den Mixbehälter mit dem Deckel und setzen Sie die Messkappe richtig auf. Setzen Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren. Stellen Sie sich sicher, dass sie richtig befestigt ist.
- Wenn Sie eine Mixflasche verwenden, setzen Sie zuerst die Mixmesser auf die Flasche und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern. Setzen Sie dann den Mixbehälter auf die Motoreinheit und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren. Stellen Sie sich sicher, dass sie richtig befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „Aus“ steht, und stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Die Anzeigen im Display blinken.

Wenn keine Einstellungen vorgenommen wurden und die Anzeigen erlöschen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um sie wieder einzuschalten.

- Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät automatisch im manuellen Modus. Zum Mixen mit eigenen Geschwindigkeitseinstellungen drehen Sie den Regler und wählen die gewünschte Geschwindigkeit 1-6 (die gewählte Geschwindigkeit wird auf dem Display angezeigt). Zum Ausschalten drehen Sie den Regler zurück in die Aus-Position. Wenn Sie nach vorheriger Nutzung einer der Funktionen die Geschwindigkeitsregelung nutzen möchten, drücken Sie zunächst die manuelle Funktionstaste und stellen Sie anschließend mit dem Regler die gewünschte Geschwindigkeit ein.
- Für einen kurzzeitigen, intensiven Mixeffekt ist das Gerät mit einer Pulsfunktion ausgestattet. Um die Funktion zu nutzen, halten Sie die Taste für die Pulsfunktion gedrückt und lassen Sie sie wieder los, um sie auszuschalten. Wir empfehlen, die Funktion beim Mixen 2-3-mal zu verwenden und anschließend mit dem Regler die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
- Wenn Sie eine der voreingestellten Funktionen nutzen möchten, wählen Sie mit der Funktionseinstellungstaste die gewünschte Funktion aus: Smoothie, Eiszerkleinern oder Milchschaum. Um den Mixvorgang zu starten oder zu stoppen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Nach Beendigung der Funktion schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn Sie die Funktion während des Betriebs des Geräts ändern möchten, drücken Sie zuerst die EIN/AUS-Taste, wählen Sie dann die neue Funktion aus und drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste, um sie einzuschalten.
- Die maximale Dauerbetriebszeit des Geräts beträgt 1 Minute. Anschließend muss das Gerät mindestens 3 Minuten abkühlen, bevor erneut gemixt werden kann.
- Wenn Sie während des Betriebs des Geräts Zutaten oder Flüssigkeit in die Mixbehälter geben möchten, schrauben Sie die Messkappe gegen den Uhrzeigersinn ab und geben Sie die Zutaten oder die Flüssigkeit durch die Öffnung im Deckel in den Behälter. Setzen Sie anschließend die Kappe wieder auf.
- **Hinweis:** Das Gerät ist nicht mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet. Öffnen Sie während des Mixens niemals den Deckel des Behälters, um Spritzer oder Verletzungen zu vermeiden!

- Stellen Sie nach dem Mixen den Regler wieder auf die Aus-Position, warten Sie, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Nehmen Sie den Mixbehälter/die Mixflasche von der Motoreinheit ab, entfernen Sie den Deckel/die Messer und entleeren Sie den Inhalt des Bechers bzw. verschließen Sie diese bei einer Mixflasche mit dem Deckel.
- Um die Messer des Mixbehälters zu entfernen, stellen Sie den Behälter mit der Öffnung nach unten auf eine ebene Fläche und entfernen Sie die Messerbasis, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Denken Sie beim Zusammenbau von Behälter und Messer immer daran, die Dichtung richtig dazwischen zu platzieren.



REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Reinigen Sie die Komponenten zur leichteren Reinigung sofort nach Gebrauch.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es.
- Waschbares Zubehör (Mixbehälter, Mixflasche, Deckel, Messer und Dichtungen) in warmem Wasser mit neutralem Küchenreiniger waschen, abspülen und trocknen.
- Sie können zum Reinigen auch die Pulsfunktion verwenden. Füllen Sie den Behälter mit 0,5 l warmem Wasser mit neutralem Reinigungsmittel, stecken Sie das Gerät in die Steckdose und halten Sie die Taste für die Impulsfunktion mehrmals gedrückt. Anschließend das abwaschbare Zubehör mit klarem Wasser abspülen und trocknen.
- Die Messer sind sehr scharf, gehen Sie mit ihnen äußerst vorsichtig um. Berühren Sie die Messer nicht mit bloßen Händen.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme	1400 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.