

Robinson®

Használati útmutató

ASZTALI TURMIXGÉP

R-5348



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Turmixolás során ne adagoljon élelmiszert a keverőedénybe. A készülék működése során ne nyúljon az edénybe.
- A keverőedényt ne töltsse meg túlságosan.
- Ne mixeljen a készülékben forró élelmiszert.
- A készülék nem alkalmas tészta dagasztására.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Turmixolás közben ne távolítsa el az edényt vagy fedelét..Ne vegye le az edény fedelét, amíg a kés meg nem áll teljesen.
- Mielőtt kivenné az edényt a korpuszból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. A kések használata során, valamint a keverőedények kiürítése és tisztítása közben is óvatosan járjon el. Ne nyúljon a kések éleihez.**


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Mérőkupak
2. Az edény zárófedele
3. Tömítőgyűrű
4. Keverőedény
5. Kések tömítőgyűrűje
6. Keverőkések
7. Edény foglalat
8. Keverőpohár
9. Keverőpohár-tömítés
10. Keverőpohárhoz tartozó kések
11. A keverőpohár fedele
12. Meghajtógység

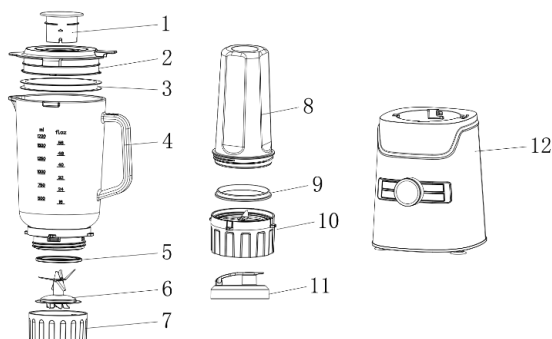

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA


1. Sebesség-kijelző
2. Kézi üzemmód gomb (MANUAL)
3. Pulzáló funkció gomb (PULSE)
4. Smoothie (SMOOTHIE)
5. Jégapritás (ICE CRUSHING)
6. Tejes turmix (MILKSHAKE)
7. Funkcióbeállító gomb (MENU)
8. ON/OFF kapcsoló
9. Sebesség-szabályzó

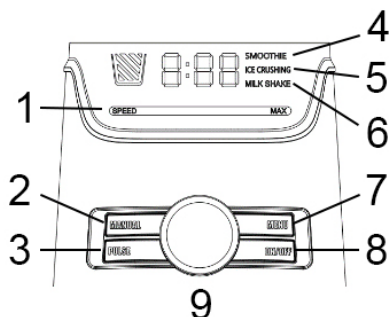

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

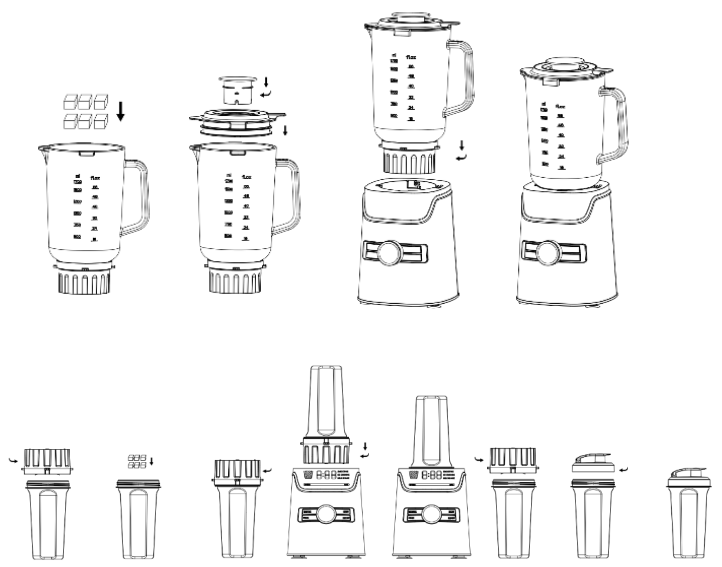


- Helyezze az alapanyagokat a keverőedénybe/pohárba. Szeletelje a hozzávalókat legfeljebb 1,5 x 1,5 cm-es darabokra. A szilárd és folyékony összetevők nem léphetik túl az 1,7 l az edény és a 0,6 l űrtartalmat a pohár esetében.
- Állítsa össze a készüléket az ábra szerint. Zárja le a keverőedényt a fedővel, a mérőkupakot megfelelően felhelyezve. A keverőedényt helyezze a meghajtóegységre és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. Ellenőrizze, hogy jól rögzült-e.
- A keverőpohár használata esetén helyezze a késeket a pohárba, majd az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. Ezután a keverőpoharat helyezze a meghajtóegységre és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. Ellenőrizze, hogy jól rögzült-e.
- Ellenőrizze, hogy a sebesség-szabályzó kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A kijelzőn az indikátorok villognak.

Ha nem végez beállításokat, és a jelzőfények kialszanak, s az ON/OFF gomb megnyomásával ismét világítanak.

- Bekapcsolás után a készülék önműködően kézi módban van. A saját sebességbeállítással való keveréshez a sebesség-szabályozót elforgatva válassza ki a kívánt fordulatszámot 1-6 között (az adott sebesség megjelenik a kijelzőn). Kikapcsoláshoz a szabályozó gombot fordítsa vissza kikapcsolt állásba. Ha valamely funkciót követően kívánja a sebesség-szabályozót használni, először a kézi funkciót nyomja le, s ezután állítsa be a kívánt sebességet.
- A rövid és intenzív keverési hatáshoz a készülék pulzáló funkcióval van felszerelve. A funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a pulzáló funkció gombot, majd a kikapcsoláshoz engedje el. Javasoljuk, hogy a keverés megkezdésekor 2-3 alkalommal használja ezt a funkciót, majd a szabályozóval állítsa be a kívánt sebességet.
- Ha az előre beállított funkciók egyikét szeretné használni, a funkcióbeállító gombbal válassza ki a kívánt funkciót: smoothie, jégzúzás / Ice crushing vagy a tejes turmix / Milkshake funkciót. A turmixolás elindításához vagy leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot. A funkció befejeztével a készülék önműködően kikapcsol. Ha működés közben módosítani szeretné a funkciót, először nyomja meg az ON/OFF gombot, majd válassza ki az új funkciót és nyomja meg ismét az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz.
- A készülék folyamatos üzemideje max. 1 perc. Ezután, újabb mixelés előtt legalább 3 percig hagyni kell hűlni a készüléket.
- Ha működés közben hozzávalókat vagy folyadékot szeretne a keverőedénybe tenni, a mérőkupakot az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja le és a fedél nyílásán keresztül dobja a hozzávalókat vagy öntse a folyadékot az edénybe. Ezután helyezze vissza a kupakot.
- **Figyelmeztetés:** A készülék nem rendelkezik biztonsági mechanizmussal. Soha ne nyissa ki az edény fedelét turmixolás közben, hogy elkerülje a folyadék kifröccsenését vagy a sérülést!
- Turmixolás után állítsa vissza a szabályozót kikapcsolt állásba és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak, majd a készüléket húzza ki a hálózathoz.

- Vegye ki a keverőedényt/poharat a meghajtóegységből, távolítsa el a fedőt/késeket és ürítse ki az edény tartalmát, illetve a keverőpohár esetében zárja le azt a fedővel.
- A keverőedény késeinek eltávolításához helyezze a tálat nyílással lefelé egy sima felületre és az óramutató járásával megegyező irányba fordítva vegye le a kések aljzatát. Az edény és a kések ismételt összeszerelésekor ne felejtse el megfelelően középük tenni a tömítőgyűrűt is.

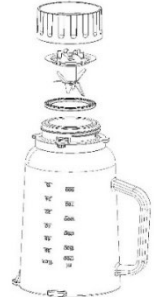

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Munkája megkönnyítése céljából a tartozékokat használat után azonnal mossa el.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- A mosható tartozékokat (a keverőedényt, poharat, a zárófedeleket, a késeket és a tömítőgyűrűket) mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Tisztításhoz a pulzáló funkciót is használhatja. Töltsön az edénybe 0,5 l közömbös pH-jú tisztítószeres meleg vizet, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és tartsa lenyomva a pulzáló funkciót. Ezután a mosható tartozékokat öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük. Ne nyúljon csupasz kézzel a kések éleihez.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, jól szellőző helyen helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.