

Robinson®

Instrukcja obsługi
BLENDER STOŁOWY
R-5348



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie umieszczać zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Podczas blendowania nie dodawaj żywności do naczynia do blendowania. Nie sięgaj do naczynia podczas pracy urządzenia.
- Nie przepełniaj naczynia do blendowania.
- Nie wolno przetwarzać w urządzeniu gorącej żywności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wyrabiania ciasta.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie zdejmuj naczynia ani pokrywy naczynia podczas blendowania. Nie zdejmuj pokrywy naczynia, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem naczynia do blendowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

- Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczyń do blendowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrza.


OPIS URZĄDZENIA

1. Miarka
2. Pokrywa naczynia
3. Uszczelka
4. Naczynie do blendowania
5. Uszczelki ostrza
6. Ostrza blendujące
7. Podstawa naczynia do blendowania
8. Butelka do blendowania
9. Uszczelka butelki do blendowania
10. Ostrza butelki do blendowania
11. Zakrętka do butelki do blendowania
12. Jednostka napędowa

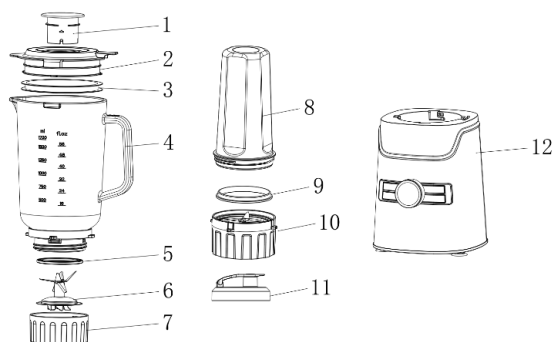

OPIS PANELU STEROWANIA


1. Wskaźnik prędkości
2. Przycisk trybu ręcznego (MANUAL)
3. Przycisk funkcji pulsacyjnej (PULSE)
4. Funkcja Smoothie (SMOOTHIE)
5. Przycisk kruszenia lodu (ICE CRUSHING)
6. Funkcja koktajl mleczny (MILKSHAKE)
7. Przycisk ustawiania funkcji (MENU)
8. Przycisk ON/OFF
9. Regulacja obrotów

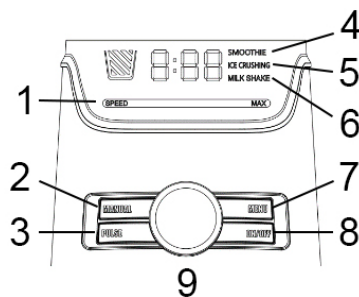

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

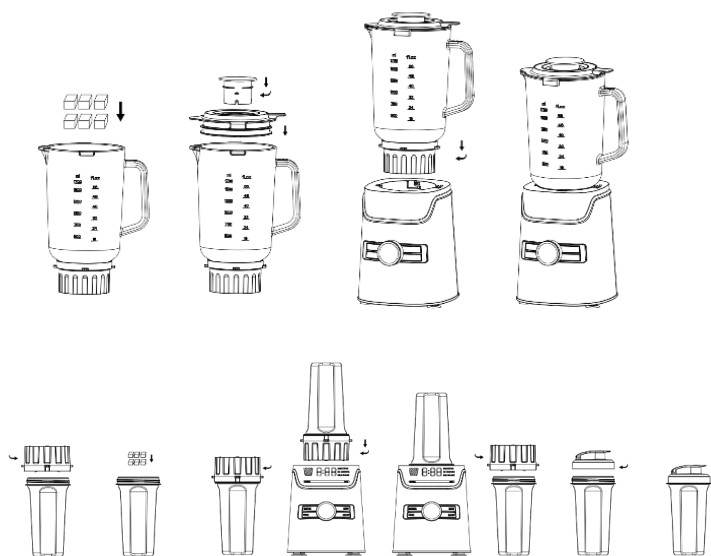

- Umieść wybrane składniki w naczyniu/butelce do blendowania. Pokrój składniki na kawałki o maksymalnym rozmiarze 1,5 x 1,5 cm. Łączna objętość składników stałych i płynnych nie może przekraczać 1,7 l w przypadku naczynia do blendowania i 0,6 l w przypadku butelki do blendowania.
- Zmontuj urządzenie zgodnie z ilustracją. Zamknij naczynie do blendowania pokrywą, prawidłowo zakładając miarkę. Umieść naczynie do blendowania na jednostce napędowej i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je zabezpieczyć. Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Jeżeli używasz butelki do blendowania, najpierw załóż ostrza blendera na butelkę i przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je zamocować.

Następnie umieść naczynie do blendowania na jednostce napędowej i przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je zabezpieczyć. Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.

- Upewnij się, że regulator prędkości jest w pozycji wyłączonej i podłącz urządzenie do źródła zasilania. Wskaźniki na wyświetlaczu zaczną migać. Jeżeli nie wprowadzono żadnych ustawień i wskaźniki zgasną, naciśnij przycisk ON/OFF, aby je ponownie włączyć.
- Po włączeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb ręczny. Aby blendować z własnymi ustawieniami prędkości, przekręć regulator i wybierz żądaną prędkość od 1 do 6 (wybrana prędkość jest wyświetlana na wyświetlaczu). Aby wyłączyć, ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej. Jeżeli chcesz skorzystać z kontroli prędkości po wcześniejszym użyciu jednej z funkcji, najpierw naciśnij przycisk funkcji ręcznej, a następnie ustaw żądaną prędkość za pomocą kontrolera.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję pulsacyjną, która zapewnia krótkotrwały, intensywny efekt blendowania. Aby skorzystać z tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pulsacyjnej, a następnie zwolnij go, aby wyłączyć tę funkcję. Zalecamy skorzystanie z tej funkcji 2-3 razy na początku mieszania, a następnie ustawienie regulatorem odpowiedniej prędkości.
- Jeśli chcesz skorzystać z jednej z predefiniowanych funkcji, za pomocą przycisku ustawień funkcji wybierz żądaną funkcję: smoothie, kruszenie lodu / Ice crushing lub koktajl mleczny / Milkshake. Aby rozpocząć lub zatrzymać blendowanie, naciśnij przycisk ON/OFF. Po zakończeniu funkcji urządzenie automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz zmienić funkcję podczas pracy urządzenia, najpierw naciśnij przycisk ON/OFF, następnie wybierz nową funkcję i ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby ją włączyć.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 1 minutę. Następnie należy odczekać co najmniej 3 minuty, aż urządzenie ostygnie, zanim ponownie zaczniemy blendować.
- Jeśli chcesz dodać składniki lub płyn do naczynia do blendowania podczas pracy urządzenia, odkręć miarkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wsyp składniki lub wlej płyn do miski przez otwór w pokrywie. Następnie załóż z powrotem nakrętkę z miarką.

- **Przeostroga:** Urządzenie nie jest wyposażone w mechanizm zabezpieczający. Nigdy nie otwieraj pokrywy pojemnika podczas blendowania, aby uniknąć rozchlapania płynu lub obrażeń!
- Po zakończeniu blendowania ustaw regulator w pozycji wyłączonej, zaczekaj aż ostrza zatrzymają się całkowicie i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Zdejmij naczynie/butelkę do blendowania z jednostki napędowej, zdejmij pokrywę/ostrza i opróżnij zawartość naczynia lub w przypadku butelki do blendowania, zamknij ją pokrywą.
- Aby wyjąć ostrza z naczynia do blendowania, połóż naczynie otworem skierowanym w dół na płaskiej powierzchni i zdejmij podstawę ostrzy, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy ponownym składaniu naczynia i ostrzy zawsze pamiętaj o prawidłowym umieszczeniu uszczelki między nimi.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj zmywalne akcesoria (naczynie do blendowania, butelkę do blendowania, pokrywę, ostrza i uszczelki w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Funkcji pulsacyjnej można używać także do czyszczenia. Napełnij pojemnik 0,5 l ciepłej wody z dodatkiem neutralnego detergentu, podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij kilka razy przycisk funkcji pulsacyjnej. Następnie opłucz zmywalne akcesoria w czystej wodzie i wysusz.
- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i przewiewnym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.