

Robinson®

Návod na použitie

STOLNÝ MIXÉR

R-5348



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do mixovacej nádoby počas mixovania. Nesiahajte počas prevádzky do nádoby.
- Nepreplňujte mixovacu nádoby.
- Nespracovávajte v spotrebiči horúce potraviny.
- Spotrebič nie je určený na spracovanie cesta.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred sňatím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní mixovacích nádob a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**


POPIS SPOTREBIČA

1. Merné viečko
2. Veko nádoby
3. Tesnenie
4. Mixovacia nádoba
5. Tesnenie nožov
6. Mixovacie nože
7. Základňa mixovacej nádoby
8. Mixovacia fľaša
9. Tesnenie mixovacej fľaše
10. Nože mixovacie fľaše
11. Viečko mixovacie fľaše
12. Motorová jednotka

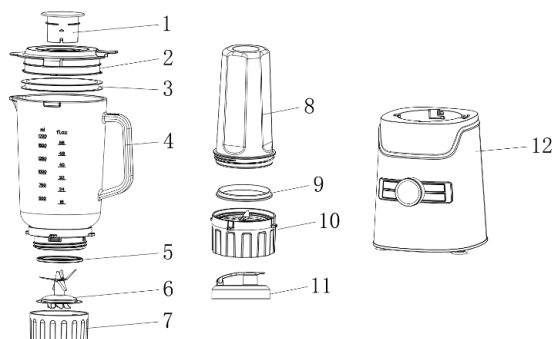

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU


1. Ukazovateľ rýchlosti
2. Tlačidlo manuálneho režimu (MANUAL)
3. Tlačidlo pulznej funkcie (PULSE)
4. Funkcia smoothie (SMOOTHIE)
5. Funkcia drvenia ľadu (ICE CRUSHING)
6. Funkcia mliečny koktail (MILKSHAKE)
7. Tlačidlo nastavenia funkcie (MENU)
8. Tlačidlo ON/OFF
9. Regulátor otáčok

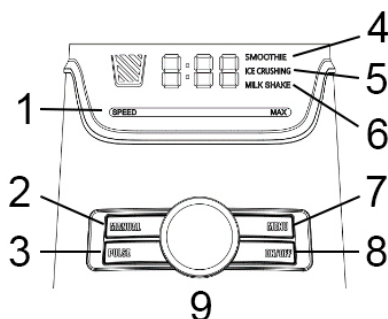

PŘED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

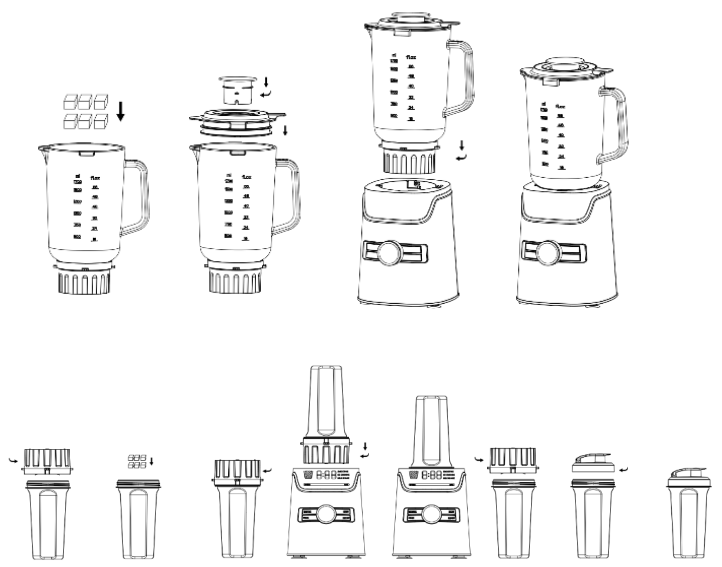

- Vložte požadované suroviny do mixovacej nádoby/fľaše. Nakrájajte suroviny na kúsky s maximálnou veľkosťou 1,5 x 1,5 cm. Celkový objem pevných surovín a tekutiny nesmie presiahnuť 1,7 l pre mixovaciu nádobu a 0,6 l pre mixovaciu fľašu.
- Zostavte spotrebič podľa obrázku. Uzavrite mixovaciu nádobu vekom s riadne umiestneným merným viečkom. Umiestnite mixovaciu nádobu na motorovú jednotku a otočením v smere hodinových ručičiek ju zaistíte. Uistite sa, že je riadne upevnená.
- V prípade použitia mixovacej fľaše najskôr umiestnite mixovacie nože na fľašu a otočením v smere hodinových ručičiek ich zaistíte. Potom umiestnite mixovaciu fľašu na motorovú jednotku a otočením v smere hodinových ručičiek ju zaistíte. Uistite sa, že je riadne upevnená.
- Uistite sa, že je regulátor otáčok v pozícii vypnuté a zapojte spotrebič do el siete. Indikácie na displeji budú blikať. Pokiaľ nedôjde k žiadnemu nastaveniu a indikácie zhasnú, znovu ich rozsvietite stlačením tlačidla ON/OFF.

- Po zapnutí je spotrebič automaticky v manuálnom režime. Pre mixovanie s vlastným nastavením otáčok otočte regulátorom a zvolte požadovanú rýchlosť 1-6 (zvolená rýchlosť sa zobrazuje na displeji). Pre vypnutie otočte regulátorom späť do pozície vypnuté. Ak chcete využiť reguláciu otáčok po predchádzajúcom použití niektorej z funkcií, stlačte najprv tlačidlo manuálnej funkcie a potom nastavte regulátorom požadovanú rýchlosť.
- Spotrebič je vybavený pulznou funkciou pre krátkodobý intenzívny mixovací efekt. Pre využitie funkcie stlačte dlho tlačidlo pulznej funkcie a pre vypnutie ho opäť uvoľnite. Funkciu odporúčame využiť 2-3x pri zahájení mixovania a potom nastaviť regulátorom požadované otáčky.
- Ak chcete využiť niektorú z prednastavených funkcií, tlačidlom nastavenia funkcie zvolte požadovanú funkciu smoothie, drvenie ľadu / Ice crushing alebo mliečny koktail / Milkshake. Pre zahájenie alebo skončenie mixovania stlačte tlačidlo ON/OFF. Po skončení funkcie sa spotrebič automaticky vypne. Ak chcete počas prevádzky spotrebiča zmeniť funkciu, najskôr stlačte tlačidlo ON/OFF, potom zvolte novú funkciu a ďalším stlačením tlačidla ON/OFF ju zapnite.
- Maximálna nepretržitá doba prevádzky spotrebiča je 1 minúta. Potom je nutné nechať spotrebič pred ďalším mixovaním aspoň 3 minúty vychladnúť.
- Ak chcete počas prevádzky spotrebiča pridať suroviny alebo tekutinu do mixovacej nádoby, odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek merné viečko a otvorom vo veku vhodte suroviny alebo nalejte tekutinu do nádoby. Potom vráťte viečko späť.
- Upozornenie: Spotrebič nie je vybavený bezpečnostným mechanizmom. Nikdy neotvárajte veko nádoby počas mixovania, aby nedošlo k vystreknutiu tekutiny alebo poraneniu!
- Po skončení mixovania nastavte regulátor späť do pozície vypnuté, počkajte, kým sa nože úplne nezastavia a odpojte spotrebič od el. siete.
- Vyberte mixovaciu nádobu/fľašu z motorovej jednotky, odstráňte veko/nože a vyprázdňte obsah nádoby, alebo ju v prípade mixovacej fľaše uzavrite viečkom.
- Pre demontáž nožov mixovacej nádoby položte nádobu otvorom dole na rovnú podložku a otočením v smere



hodinových ručičiek vyberte základňu nožov. Pri opätovnom zostavovaní nádoby a nožov medzi ne nezabudnite vždy riadne umiestniť tesnenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Umývateľné príslušenstvo (mixovaciu nádobu, mixovaciu fľašu, veká, nože a tesnenia) umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Na čistenie môžete tiež využiť pulznú funkciu. Naplňte nádobu 0,5 l teplej vody s neutrálnym saponátom, zapojte spotrebič do el. siete a niekoľkokrát pridržite tlačidlo pulznej funkcie. Potom umývateľné príslušenstvo opláchnite v čistej vode a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatnosťou. Nedotýkajte sa ostria holými rukami.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	1400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.