



Instrukcja obsługi  
**BLENDER STOŁOWY 10 W 1**  
**R-534 POWER BLENDER**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **Przeostroga:**


- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego ani zdalnego sterowania.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wolno używać go na zewnątrz.
- Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli w pobliżu są dzieci.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na parapetach okien ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj tylko na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia ani sprzętu, który emituje ciepło.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał przez krawędź stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający. Istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Przewód należy odłączać od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenia nie wolno używać w przypadku, że jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub jest uszkodzone. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego muszą zostać wykonane

przez autoryzowane centrum serwisowe, lub osobę o podobnych kwalifikacjach.


- Urządzenia nie wolno używać nad gorącymi powierzchniami lub w ich pobliżu, jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne czy piecyki. Niniejsza przestroga dotyczy także części urządzenia.
- Należy unikać wszelkiego ryzyka i nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie wolno używać akcesoriów z innych produktów.
- **Niniejsze urządzenie nie nadaje się do przygotowywania gorących napojów (powyżej 65 °C).**

**Przestroga:** urządzenie jest wyposażone w blokadę bezpieczeństwa, która uniemożliwia jego uruchomienie, jeżeli nie jest zmontowane prawidłowo (patrz rysunek poniżej).

Blokada bezpieczeństwa

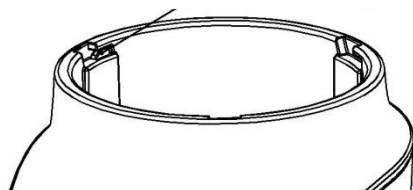

## OPIS URZĄDZENIA

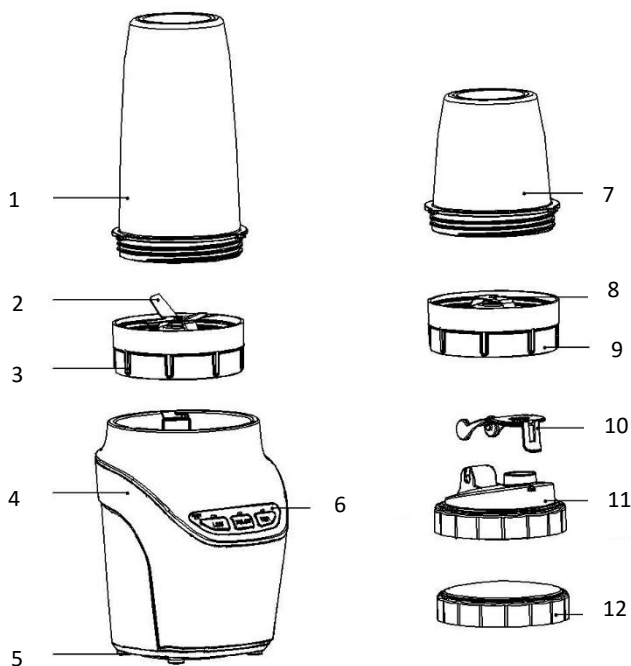

1. Duży pojemnik do miksowania

2. Ostrze do ekstrakcji

3. Pokrywa pojemn. z ostrzem do ekstrakcji

4. Podstawa urządzenia

5. Nóżki antypoślizgowe

6. Przyciski sterowania

7. Mały pojemnik do miksowania

8. Ostrze do mielenia

9. Pokrywa poj. z ostrzem do mielenia

10. Pokrywa otworu do napojów

11. Pokrywa pojemnika z otw. do napojów

12. Pokrywa pojemnika

## DO CZEGO NADAJE SIĘ OSTRZE DO EKSTRAKЦИИ?

- Aby przygotować fantastycznie delikatne, puszyste **smoothies (koktajle mleczne, owocowe)** pełne witamin, minerałów i innych substancji korzystnych dla ludzkiego organizmu.
- Można użyć nawet bardzo twardych części owoców i warzyw, urządzenie poradzi sobie z mrożonkami, orzechami, nasionami i kostkami lodu.

## DO CZEGO NADAJE SIĘ OSTRZE DO MIELENIA?

- To ostrze rozmieli suche składniki, takie jak różne rodzaje orzechów, nasion, ale także ziarna kawy.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA – Z POKRYWĄ Z OSTRZEM DO EKSTRAKЦИИ

1. Do dużego pojemnika do miksowania włóż artykuły żywnościowe – duże lub twarde kawałki zalecamy pokroić.

2. Zamknij pojemnik pokrywą z ostrzem i **porządnie dokręć** (patrz rysunek poniżej).

**Pamiętaj:** żywność w naczyniu do miksowania nie może przekraczać oznaczenia „MAX”.



3. Połóż zamknięty pojemnik na podstawie urządzenia i obracaj nim w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby go dokręcić.

4. Podłącz urządzenie do zasilania.

5. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, czerwona lampka nad tym przyciskiem zacznie migać, co oznacza, że urządzenie jest w trybie gotowości.

6. Naciskając przyciski „Low/High“ uruchomisz urządzenie (zacznie ono pracować za ok. 2 sekundy), niebieska lampka nad tym przyciskiem zacznie migać. Naciskając ten przycisk ponownie, przełączysz urządzenie z prędkości obrotowej „Low“ – niskiej do „High“ – wysokiej.
7. Po naciśnięciu przycisku „PULSE“ urządzenie będzie pracowało przez 2 sekundy na dużej prędkości. Po upływie 2 sekund urządzenie wyłączy się i pozostanie w trybie gotowości. Przycisk ten można użyć wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego rozdrobienia artykułów żywnościowych.
8. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk „ON/OFF“.
9. Zdejmij pojemnik z podstawy, obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
10. Odkręć pokrywę z ostrzem. Wyrobiony napój można teraz przechowywać wykorzystując do tego pokrywę lub prosto go spożyć.

Obraz przykładowy położenia przycisków na urządzeniu



**KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA – Z POKRYWĄ Z OSTRZEM DO MIELENIA**

1. Do małego pojemnika do miksowania włóż składniki suche.
  2. Zamknij pojemnik pokrywą z ostrzem i **porządnie dokręć** (patrz rysunek poniżej).
- Pamiętaj:** żywność w naczyniu do miksowania nie może przekraczać 120 g.
3. Teraz wykonaj kroki wymienione w powyższym rozdziale.



**Pamiętaj:** urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 30 sekund. Aby korzystać z urządzenia wielokrotnie, pozostaw go do ostygnięcia przez ok. 5 minut.

**KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**

- Odłącz urządzenie z gniazdka.
- Podstawę urządzenia można przetrzeć ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie, a następnie osuszyć miękką szmatką.
- Pojemnik do miksowania i pokrywę z ostrzem można umyć w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie osuszyć miękką szmatką.

## PRZEPISY NA SMOOTHIES – KOKTAJLE MLECZNE, OWOCOWE

### Smoothie jogurtowe z truskawek i kiwi

**Składniki:** 2 szklanki świeżych truskawek  
1 ½ szklanki jogurtu naturalnego  
1 szklanka soku pomarańczowego  
2 banany  
2 kiwi  
¼ szklanki miodu (w zależności od preferencji).

### Smoothie z mango i brzoskwini

**Składniki:** 1 brzoskwinia (obrana, pokrojona w kawałki)  
1 mango (obrane, pokrojone w kawałki)  
½ szklanki mleka sojowego waniliowego  
½ szklanki soku pomarańczowego

### „Zielone“ smoothie

**Składniki:** 1 banan  
2 szklanki posiekanej kapusty włoskiej  
1 łyżeczka nasiona lnu  
1 łyżeczka mleczka kokosowego  
¼ szklanki mleka  
¼ szklanki soku pomarańczowego

### Smoothie z jagód

**Składniki:** 1 szklanka świeżych jagód  
½ szklanki jogurtu greckiego  
¼ szklanki sosu pomarańczowego  
½ łyżeczki esencji waniliowej  
szczypta cynamonu  
3 kostki lodu

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220 - 240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalna moc znamionowa	1000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.