

***Rohnson***<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

**FLEISCHWOLF 2in1**

**R-5415**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**


- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzanschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät

dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Anschlusskabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Anschlusskabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Verhindern Sie, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Vor dem Zusammenbau und Auseinandernehmen schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht blockiert sein.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Beim Gerätetransport halten Sie das Gerät mit beiden Händen am Motorgehäuse. Halten Sie das Gerät zum Tragen nicht an der Einfüllschale oder am Schneckengehäuse.
- Drücken Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel ausschließlich mit dem Stopfer in die Einfüllöffnung. Keinesfalls die Finger benutzen. Um eine Beschädigung zu vermeiden, führen Sie die Speisen nicht mit übermäßigem Druck zu.

- Zerkleinern Sie im
- Sofern das Gerät transportiert oder in einem sehr kühlen Raum aufbewahrt wurde, ist es erforderlich, das Gerät mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen.
- Weder Gerät keine harten Speisen oder Speisen mit Fasern (Nüsse, Knochen, Ingwer, Meeretich u.ä.)
- Wenn die Schnecke durch Speise blockiert ist, schalten Sie es sofort ab und benutzen sie die Rücklauffunktion (R), um das Hindernis zu beseitigen.
- Verwenden Sie den Fleischwolf kontinuierlich für maximal 10 Minuten. Anschließend sollte eine 10 Minuten lange Pause gemacht werden, um den Motor abkühlen zu lassen.
- das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

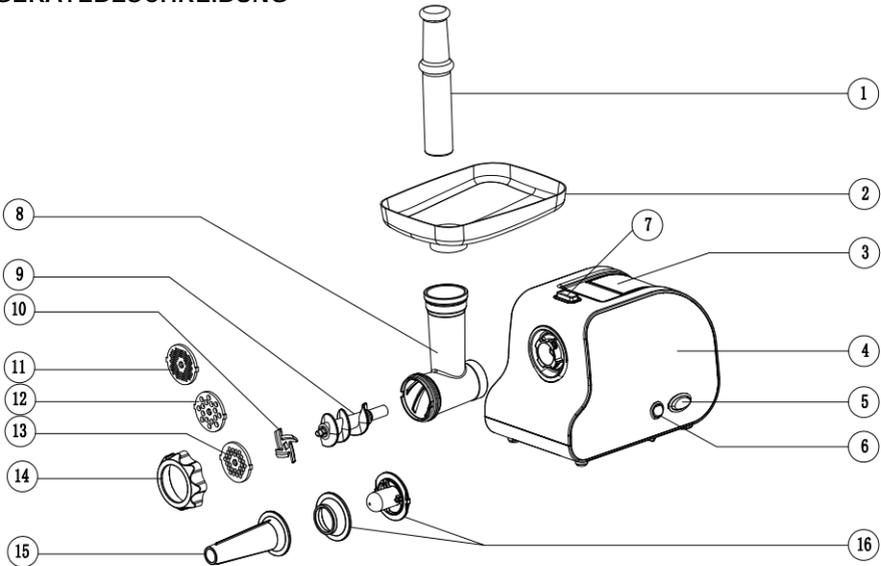


- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Stopfer                                   | 9. Schnecke                       |
| 2. Einfüllschale                             | 10. Schneidmesser                 |
| 3. Zubehöraufbewahrung                       | 11. Lochscheibe (fein)            |
| 4. Motorgehäuse                              | 12. Lochscheibe (grob)            |
| 5. Schalter (ON/OFF und Rücklauf)            | 13. Lochscheibe (mittel)          |
| 6. Schalter (eingeschaltet / Rücklauf)       | 14. Überwurfmutter                |
| 7. Enriegelungstaste für<br>Schneckengehäuse | 15. Aufsatz für Wurstherstellung  |
| 8. Schneckengehäuse                          | 16. Aufsatz für Kibbehherstellung |

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Waschen Sie die einzelnen abnehmbaren Teile (mit Ausnahme des Motorgehäuses) im Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel, spülen Sie und trocknen Sie sie ab. Das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.

## ZUSAMMENBAU DES GERÄTES

- Stecken Sie das Schneckengehäuse in die Kupplungsöffnung (Abb. 1), halten Sie dabei die Taste an der Oberseite des Gerätes gedrückt und befestigen Sie das Schneckengehäuse durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 2).
- Stecken Sie die Schnecke (mit dem langen Enden voran) in das Schneckengehäuse und drehen Sie sie langsam, bis sie einrastet (Abb. 3).
- Setzen Sie das Schneidmesser auf die Schneckenwelle (Abb. 4). Die Schneidfläche muss nach außen ausgerichtet sein.

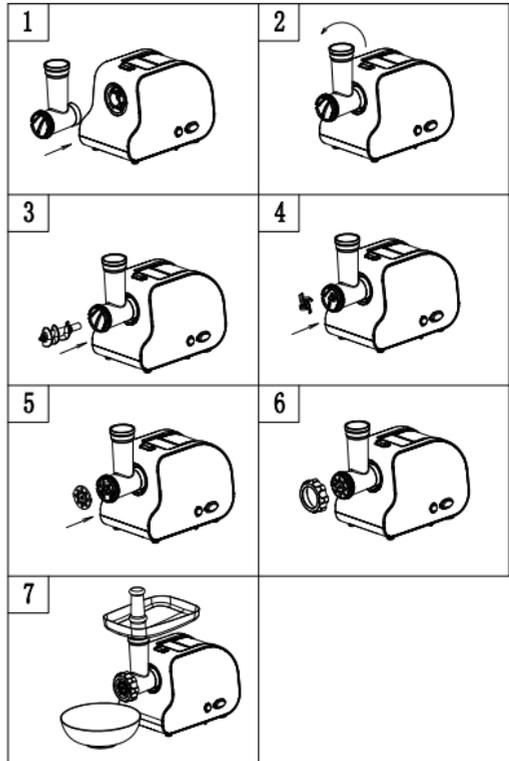

**Hinweis:** Das Schneidmesser hat sehr scharfe Kanten. Beim Umgang mit dem Schneidmesser ist erhöhte Vorsicht geboten.

- Die Lochscheibe setzen Sie vor das Schneidmesser (Abb. 5).
- Halten Sie die Mitte der Lochscheibe, auf das Schneckengehäuse setzen Sie die Überwurfmutter auf und mit der zweiten Hand drehen Sie sie, bis sie festsitzt (Abb. 6). Nicht zu fest anziehen.
- Stecken Sie die Einfüllschale (Abb. 7) auf das Schneckengehäuse.

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Setzen Sie das Gerät gemäß der Anleitung zusammen, wählen Sie die entsprechende Lochscheibe.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche. Der untere und seitliche Teil des Motorgehäuses darf nicht abgedeckt werden, um die Luftströmung zu ermöglichen.
- Stellen Sie eine geeignete Schale unter das Schneckengehäuse.
- Bevor Sie damit beginnen, Fleisch durch den Fleischwolf zu drehen, vergewissern Sie sich, dass es vollständig aufgetaut ist, entfernen Sie das überflüssige Fettgewebe und alle Knochen. Schneiden Sie das Fleisch in Streifen oder Würfel (ca. 2 x 2 x 6 cm groß), so dass diese problemlos in die Öffnung der Einfüllschale passen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position (ausgeschaltet) befindet und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Schalten Sie die R/ON-Taste in die ON-Position (eingeschaltet) und den ON/OFF/R-Schalter in die ON-Position (eingeschaltet).
- Schieben Sie das Fleisch vorsichtig mit dem Stopfer in das Schneckengehäuse (führen Sie das Fleisch nicht mit übermäßigem Druck zu, um eine Beschädigung des Gerätes zu verhindern).
- Verwenden Sie den Fleischwolf kontinuierlich für maximal 10 Minuten. Anschließend sollte eine 10 Minuten lange Pause gemacht werden, um den Motor abkühlen zu lassen.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus. Anschließend können Sie das Gerät auseinandernehmen.

## RÜCKLAUFFUNKTION

- Falls eine Blockade im Schneckengehäuse, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen des Gerätes auftreten, benutzen Sie die Rücklauffunktion.
- Schalten Sie die R/ON-Taste in die R-Position (Rücklauf) und den ON/OFF/R-Schalter in die R-Position (Rücklauf). Die Schnecke dreht sich in umgekehrter Richtung und das Schneckengehäuse wird ausgeleert. Wenn das nicht gelingt, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät.

## HERSTELLUNG VON KIBBEH (traditionelle libanesische Speise aus Lammfleisch)

### REZEPT

#### Füllung

Lammfleisch	100 g
Olivenöl	1 EL
Zwiebel fein gewürfelt	1 EL
Gewürze	je nach Geschmack
Salz	je nach Geschmack
Mehl	1 EL

Das Fleisch ein- oder zweimal durchdrehen. Zwiebel braun anbraten, das Hackfleisch, Gewürze, Salz und Mehl zugeben.

#### Herstellung der Hülle (Röhrchen)

Mageres Fleisch	450 g
Mehl	150-200 g
Gewürze	je nach Geschmack
Muskatnuss (zerkleinert)	1
Rote Paprika gemahlen	je nach Geschmack
Pfeffer	je nach Geschmack

1. Das Fleisch insgesamt dreimal durchdrehen und anschließend in einer Schale mit den übrigen Zutaten vermengen. Mehr Fleisch und weniger Mehl ergibt eine bessere Konsistenz und einen besseren resultierenden Geschmack.

2. Die Mischung dreimal durchdrehen.



3. Das Gerät wie oben beschrieben zusammenbauen, jedoch das Schneidmesser und die Lochscheibe weglassen. Anstelle dessen den Kibbeh-Aufsatz benutzen und mit der Überwurfmutter sichern (Abb. 8 a 9).

4. Die Mischung im Fleischwolf verarbeiten (Abb. 10). Das Ergebnis ist eine lange Hülle, die zu einzelnen Röhrchen geschnitten wird; diese werden dann gefüllt.


5. Die Röhrchen kurz ins Gefrierfach legen.

6. Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

7. Die Röhrchen mit der Mischung füllen (siehe Abb.) und auf Olivenöl goldgelb braten.

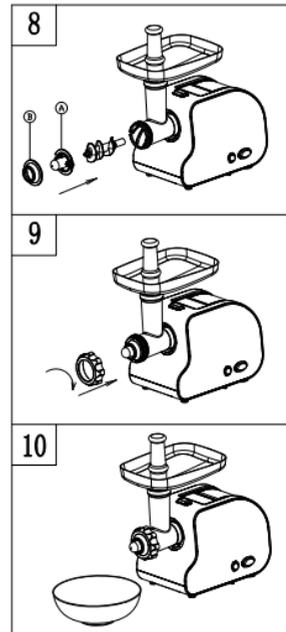


## HERSTELLUNG VON WURST

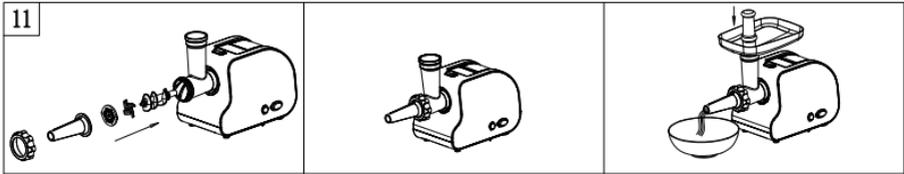

- Bauen Sie den Fleischwolf gemäß der Anleitung zusammen und fügen Sie noch den Aufsatz für die Wurstherstellung dazu (siehe Abb.).
- Nun ist das Gerät für die Wurstherstellung vorbereitet. Schieben Sie das Fleisch vorsichtig mit dem Stopfer in das Schneckengehäuse..
- Weichen Sie die Wursthaut mindestens 10 Minuten im lauwarmen Wasser ein. Anschließend spannen Sie sie auf den Kunststoffaufsatz.
- Stopfen Sie die Wurst langsam direkt in die Wursthaut. Sollte die Wursthaut am Aufsatz kleben, feuchten Sie diesen mit ein wenig Wasser auf.

## TOMATEN PASSIEREN

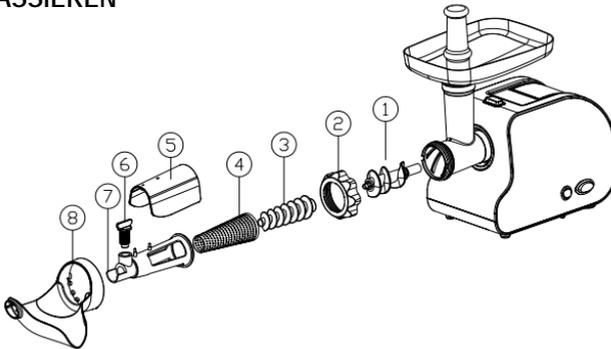


- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Schnecke        | 5. Abdeckung             |
| 2. Überwurfmutter  | 6. Passier-Stellschraube |
| 3. Passierschnecke | 7. Passierrohr           |
| 4. Sieb            | 8. Kunststoffauslauf     |
- Bauen Sie den Fleischwolf gemäß der Anleitung zusammen und fügen Sie noch den Aufsatz für die Herstellung von Tomatenmark dazu (siehe Abb.).
  - Setzen Sie die Schnecke in das Schneckengehäuse ein.

- Das Sieb ins Passierrohr einsetzen, das Passierrohr auf das Schneckengehäuse aufstecken und mit der Überwurfmutter sichern.
- Den Kunststoffauslauf aufsetzen.
- Die Passier-Regulierschraube ins Passierrohr einsetzen und festdrehen. Anschließend die Kunststoffabdeckung aufsetzen.
- Nun ist das Gerät für den Gebrauch vorbereitet.
- Stellen Sie unter das Passierrohr eine Schale für die Tomatenmark und unter die Öffnung am Aufsatzende einen Abfallbehälter. Die weichen Früchte nach und nach in die Füllöffnung geben und leicht andrücken. Mit der Stellschraube kann man den Durchfluss der Tomatenmark regeln.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus erst, wenn der Motor stillsteht.
- Die Oberfläche von Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Die Überwurfmutter lösen und alle Bauteile aus dem Schneckengehäuse entfernen. Zum Entfernen der Lochscheibe kann man z.B. einen Schraubendreher benutzen (siehe Abb.).
- Die Einfüllschale entfernen. Die Entriegelungstaste für Schneckengehäuse betätigen und das Schneckengehäuse mit einer Drehbewegung entfernen.
- Sofort nach dem Gebrauch waschen Sie alle abnehmbaren Teile, mit Ausnahme der Motoreinheit, mit warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel, spülen und trocknen Sie sie umgehend ab. Lassen Sie die Teile nicht im Wasser einweichen, um ihre Beschädigung zu verhindern.

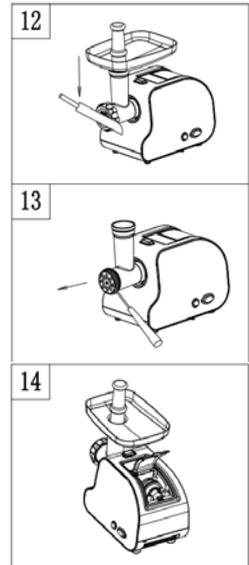

- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel! Reinigen Sie die Teile nicht in der Waschmaschine (das Schneckengehäuse könnte schwarze werden).
- Zur Verlängerung der Nutzungsdauer ist es ratsam, das Schneidmesser und die Lochscheiben nach der Reinigung stets mit Pflanzenöl einzureiben.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Das Zubehör kann in dem Aufbewahrungsbereich im hinteren Teil des Fleischwolfs aufbewahrt werden. Das Gerät lagern Sie trocken und kühl in der Originalverpackung.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
max. Anschlussnennwert	2000 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Diese Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.