

Robnson®

Instrukcja obsługi

MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA

R-549



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Przed montażem lub demontażem należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy trzymać go w obu rękach. Urządzenia nie należy przenosić, trzymając go za miskę lub głowicę.
- Do wkładania żywności do maszynki należy używać wyłącznie dołączonego tłoka. Nie wolno wkładać palców do wypełniacza.
- Nie wolno mieć twardych pokarmów (orzechów, kości, imbir itp.).
- Maszynka do mielenia nie powinna pracować dłużej niż 5 minut. Potem powinna nastąpić przerwa 10 minut, aby silnik ostygnął.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie wolno używać maszynki do mielenia krócej niż 30 sekund.
- Aby uniknąć zacięcia urządzenia, nie należy podczas mielenia używać nadmiernej siły. Nie włączaj urządzenia, jeżeli bezpiecznik został aktywowany.
- Należy unikać kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy umyć wszystkie części, które będą miały kontakt z żywnością.
- Nie wolno zanurzać jednostki napędowej w wodzie czy w innej cieczy ani czyścić ją pod bieżącą wodą. Do czyszczenia jednostki napędowej należy używać tylko wilgotnej ściereczki.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w ruchu bez nadzoru.
- Do maszynki do mielenia należy wkładać tylko mięso pozbawione ścięgien, kości i tłustych części, pokrojone na kawałki o wielkości około 20 x 20 x 60 mm.
- W przypadku zatkania komory mielenia należy nacisnąć przycisk biegu odwrotnego (rev.). W ten sposób komora mielenia opróżni się i urządzenie będzie znowu gotowe do użycia.

OPIS URZĄDZENIA

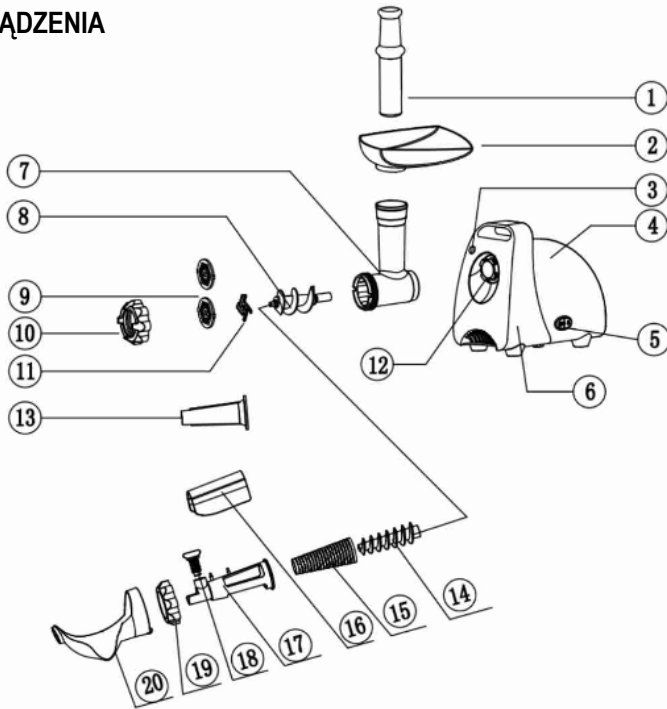

- | | |
|---|--|
| 1. Walec naciskowy (tłok) | 10. Głowica mocująca |
| 2. Miska napełniająca | 11. Nóż |
| 3. Przycisk zwalniający komorę mielenia | 12. Otwór do włożenia głowicy młynka |
| 4. Korpus urządzenia | 13. Nasada do wędlin |
| 5. Przycisk włącz/wyłącz i ruchu wstecznego | 14. Wał |
| 6. Otwór do mocowania komory mielenia | 15. Drobny filtr |
| 7. Otwór i komora mielenia | 16. Pokrywa |
| 8. Wał ślimakowy | 17. Rurka wyciskająca |
| 9. Tarcze do mielenia (średnie, grube mielenie) | 18. Śruba do regul. intensyw. wyciskania |
| | 19. Głowica mocująca (patrz nr 10) |
| | 20. Miseczka do soku |


Urządzenie nie jest wyposażone w termostat. W przypadku przegrzania wyłączy się automatycznie.

W razie nagłego zatrzymania urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez 60 minut.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Ponownie włącz urządzenie.
- Jeśli urządzenie wyłącza się zbyt często, skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Przed wymianą akcesoriów należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć go od zasilania.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

- Naciśnij przycisk do zwolnienia komory mielenia. Wsuń komorę mielenia do otworu w kierunku wskazanym przez strzałkę (rys. 1).
- Następnie lekko obróć w lewo, tak, aby komora mielenia została prawidłowo przymocowana (rys. 2).
- Do komory mielenia włóż wał ślimakowy, dłuższym końcem do przodu, obracaj nim lekko, aż połączy się z wałem silnika (rys. 3).

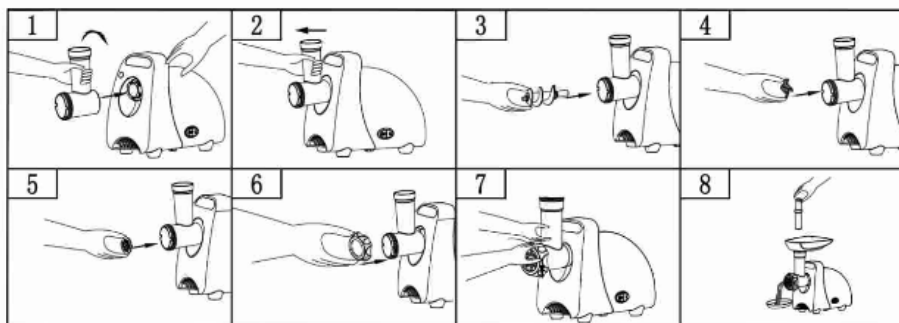


- Wsadź nóż na wał ślimakowy (rys. 4).
- Umieść wybraną tarczę do mielenia przed nóż tnący tak, aby wypusty weszły do rowków w komorze mielenia (rys. 5).

- Przytrzymaj środek tarczy do mielenia i przykręć nakrętkę mocującą (rys. 6 + 7). Do dokręcania nie należy używać zbyt dużej siły.
- Umieść miskę z góry na otwór komory w prawidłowej pozycji (rys. 8).
- Zmontowane urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni.
- Przepływ powietrza w dolnej i bocznej części pokrywy silnika powinien być drożny i nieblokowany.

MIELENIE MIĘSA

- Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją i wybierz rodzaj tarczy do mielenia według własnych upodobań.
- Pokrój mięso paski 10 cm długie i 2 cm grube. Usuń kości, kawałki chrząstek i ścięgien (nigdy nie używaj mrożonego mięsa!).
- Umieść mięso do otworu (gardła) urządzenia i lekko na niego naciskaj walcem naciskowym.
- Aby przygotować befsztyk tatarski, należy namieścić mięso dwa razy przez średnio grubą tarczę do mielenia.

PRZYGOTOWANIE KIELBAS

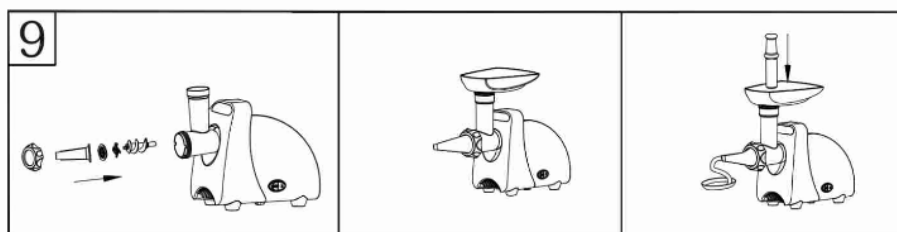

- Zgodnie z instrukcją obsługi zmontuj maszynkę do mielenia i dodaj nasadę do kielbas (rys. 9).
- Przykręć nakrętkę mocującą.
- Umieść miskę zgodnie z instrukcją.
- Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowywania kielbas. Umieść składniki w otworze (gardle) komory mielenia i lekko wepchnij go walcem naciskowym do środka.

- Wrzuć flak na 10 minut do letniej wody. Następnie nałóż go na plastikową nasadę.
- Miel mięso powoli tak, aby wychodziło ono bezpośrednio do flaka. Jeżeli flak zatnie się na nasadzie, zwilż go lekko wodą.

WYCISKARKA DO MIĘKKICH OWOCÓW I WARZEW

Montaż wyciskarki

- Włóż filtr do rurki wyciskającej (rys. 15 – patrz rozdział „Opis urządzenia“).
- Załóż nakrętkę mocującą (rys. 22) na rurce wyciskającej.
- Włóż wał ślimakowy (rys. 8) do komory mielenia i powoli obracaj, dopóki nie będzie prawidłowo podłączony.
- Podłącz wał (rys. 14) do ślimaka.
- Podłącz rurkę wyciskającą (rys. 17) do wałka i obracaj mocującą w prawo, aby ją przymocować.
- Załóż plastikową miseczkę do łapania (rys. 20) soku na rurkę wyciskającą.
- Włóż śrubę do regulacji tłoczenia (rys. 18) i przez obracanie przymocuj ją. Następnie włóż plastikową pokrywę (rys. 19).
- Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Mięso, które pozostało wewnątrz maszynki do mielenia można usunąć przez zmielenie na przykład kawałka chleba.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć go i wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
- Odkręć nakrętkę mocującą i wyjmij wszystkie części z komory mielenia.
- Naciśnij przycisk do zwolnienia komory mielenia i obróć nią w kierunku strzałki. Wyjmij walec naciskowy i miskę.
- Bezpośrednio po użyciu należy umyć wszystkie części wymienne. **Nie myj części w zmywarce do naczyń!** Umyj czystą wodą i natychmiast wysusz.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	250-350 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.