

Rohrson®

Bedienungsanleitung

HANDRÜHRGERÄT

R-5518



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Stellen Sie das Gerät nie am Rande der Arbeitsfläche oder auf eine instabile Oberfläche.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass sich der Geschwindigkeitsschalter in der AUS-Position (0) befindet.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes.
- Führen Sie keine Fremdgegenstände ins Gerät ein.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Zubehöerteile und vor dem Zerlegen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts sowie des Kabels mit Wasser.
- Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Gerät.
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Die maximale Dauerbetriebszeit des Geräts beträgt 4 Minuten. Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es weiterverwenden.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
 - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
 - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
 - Landwirtschaftliche Betriebe

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Auswurfaste zum Lösen des Zubehörs
2. Geschwindigkeitsschalter
3. Turbo-Taste
4. Knethaken
5. Rührbesen

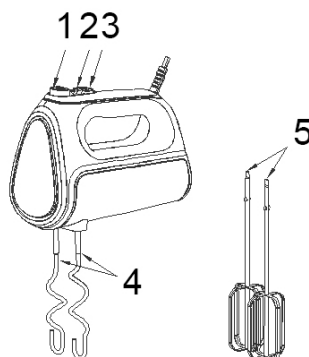

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Aufkleber. Die Aufsätze im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen.
- Stellen Sie vor dem Zusammensetzen des Geräts und Einsetzen von Zubehör bitte sicher, dass sich der Geschwindigkeitsschalter in der AUS-Position (0) befindet.
- Setzen Sie die Rührbesen oder Knethaken in die Öffnungen für die Aufsätze ein. Der Knethaken mit Ring gehört immer in die größere Öffnung und der Haken ohne Ring in die kleinere Öffnung. Die Schneebesen können beliebig angebracht werden.

- Prüfen Sie, ob sich der Geschwindigkeitsschalter in der AUS-Position (0) befindet und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Mit dem Geschwindigkeitsschalter stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein. Die maximale Leistung des Gerätes wird für kurze Zeit durch Betätigung der Turbo-Taste aktiviert.
- Die maximale Dauerbetriebszeit des Gerätes beträgt 4 Minuten. Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es weiterverwenden.
- Das Gerät kann maximal 350 Gramm Mehl für den Teig verarbeiten.
- Beim Verarbeiten von Mehl oder anderen pulverförmigen Zutaten verwenden Sie eine niedrige Anfangsgeschwindigkeit, um das Aufstäuben der Zutaten zu vermeiden.
- Schalten Sie nach Beendigung des Schlagens den Geschwindigkeitsschalter in die AUS-Position (0) und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Um die Aufsätze zu entfernen, drücken Sie die Auswurfaste.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es.
- Die Aufsätze nach jedem Gebrauch im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Das Gerät lagern Sie trocken in der Originalverpackung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Anschlussnennwert	800 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.