

Rohinson®

Návod k použití

RUČNÍ ŠLEHAČ 3 v 1

R-5522



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nádobu vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Zajistěte, aby volný oděv nebo kuchyňské náčiní nepřišlo do kontaktu s nastavci spotřebiče nebo noži.
- Nevkládejte do spotřebiče ani do nádob ruce nebo cizí předměty.
- Spotřebič nepřeplyňujte.
- Nemixujte příliš horké potraviny. Pokrm nechte před mixováním nejprve vychladnout.
- Pokud dojde k zablokování spotřebiče, vždy jej nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a odstraňte blokuující potraviny.
- Před výměnou příslušenství nebo demontáží spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Sekáček je určený ke zpracování masa bez kostí, sýra, ovoce a zeleniny, ořechů a bylinek. Není určen ke zpracování mražených potravin nebo mletí kávy.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou sekací nádobou.
- Pokud se sekací nůž zasekne, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě, odstraňte motorovou jednotku a víko a pomocí špachtle odstraňte blokuující potraviny.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným příslušenstvím.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před otevřením víka sekací nádoby vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Před vyprázdněním sekací nádoby vždy nejprve vyjměte sekací nůž.

- Po použití a vyčištění vždy umístěte sekací nůž zpět do nádoby, aby nedošlo k poranění.
- Neponořujte motorovou jednotku ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku motorové jednotky a napájecího kabelu s vodou.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče a napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Sekací a mixovací nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče bez zatížení je 15 vteřin při použití tyčového nástavce a 60 vteřin při použití ostatního příslušenství.

POPIS SPOTŘEBIČE

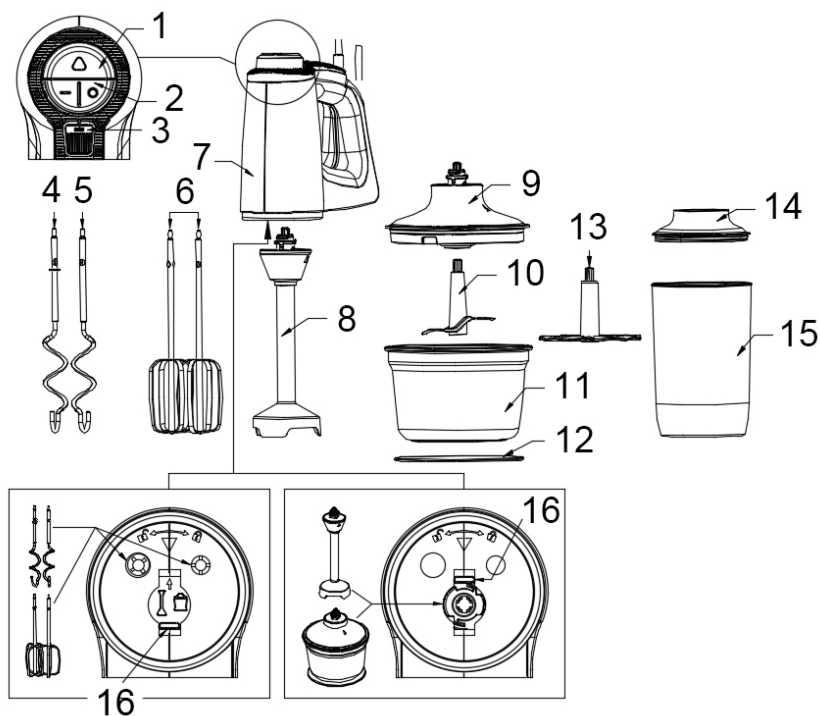



- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tlačítko pro uvolnění
nástavců | 9. Víko sekací nádoby |
| 2. Tlačítka start a stop | 10. Sekací nůž |
| 3. Regulátor rychlosti | 11. Sekací nádoba |
| 4. Hnětací hák s prstencem | 12. Protiskluzová podložka |
| 5. Hnětací hák bez prstence | 13. Šlehací nástavec |
| 6. Šlehací metly | 14. Víko mixovací nádoby |
| 7. Motorová jednotka | 15. Mixovací nádoba |
| 8. Tyčový nástavec | 16. Posuvný kryt |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče z něj odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky. Odnímatelné omyvatelné příslušenství omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před sestavením spotřebiče a nástavců se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený z el. sítě.


POUŽITÍ JAKO RUČNÍ MIXÉR (ŠLEHACÍ METLY A HNĚTACÍ HÁKY)


- Pro hnětení těst, šlehání vaječných bílků a různých směsí.
- Nasadte šlehací metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce. Hnětací hák s prstencem náleží vždy do většího otvoru a hák bez prstence do otvoru menšího. Šlehací metly je možné umístit libovolně.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stiskem tlačítka – a vypnete jej stiskem tlačítka O.
- Pomocí regulátoru rychlosti nastavte požadovanou rychlost otočením doleva (pro funkci Turbo) nebo doprava.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Pro co nejlepší výsledek pohybujte nástavci nahoru, dolů a krouživými pohyby ve zpracovávané směsi.
- Při zpracování mouky nebo sypkých surovin doporučujeme použít nízkou počáteční rychlost, aby suroviny neprášily.
- Po skončení šlehání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro vyjmutí nástavců stiskněte tlačítko pro uvolnění nástavců.

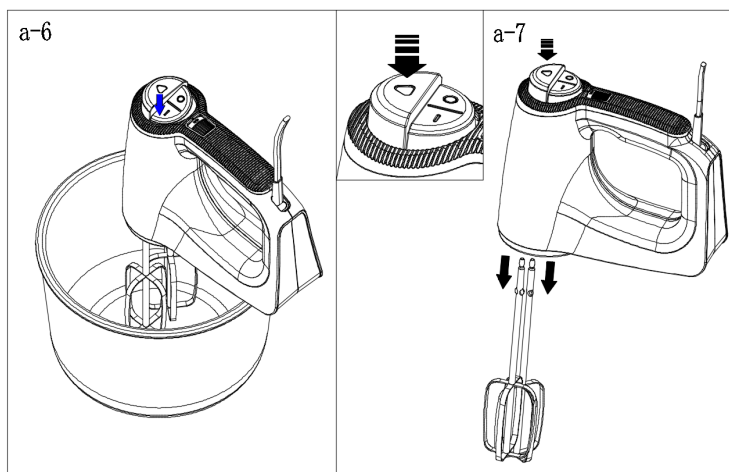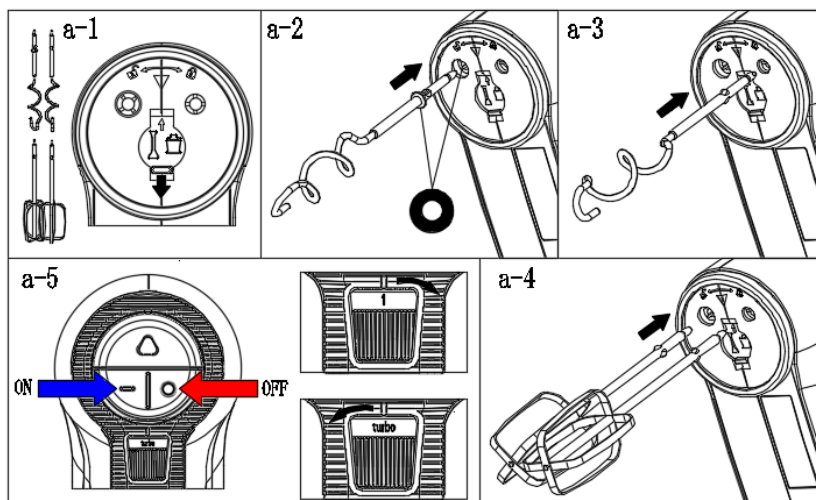

POUŽITÍ JAKO TYČOVÝ MIXÉR (TYČOVÝ NÁSTAVEC)


- Pro mixování tekutin, omáček, polévek, pyré nebo nápojů.
- Pro připevnění tyčového nástavce k motorové jednotce posuňte kryt na její spodní straně směrem nahoru (viz obrázek). Zarovnejte symbol šipky na motorové jednotce se symbolem šipky na tyčovém nástavci, nasadte nástavec do motorové jednotky a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček v úhlu 90°.
- Umístěte mixovací nádobu s protiskluzovou podložkou na rovný a stabilní povrch a vložte do nádoby požadované suroviny.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stlačte tlačítko – a pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Horké potraviny nechte před mixováním nejprve vychladnout.
- Před samotným mixováním nejprve ponořte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystříknutí pokrmu. Pohybuje mixérem v pokrmu směrem nahoru a dolů. Neponořujte mixér hlouběji než pod spoj motorové jednotky a mixovacího nástavce.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče s tyčovým nástavcem je 60 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy vychladnout. Po 5 po sobě následujících cyklech je nutné nechat spotřebič vychladnout po dobu 30 minut.
- Pokud dojde k zablokování mixéru, ihned jej vypněte, odpojte z el. sítě a vyčistěte.
- Po skončení mixování spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Pro vyjmutí nástavce jím otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.

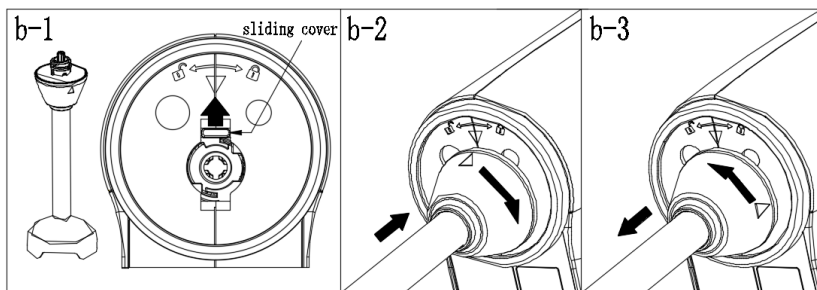

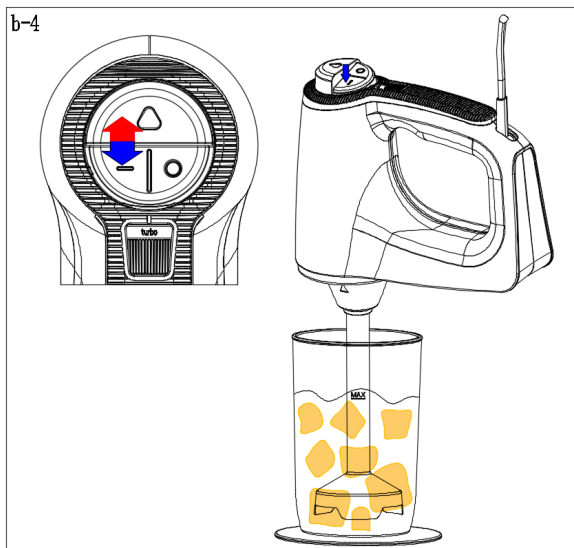


POUŽITÍ JAKO SEKÁČEK POTRAVIN (SEKACÍ NÁDOBA S NOŽI)



- Pro sekání zeleniny, ovoce, masa a jiných měkkých surovin.
- Umístěte sekací nádobu s protiskluzovou podložkou na rovný a stabilní povrch. Vždy používejte nádobu s protiskluzovou podložkou.
- Na trn ve středu sekací nádoby umístěte sekací nůž (viz obrázek) a ujistěte se, že se může volně otáčet.
- Vložte potraviny do sekací nádoby. Větší potraviny nakrájejte na menší kousky (o velikosti cca 2 cm). Pro optimální výsledek nakrájejte potraviny na přibližně stejně velké kousky. Maso zbavte šlach a kostí. Max. množství masa, které lze najednou zpracovat, je 200 g.
- Objem nádoby je 450 ml. Nádobu nepřepĺňujte.
- Pro zamíchání potravin použijte plastovou špachtli. Nemíchejte potraviny holými rukama.
- Zarovnejte drážky na víku s výstupky na sekací nádobě a umístěte víko na nádobu.

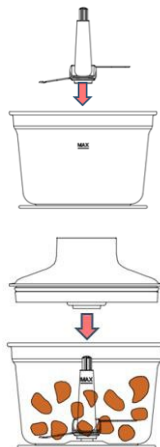

- Pro připevnění motorové jednotky k sekací nádobě posuňte kryt na její spodní straně směrem nahoru (viz obrázky). Zarovnejte symbol šipky na motorové jednotce se symbolem šipky na víku, nasadte motorovou jednotku na víko a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček v úhlu 90°.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je víko řádně zajištěné.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stlačte tlačítko – a pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče se sekací nádobou je 10 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy 1 minutu vychladnout. Po 3 po sobě následujících cyklech je nutné nechat spotřebič vychladnout po dobu 30 minut.
- Po skončení sekání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odstraněním víka vždy vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte sekací nůž a poté vyprázdněte sekací nádobu. Pro vyjmutí motorové jednotky ji otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Nože jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi.

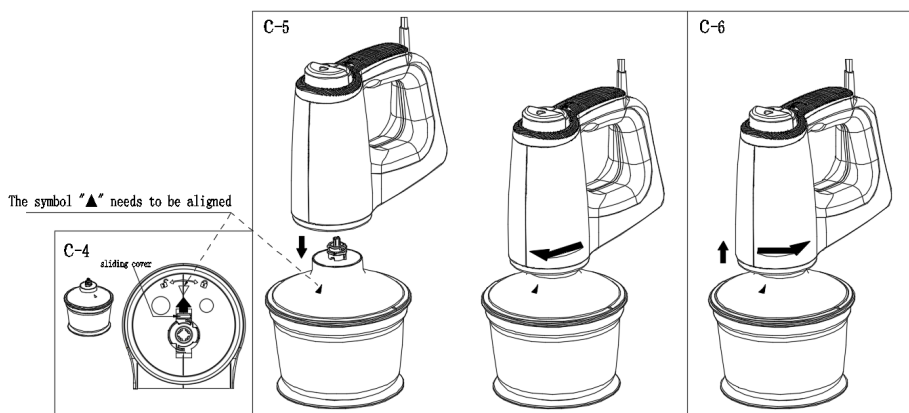

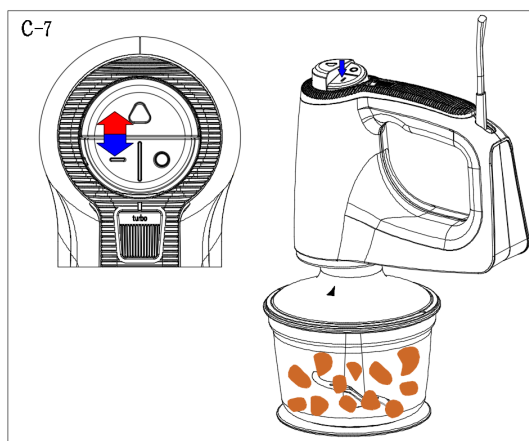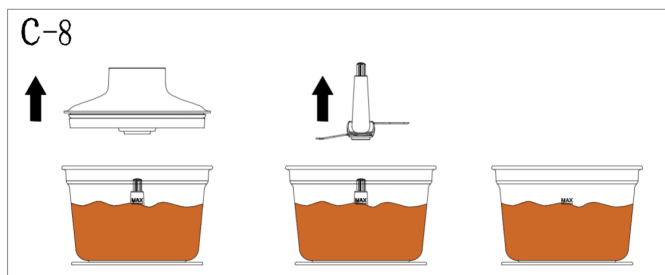



POUŽITÍ SEKACÍ NÁDOBY SE ŠLEHACÍM (EMULGAČNÍM) NÁSTAVCEM

- Pro šlehání vaječných bílků, přípravu majonéz, omáček, krémů a dresinků.
- Umístěte sekací nádobu s protiskluzovou podložkou na rovný a stabilní povrch. Vždy používejte nádobu s protiskluzovou podložkou.
- Na trn ve středu nádoby umístěte šlehací nástavec (viz obrázek) a ujistěte se, že se může volně otáčet.
- Umístěte suroviny do nádoby. Najednou lze zpracovat 1-4 vaječné bílky.



- Zarovnejte drážky na víku s výstupky na nádobě a umístěte víko na nádobu.
- Pro připevnění motorové jednotky k nádobě posuňte kryt na její spodní straně směrem nahoru (viz obrázek). Zarovnejte symbol šipky na motorové jednotce se symbolem šipky na víku, nasadte motorovou jednotku na víko a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček v úhlu 90°.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je víko řádně zajištěné.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stlačte tlačítko – a pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče se šlehacím nástavcem je 60-90 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy 1 minutu vychladnout. Po 3 po sobě následujících cyklech je nutné nechat spotřebič vychladnout po dobu 30 minut.
- Po skončení šlehání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odstraněním víka vždy vyčkejte, dokud se nástavec zcela nezastaví.
- Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte šlehací nástavec a poté nádobu vyprázdněte. Pro vyjmutí motorové jednotky ji otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.

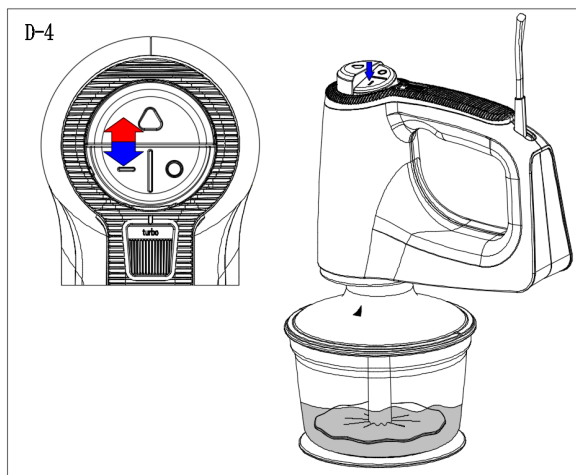

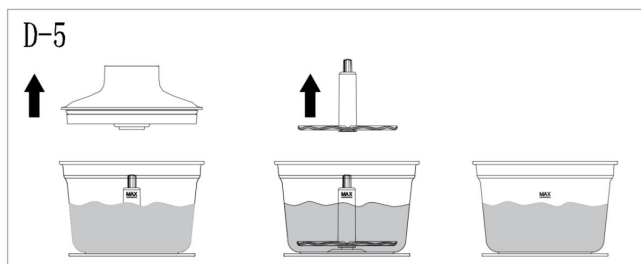

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Demontujte odnímatelné části od motorové jednotky.
- Motorovou jednotku spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Omyvatelné odnímatelné příslušenství (šlehací metly a hnětací háky, nádoby, víko sekací nádoby, sekací nože, šlehací nástavec a tyčový nástavec) omyjte po každém použití v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nenamáčejte víko sekací nádoby a kovové příslušenství do vody na delší dobu, aby nedošlo k vniknutí vody mezi součásti a smytí lubrikace. Příslušenství lze mýt také v myčce na nádobí, nicméně víko sekací nádoby, nože a tyčový nástavec doporučujeme z výše uvedeného důvodu mýt ručně.

Upozornění: Sekací a mixovací nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.

- Pro rychlé čištění sekací nádoby, např. mezi jednotlivými úkony nebo před samotným čištěním spotřebiče, můžete nádobu naplnit z poloviny vodou, umístit dovnitř sekací nůž nebo šlehací nástavec a po zapojení spotřebiče do el. sítě jej na několik vteřin zapnout pro rychlé předmytí. Stejný postup lze využít také pro mixovací nádobu a šlehací metly nebo hnětací háky.
- Neponořujte motorovou jednotku ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části spotřebiče čisté a suché.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Maximální příkon	750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.