

Rohinson®

Használati útmutató

KÉZI MIXER 3 az 1-ben

R-5522



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki a készüléket magas páratartalomnak vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- Az edényeket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ügyeljen arra, hogy laza ruházat vagy konyhai eszközök ne érintkezzenek a készülék tartozékaival vagy pengéivel.
- A készülékbe ne nyúljon kézzel és ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne töltse túl a készüléket.
- Ne mixeljen túl forró élelmiszert. Hagyja az élelmiszert mixelés először kihűlni.
- Ha a mixer leblokkol, először mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- Tartozék cseréje illetve leszerelése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Az aprító kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró és fűszernövények aprítására szolgál. Nem alkalmas mélyhűtött élelmiszerek feldolgozására vagy kávé őrlésére.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres aprítóedénnyel.
- Ha az aprítókés megakad, kapcsolja ki készüléket, húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a meghajtóegységet és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- Ne használja a berendezést sérült tartozékkal.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.

- Az aprítóedény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
- Az aprítóedény ürítése előtt minden esetben vegye ki az aprítókést.
- Használat és tisztítás után a sérülések elkerülése érdekében mindig tegye vissza az aprítókést az edénybe.
- Ne merítse a meghajtóegységet, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba. Óvja a meghajtóegységet és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **Az aprító- és keverőkések rendkívül élesek. Kézbevételekor vagy tisztításuk során bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**
- A készülék maximális folyamatos üzemideje terhelés nélkül 15 másodperc a botmixer rátét használatakor és 60 másodperc más tartozékok használata esetén.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

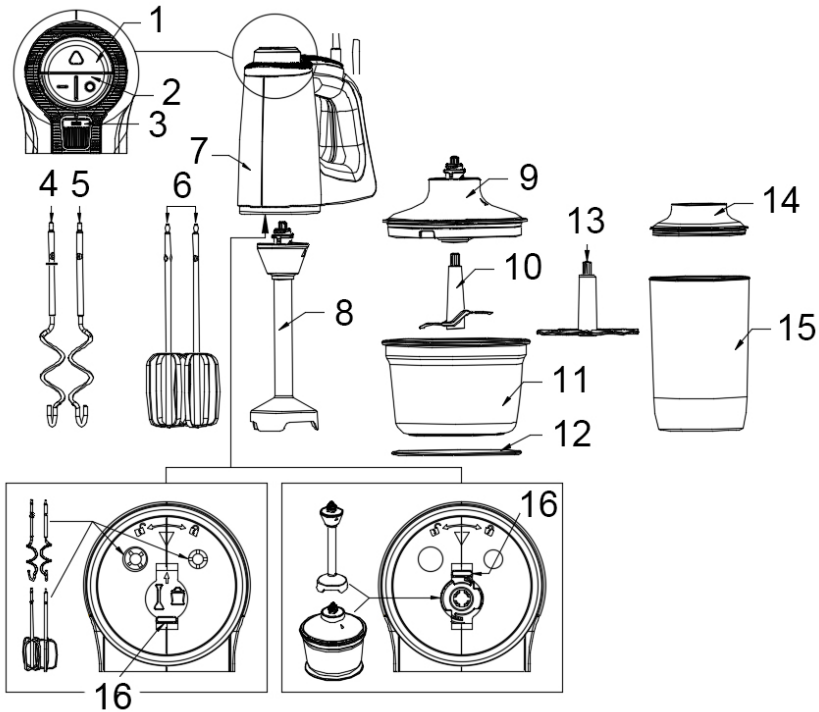



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nyomógomb a rátétek feloldására | 8. Botmixer rátét |
| 2. Start és stop gomb | 9. Az aprítóedény fedele |
| 3. Sebesség-szabályozó | 10. Aprítókés |
| 4. Gyűrűvel ellátott dagasztóhorog | 11. Aprítóedény |
| 5. Dagasztóhorog gyűrű nélkül | 12. Csúszásgátló alátét |
| 6. Habverő rátétek | 13. Habverő rátét tojásfehérjéhez |
| 7. Meghajtóegység | 14. A keverőedény fedele |
| | 15. Keverőedény |
| | 16. Eltolható zár |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és címkét. A levehető és elmosható részeket mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres meleg vízben, öblítse le, majd hagyja megszáradni – ld. a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS c. fejezetet.
- A készülék és a rátétek összeszerelés előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva a hálózathoz.


A KÉSZÜLÉK KÉZI MIXERKÉNT VALÓ HASZNÁLATA (HABVERŐ RÁTÉTEKKEL ÉS DAGASZTÓHORGOKKAL)


- Tészta dagasztásához, tojásfehérje és különféle keverékek habveréséhez.
- Helyezze a habverő rátéteket vagy a dagasztóhorgokat a rátét-nyílásokba. A gyűrűvel ellátott dagasztóhorgot a nagyobb, a gyűrű nélkülit a kisebb nyílásba kell illeszteni. A habverők tetszés szerint helyezhetők fel.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék elindítása a – gomb lenyomásával, leállítása a O gomb lenyomásával lehetséges.
- A sebesség-szabályozót balra (Turbó funkcióhoz) vagy jobbra forgatva állítsa be a kívánt sebességet.
- A készülék maximális folyamatos üzemideje 5 perc. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- A legjobb eredmény elérése érdekében mozgassa a tartozékokat fel, le és körkörös mozdulatokkal a feldolgozandó keverékben.
- Liszt és egyéb finom halmazállapotú alapanyag feldolgozásához eleinte a legalacsonyabb sebesség használatát javasoljuk.
- A használat befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A rátétek feloldásához nyomja meg a feloldó gombot.

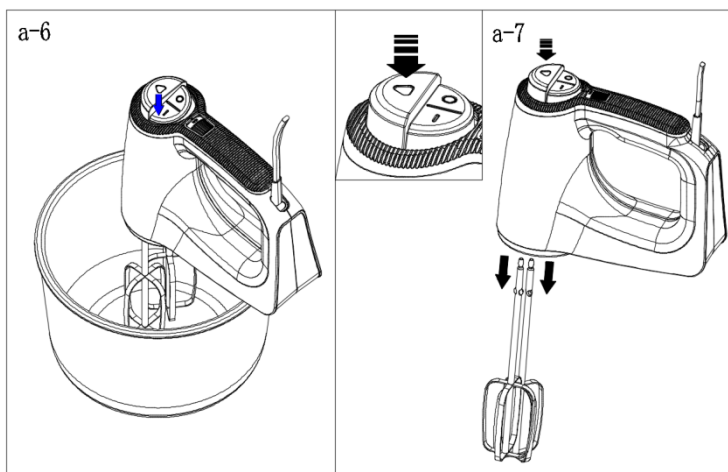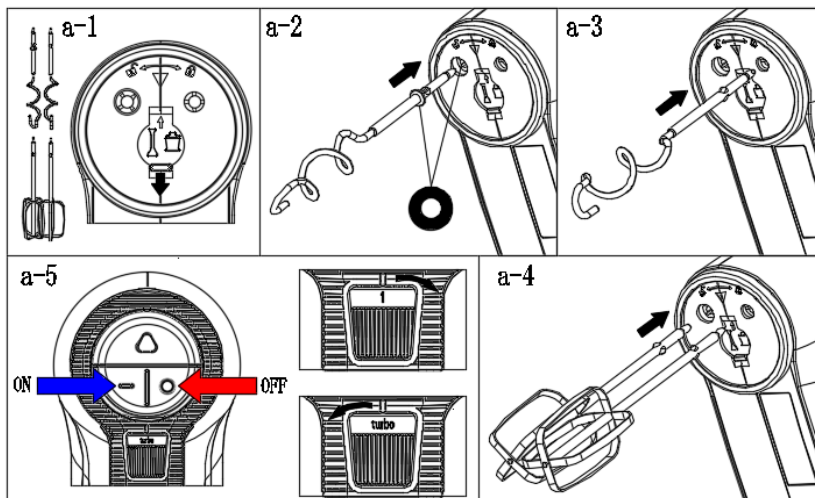

A KÉSZÜLÉK BOTMIXERKÉNT VALÓ HASZNÁLATA (BOTMIXER RÁTÉTEL)

- Folyadékok, szószok, levesek vagy italok keverésére szolgál.
- A botmixer rátét meghajtóegységhez való rögzítéséhez csúsztassa felfelé a meghajtóegység alján található zárat (lásd a képet). Igazítsa a meghajtóegységen található nyíl szimbólumot a botmixer rátéten található nyíl szimbólumhoz, helyezze be a tartozékot a meghajtóegységbe és az óramutató járásával megegyező 90°-os elforgatással rögzítse.
- Helyezze a keverőedényt a csúszásgátló alátéttel egy sima és stabil felületre és adagolja bele az élelmiszer.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék beindításához nyomja le a – gombot, leállításához a gombot engedje el.
- A forró élelmiszer hagyja mixelés előtt kihűlni.
- A mixelés megkezdése előtt a mixert merítse az élelmiszerbe, hogy az ne fröccsenjen szét. Mozgassa a mixert az élelmiszerben le és fel. Ne merítse a mixert a meghajtóegység és a rátét találkozásánál mélyebbre.
- A készülék maximális folyamatos üzemideje a botmixer rátéttel 60 perc. További használat előtt minden esetben hagyja a készüléket lehűlni. 5 egymás utáni ciklust követően hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.
- Ha a mixer leblokkol, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és mossa el.
- A mixelés befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. A tartozék eltávolításához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal.

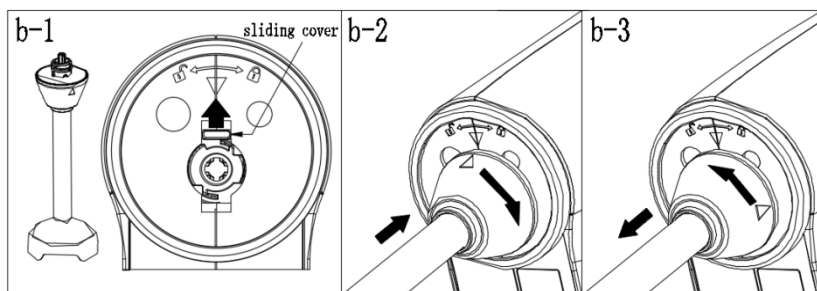

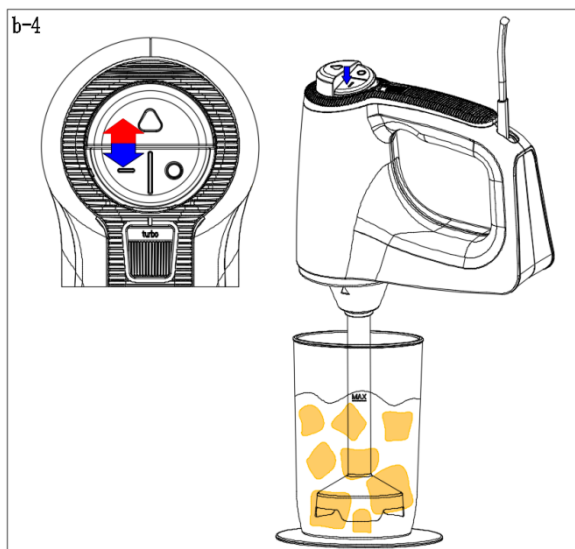


A KÉSZÜLÉK APRÍTÓEDÉNYKÉNT VALÓ HASZNÁLATA (APRÍTÓEDÉNNYEL ÉS APRÍTÓKÉSSSEL)



- Zöldség, gyümölcs, hús és egyéb lágy élelmiszer aprításához.
- Az aprítóedényt a csúszásgátló alátéttel egyenes és stabil felületre állítsa. Az edényt mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést (lásd az ábrát) és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e.
- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 2 cm nagyságúra). Optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert kb. egyforma nagyságúra kockázza fel. A húsról távolítsa el az inakat és a csontot. Az egyszerre feldolgozható hús maximális mennyisége 200 g.
- Az edény űrtartalma 450 ml. Az edényt ne töltse túlságosan tele.
- Az élelmiszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az élelmiszert csupasz kézzel.



- Igazítsa a fedél hornyait az aprítótál kiemelkedéseihez, majd helyezze a fedelet a táltra.
- A meghajtóegység aprítóedényhez való rögzítéséhez csúsztassa felfelé a meghajtóegység alján található zárat (lásd a képet). Igazítsa a meghajtóegységen található nyíl szimbólumot a fedélre található nyíl szimbólumhoz, helyezze a meghajtóegységet a fedélre és az óramutató járásával megegyező 90°-os elforgatással rögzítse.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e rögzítve.
- A készülék beindításához nyomja le a – gombot, leállításához a gombot engedje el.
- A készülék maximális folyamatos üzemideje az aprítóedénnyel 10 másodperc. További használat előtt minden esetben hagyja a készüléket 1 percig hűlni. 3 egymás utáni ciklust követően hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.
- Az aprítás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A fedél levétele előtt mindenkor várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
- Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki az aprítóedényt. A meghajtóegység levételéhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal.

Figyelmeztetés: A kések rendkívül élesek, bányon velük fokozott elővigyázatossággal.

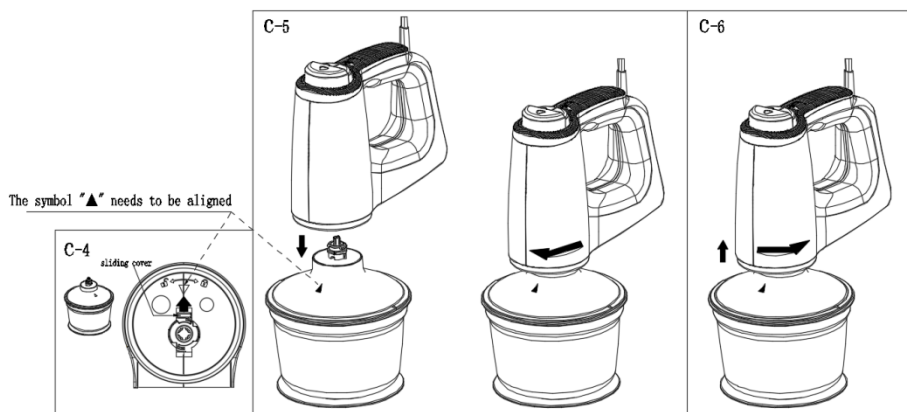

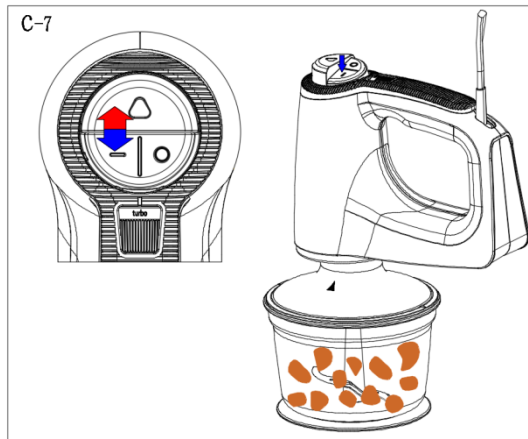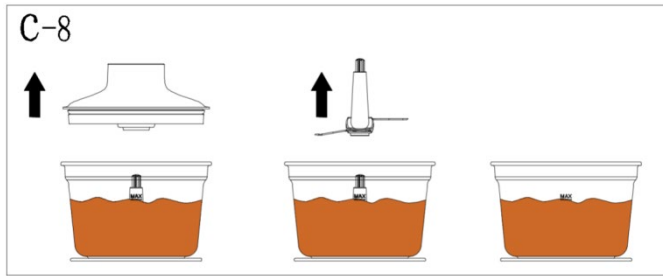



AZ APRÍTÓEDÉNY HASZNÁLATA HABVERŐ (EMULGÁLÓ) RÁTÉTEL

- Tojásfehérje felveréséhez, majonéz, szószok, krémek és öntetek készítéséhez.
- Az aprítóedényt a csúszásgátló alátéttel egyenes és stabil felületre állítsa. Az edényt mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az edény közepén lévő csapra tegye rá az emulgáló rátétet (lásd az ábrát) és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e.
- Tegye a hozzávalókat az edénybe. Egyszerre 1-4 tojásfehérje feldolgozása lehetséges.



- Igazítsa a fedél hornyait az edény kiemelkedéseire, majd helyezze a fedelet az edényre.
- A meghajtóegység edényhez való rögzítéséhez csúsztassa felfelé a meghajtóegység alján található zárat (lásd a képet). Igazítsa a meghajtóegységen található nyíl szimbólumot a fedélen található nyíl szimbólumhoz, helyezze a meghajtóegységet a fedélre és az óramutató járásával megegyező 90°-os elforgatással rögzítse.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e rögzítve.
- A készülék beindításához nyomja le a – gombot, leállításához a gombot engedje el.
- A készülék maximális folyamatos üzemideje a habverő rátéttel 60-90 másodperc. További használat előtt minden esetben hagyja a készüléket 1 percre hűlni. 3 egymás utáni ciklust követően hagyja a készüléket 30 percre hűlni.
- A használat befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A fedél levétele előtt mindenkor várja meg, amíg a rátét teljesen leáll.
- Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki a habverő rátétet, majd az edényt ürítse ki. A meghajtóegység levételéhez fordassa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal.

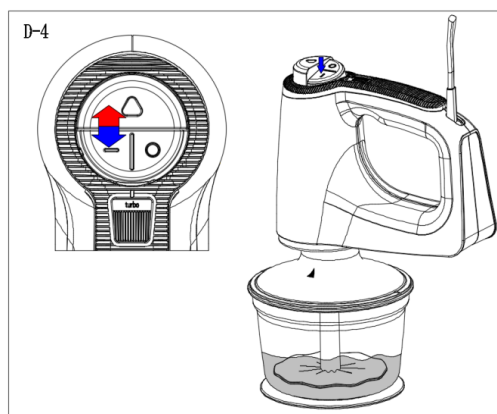

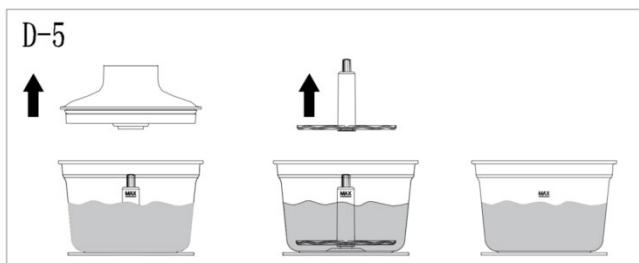

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Szerelje le a levehető részeket a meghajtóegységről.
- A meghajtóegységet nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- A mosható, levehető tartozékokat (habverők és dagasztóhorgok, tartályok, edény, aprítóedény fedele, aprítókések, habverő rátét és botmixer rátét) minden használat után mossa el ph-közömbös mosogatószeres meleg vízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne áztassa az aprítóedény fedelét és a fém tartozékokat hosszabb ideig vízben, hogy elkerülje a víz bejutását az alkatrészek közé és a kenőanyag kimosódását. A tartozékok mosogatógépben is moshatók, azonban a fenti ok miatt azt javasoljuk, hogy az aprítóedény fedelét, a késeket és a botmixer rátétet kézzel mossa el.

Figyelmeztetés: Az aprító- és keverőkések rendkívül élesek. Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.

- Az aprítóedény gyors tisztításához – pl. az egyes műveletek között vagy a készülék tisztítása előtt – az edényt töltsé fel félig vízzel, helyezze bele az aprítókést vagy a habverő rátétet, és miután csatlakoztatta a készüléket a hálózathoz, kapcsolja be néhány másodpercre egy gyors előmosáshoz. Ugyanez az eljárás alkalmazható a keverőedény, a habverő rátétek vagy a dagasztóhorgok esetében is.
- Ne merítse a meghajtóegységet, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. Tárolás előtt se ellenőrizze, hogy a készülék minden része tiszta és száraz-e.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Maximális teljesítmény	750 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.