

Rohinson®

Návod na použitie

RUČNÝ ŠĽAHAČ 3 v 1

R-5522



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Nádobu vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Zaisťte, aby voľný odev alebo kuchynské náčinie neprišlo do kontaktu s nadstavcami spotrebiča alebo nožmi.
- Nevkladajte do spotrebiča ani do nádob ruky alebo cudzie predmety.
- Spotrebič nepreplňajte.
- Nemixujte príliš horúce potraviny. Pokrm nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu spotrebiča, vždy ho najskôr vypnite, odpojte z el. siete a odstráňte blokujúce potraviny.
- Pred výmenou príslušenstva alebo demontážou spotrebič vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Sekáčik je určený na spracovanie mäsa bez kostí, syra, ovocia a zeleniny, orechov a bylín. Nie je určený na spracovanie mrazených potravín alebo mletia kávy.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu sekacou nádobou.
- Pokiaľ sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, odstráňte motorovú jednotku a veko a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným príslušenstvom.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.

- Pred otvorením veka sekacej nádoby počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Pred vyprázdnením sekacej nádoby vždy najskôr vyberte sekací nôž.
- Po použití a vyčistení vždy umiestnite sekací nôž späť do nádoby, aby nedošlo k poraneniu.
- Neponárajte motorovú jednotku ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku motorovej jednotky a napájacieho kábla s vodou.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča a napájacieho kábla mokrými rukami.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Sekacie a mixovacie nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky spotrebiča bez zaťaženia je 15 sekúnd pri použití tyčového nadstavca a 60 sekúnd pri použití ostatného príslušenstva.

POPIS SPOTREBIČA

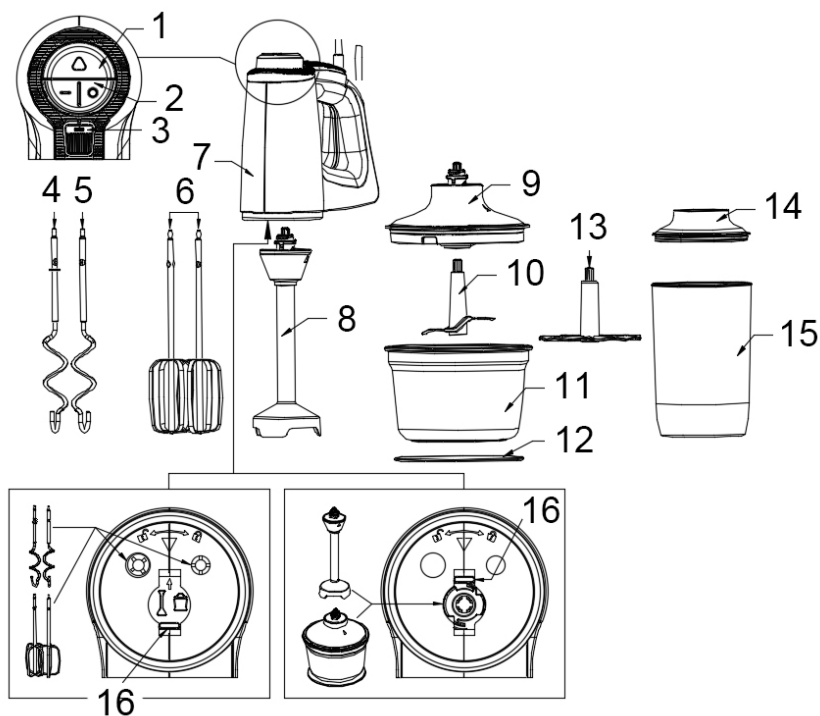



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov | 9. Veko sekacej nádoby |
| 2. Tlačidlá štart a stop | 10. Sekací nôž |
| 3. Regulátor rýchlosti | 11. Sekacia nádoba |
| 4. Hnetací hák s prstencom | 12. Protišmyková podložka |
| 5. Hnetací hák bez prstenca | 13. Šľahací nadstavce |
| 6. Šľahacie metly | 14. Veko mixovacej nádoby |
| 7. Motorová jednotka | 15. Mixovacia nádoba |
| 8. Tyčový nadstavce | 16. Posuvný kryt |

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím spotrebiča z neho odstráňte všetky obalové materiály a nálepky. Odnímateľné umývateľné príslušenstvo umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte, vid' kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Pred zostavením spotrebiča a nastavcov sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený z el. siete.


POUŽITIE AKO RUČNÝ MIXÉR (ŠĽAHACIE METLY A HNETACIE HÁKY)


- Na miesenie ciest, šľahanie vaječných bielkov a rôznych zmesí.
- Nasadte šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nastavce. Hnetací hák s prstencom patrí vždy do väčšieho otvoru a hák bez prstenca do otvoru menšieho. Šľahacie metly je možné umiestniť ľubovoľne.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla – a vypnete ho stlačením tlačidla O.
- Pomocou regulátora rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť otočením doľava (pre funkciu Turbo) alebo doprava.
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky spotrebiča je 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pre čo najlepší výsledok pohybujte nastavcami hore, dole a krúživými pohybmi v spracováwanej zmesi.
- Pri spracovaní múky alebo sypkých surovín odporúčame použiť nízku počiatočnú rýchlosť, aby suroviny neprášili.
- Po skončení šľahania spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre vybratie nastavcov stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov.

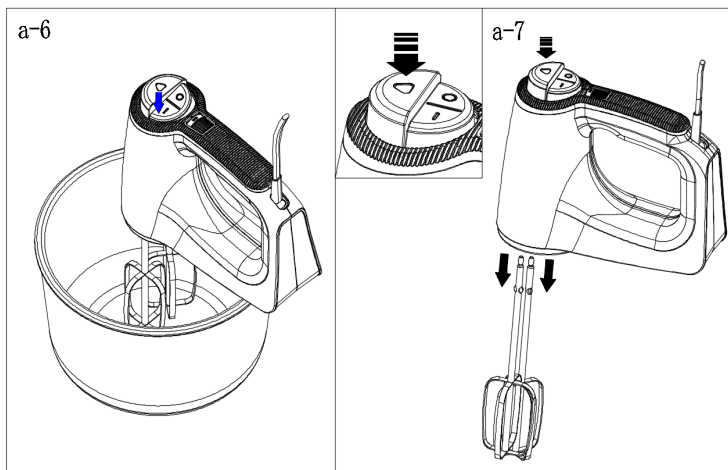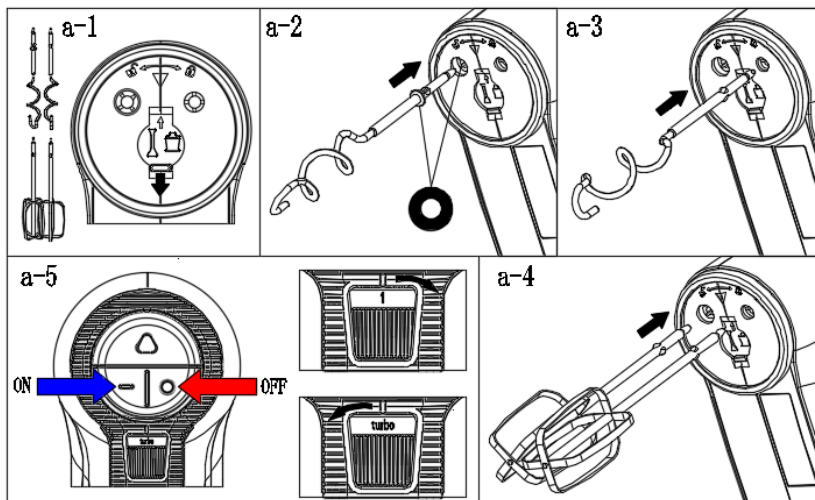

POUŽITIE AKO TYČOVÝ MIXÉR (TYČOVÝ NADSTAVEC)


- Na mixovanie tekutín, omáčok, polievok, pyré alebo nápojov.
- Pre pripevnenie tyčového nadstavca k motorovej jednotke posuňte kryt na jej spodnej strane smerom nahor (viď obrázok). Zarovnajtie symbol šípky na motorovej jednotke so symbolom šípky na tyčovom nadstavci, nasadíte nadstavec do motorovej jednotky a zaistíte ho otočením v smere hodinových ručičiek v uhle 90°.
- Umiestnite mixovaciu nádobu s protišmykovou podložkou na rovný a stabilný povrch a vložte do nádoby požadované suroviny.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Na uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo – a na vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Horúce potraviny nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť.
- Pred samotným mixovaním najskôr ponorte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystreknutiu pokrmu. Pohybujte mixérom v pokrme smerom hore a dole. Neponárajte mixér hlbšie ako pod spoj motorovej jednotky a mixovacieho nadstavca.
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky spotrebiča s tyčovým nadstavcom je 60 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy vychladnúť. Po 5 po sebe nasledujúcich cykloch je nutné nechať spotrebič vychladnúť po dobu 30 minút.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu mixéra, ihneď ho vypnite, odpojte z el. siete a vyčistite.
- Po skončení mixovania spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Na vybratie nadstavca ním otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

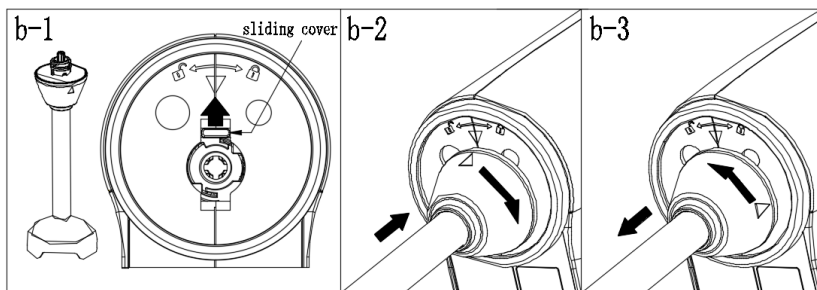

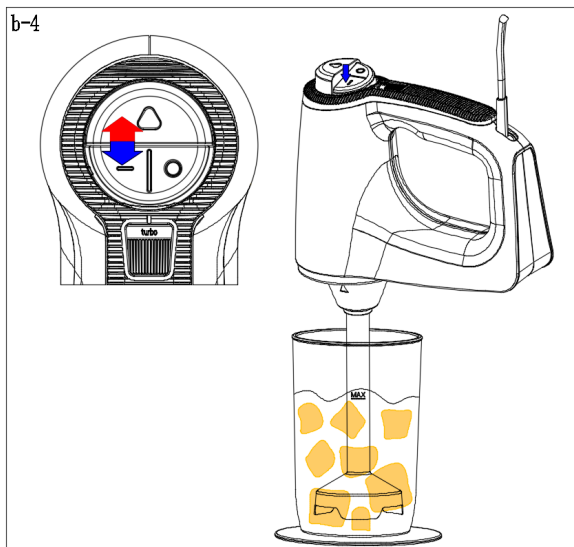


POUŽITIE AKO SEKÁČIK POTRAVÍN (SEKACIA NÁDOBA S NOŽMI)



- Na kosenie zeleniny, ovocia, mäsa a iných mäkkých surovín.
- Umiestnite sekaciu nádobu s protišmykovou podložkou na rovný a stabilný povrch. Vždy používajte nádobu s protišmykovou podložkou.
- Na trň v strede sekacej nádoby umiestnite sekací nôž (viď obrázok) a uistite sa, že sa môže voľne otáčať.
- Vložte potraviny do sekacej nádoby. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (o veľkosti cca 2 cm). Pre optimálny výsledok nakrájajte potraviny na približne rovnako veľké kúsky. Mäso zbavte šliach a kostí. Max. množstvo mäsa, ktoré je možné naraz spracovať, je 200 g.
- Objem nádoby je 450 ml. Nádobu neprepĺňajte.
- Na zamiešanie potravín použite plastovú špachtľu. Nemiešajte potraviny holými rukami.
- Zarovnajete drážky na veku s výstupkami na sekacej nádobe a umiestnite veko na nádobu.

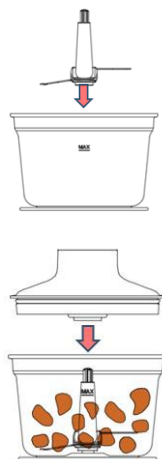

- Pre pripevnenie motorovej jednotky k sekacej nádobe posuňte kryt na jej spodnej strane smerom nahor (viď obrázok). Zarovnajte symbol šípky na motorovej jednotke so symbolom šípky na veku, nasadíte motorovú jednotku na veko a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek v uhle 90°.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je veko riadne zaistené.
- Na uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo – a na vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky spotrebiča s sekacou nádobou je 10 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy 1 minútu vychladnúť. Po 3 po sebe nasledujúcich cykloch je nutné nechať spotrebič vychladnúť po dobu 30 minút.
- Po skončení kosenia spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odstránením veka vždy počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte sekací nôž a potom vyprázdnite sekaciu nádobu. Na vybratie motorovej jednotky ju otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

Upozornenie: Nože sú veľmi ostré, dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s nimi.

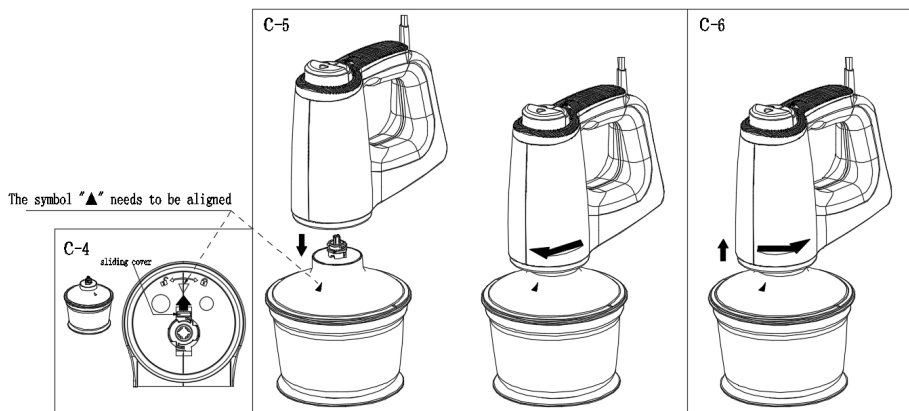

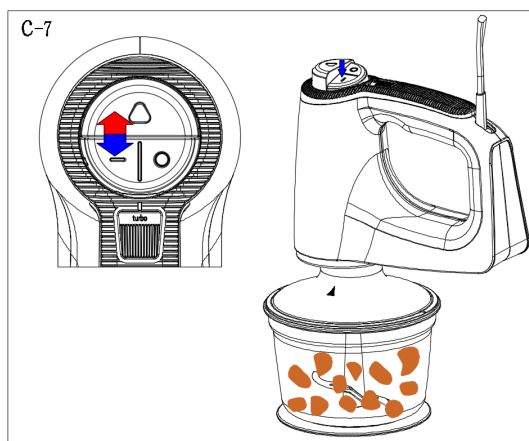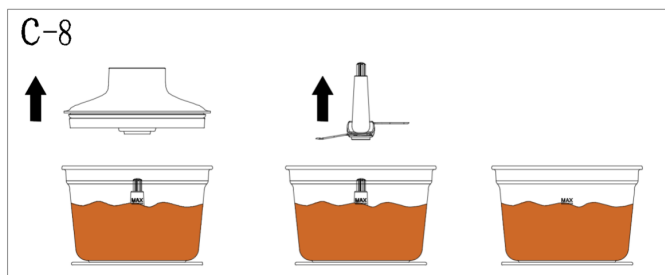



POUŽITIE SEKACIE NÁDOBY SO ŠĽAHACÍM (EMULGAČNÝM) NADSTAVCOM

- Na šľahanie vaječných bielkov, prípravu majonéz, omáčok, krémov a dresingov.
- Umiestnite sekaciu nádobu s protišmykovou podložkou na rovný a stabilný povrch. Vždy používajte nádobu s protišmykovou podložkou.
- Na trň v strede nádoby umiestnite šľahací nadstavec (viď obrázok) a uistite sa, že sa môže voľne otáčať.
- Umiestnite suroviny do nádoby. Naraz je možné spracovať 1-4 vaječné bielky.



- Zarovnajte drážky na veku s výstupkami na nádobe a umiestnite veko na nádobu.
- Pre pripojenie motorovej jednotky k nádobe posuňte kryt na jej spodnej strane smerom nahor (viď obrázok). Zarovnajte symbol šípky na motorovej jednotke so symbolom šípky na veku, nasadíte motorovú jednotku na veko a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek v uhle 90°.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je veko riadne zaistené.
- Na uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo – a na vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Maximálna doba nepretržitej prevádzky spotrebiča so šľahacím nadstavcom je 60-90 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy 1 minútu vychladnúť. Po 3 po sebe nasledujúcich cykloch je nutné nechať spotrebič vychladnúť po dobu 30 minút.
- Po skončení šľahania spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odstránením veka vždy počkajte, kým sa nadstavec úplne nezastaví.
- Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte šľahací nadstavec a potom nádobu vyprázdnite. Na vybratie motorovej jednotky ju otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

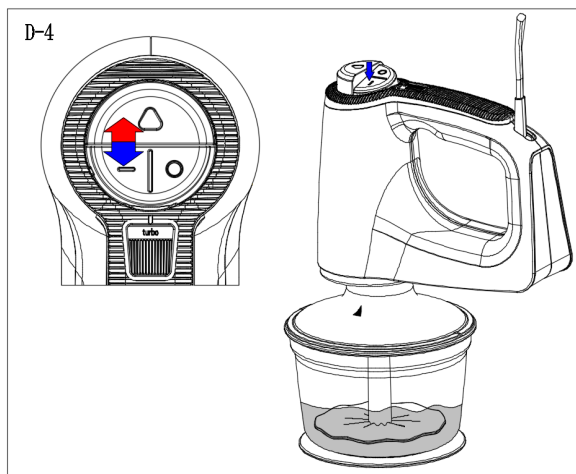

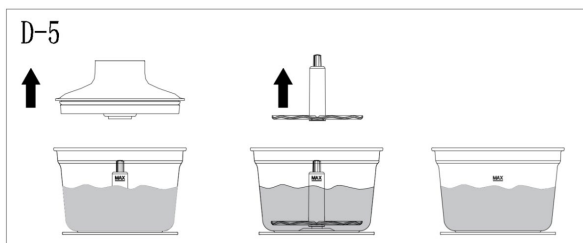

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Demontujte odnímateľné časti od motorovej jednotky.
- Motorovú jednotku spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Umývateľné odnímateľné príslušenstvo (šľahacie metly a hnetacie háky, nádoby, veko sekacej nádoby, sekacie nože, šľahací nadstavec a tyčový nadstavec) umyte po každom použití v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nenamáčajte veko sekacej nádoby a kovové príslušenstvo do vody na dlhšiu dobu, aby nedošlo k vniknutiu vody medzi súčasti a zmytiu lubrikácie. Príslušenstvo je možné umývať aj v umývačke riadu, avšak veko sekacej nádoby, nože a tyčový nadstavec odporúčame z vyššie uvedeného dôvodu umývať ručne.

Upozornenie: Sekacie a mixovacie nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.

- Na rýchle čistenie sekacej nádoby, napr. medzi jednotlivými úkonmi alebo pred samotným čistením spotrebiča, môžete nádobu naplniť z polovice vodou, umiestniť dovnútra sekací nôž alebo šľahací nadstavec a po zapojení spotrebiča do el. siete ho na niekoľko sekúnd zapnúť pre rýchle predumytie. Rovnaký postup je možné využiť aj pre mixovaciu nádobu a šľahacie metly alebo hnetacie háky.
- Neponárajte motorovú jednotku ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že sú všetky časti spotrebiča čisté a suché.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Maximálny príkon	750 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.