

Rohnson®

Návod k použití

SMOOTHIE MIXÉR

R-5610



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči příliš tvrdé potraviny.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte potraviny do mixovací nádoby rukama, vždy používejte pěchovadlo. Nesahejte do nádoby v průběhu mixování.
- Nevkládejte do nádoby během mixování žádné předměty.
- Nepřepíňujte mixovací nádobu.
- Nepoužívejte příslušenství v mikrovlnné troubě.
- Nevystavujte nádoby extrémním změnám teplot.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči horké potraviny nebo tekutiny.
- Nemixujte syčené nápoje nebo tekutiny.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič alespoň 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou pro případ přehřátí. Pokud dojde k aktivaci pojistky, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě a nechte 30 minut vychladnout.
- Neodstraňujte nádobu nebo víko nádoby během mixování. Neodstraňujte víko nádoby, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Před sejmutím mixovací nádoby ze základny se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

- Příslušenství není určeno pro ohřev v mikrovlnné troubě.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, při vyprazdňování mixovací nádoby a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Motorová jednotka
2. Mixovací nože
3. Mixovací nádoba 950 ml
4. Mixovací nádoba 500 ml
5. Víčko nádoby
6. Rukojeť

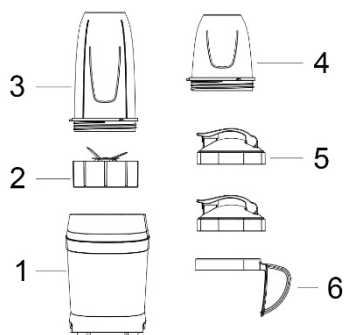

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte motorovou jednotku na rovný, stabilní a suchý povrch a zapojte ji do el. sítě.
- Vložte požadované suroviny či nalijte tekutiny do nádoby. Potraviny před zpracováním nakrájejte na malé kousky. Při plnění nepřekračujte maximální rysku na nádobě (700 ml pro nádobu 950 ml, 300 ml pro nádobu 500 ml).
- Zašroubujte mixovací nože na nádobu.
- Poté umístěte nádobu s noži do motorové jednotky a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček. Tím se spotřebič uvede do provozu. Pro vypnutí spotřebiče nádobu opět odjistěte otočením v opačném směru.
- Pro funkci mixování je maximální nepřetržitá doba provozu spotřebiče 1 minuta, pro funkci mletí 30 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič nejprve vychladnout.
- V případě zablokování nožů ihned přerušte mixování, odpojte spotřebič z el. sítě a použijte gumovou stěrku nebo plastovou lžici k odstranění blokujících potravin.

- Po skončení mixování vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví, a vyjměte nádobu z motorové jednotky otočením proti směru hodinových ručiček. Vyprázdněte obsah nádoby, případně ji uzavřete víčkem.
- Po použití odpojte spotřebič z el. sítě.

Funkce	Doporučená nádoba	Suroviny
Mletí	500 ml (max. 300 ml)	Ořechy, Čokoláda, sýr, strouhanka
Mixování	950 ml (max. 700 ml)	Těsta, omáčky, dresingy
		Mražené ovoce, zmrzlina
		Smoothie, ovoce a zelenina

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Pro snadnější čištění čistěte součásti ihned po použití.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádobu, víka a nože omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nádobu můžete také naplnit vodou s neutrálním kuchyňským saponátem po rysku MAX, umístit na ni mixovací nože a vyčistit ji krátkými pulzy přímo ve spotřebiči. Nádobu poté vyjměte, opláchněte a osušte.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Případné zachycené nečistoty odstraňte pomocí kartáčku. Nedotýkejte se ostří holýma rukama.

Upozornění: Základna nožů obsahuje těsnění, které zajišťuje vodotěsný spoj s nádobou. Po každém mytí se ujistěte, že je těsnění na svém místě a není poškozené.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na chladném a suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.