

Rohinson®

Instrukcja obsługi
MIKSER SMOOTHIE
R-5610



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie umieszczać zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie przetwarzaj żywności, która jest zbyt twarda w urządzeniu.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj żywności do pojemnika do miksowania rękami, zawsze używaj popychacza. Nie wkładaj rąk do pojemnika podczas miksowania.
- Podczas miksowania nie wkładaj żadnych przedmiotów do pojemnika.
- Nie przepełniaj pojemnika odo miksowania.
- Nie używaj akcesoriów w kuchence mikrofalowej.
- Nie narażaj pojemników na ekstremalne zmiany temperatury.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać gorącej żywności ani płynów.
- Nie miksuj napojów lub płynów gazowanych.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa na wypadek jego przegrzania. Jeżeli bezpiecznik zostanie włączony, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przez 30 minut.
- Nie zdejmuj pojemnika ani pokrywy pojemnika podczas miksowania. Nie zdejmuj pokrywy pojemnika, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.

- Przed zdjęciem pojemnika do miksowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Akcesoria nie są przeznaczone do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
- **Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania pojemnika do miksowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrzy.**
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Jednostka napędowa
2. Ostrza miksujące
3. Pojemnik do miksowania 950 ml
4. Pojemnik do miksowania 500 ml
5. Pokrywa pojemnika
6. Uchwyt

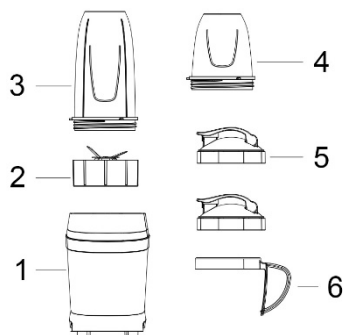

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieścić jednostkę napędową na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, a następnie podłączyć ją do zasilania.
- Włożyć potrzebne składniki lub wleć płyny do pojemnika. Przed przetwarzaniem pokroić żywność na małe kawałki. Podczas napełniania nie przekraczać linii maksymalnej na pojemniku (700 ml dla pojemnika o pojemności 950 ml, 300 ml dla pojemnika o pojemności 500 ml).
- Przykręcić ostrza miksujące do pojemnika.
- Następnie umieścić pojemnik z ostrzami na jednostce napędowej i zabezpieczyć ją, przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób urządzenie zostaje uruchomione. Aby wyłączyć urządzenie, odblokować pojemnik, obracając go w przeciwnym kierunku.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 15 minut w przypadku funkcji miksowania, a w 30 sekund w przypadku funkcji mielenia. Przed ponownym użyciem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Jeżeli ostrza ulegną zablokowaniu, natychmiast przerwać miksowanie i odłączyć urządzenie od źródła zasilania i za pomocą gumowej szpatułki lub plastikowej łyżki usunąć wszystkie resztki żywności.

- Po zmiksowaniu odczekaj, aż ostrza zatrzymają się całkowicie, a następnie zdejmij pojemnik z jednostki napędowej, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Opróżnij zawartość pojemnika lub zamknij go pokrywą
- Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

Funkcja	Zalecany pojemnik	Składniki
Mielenie	500 ml (maks. 300 ml)	Orzechy, czekolada, ser, bułka tarta
Miksowanie	950 ml (maks. 700 ml)	Ciasta, sosy, dressingi
		Mrożone owoce, lody
		Smoothie, owoce w warzywa

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i osusz. Możesz również napelnić pojemnik wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego do znaku MAX, umieścić w nim ostrza miksujące i czyścić je krótkimi impulsami bezpośrednio w urządzeniu. Następnie wyjmij pojemnik, wypłucz i wysusz.
- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Użyj pędzla, aby usunąć resztki brudu. Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami.

Przestroga: Podstawa ostrzy ma uszczelkę, która zapewnia wodoszczelne połączenie z pojemnikiem. Po każdym myciu sprawdź, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie jest uszkodzona.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.