

Rohnson®

Návod na použitie
SMOOTHIE MIXÉR
R-5610



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nespracováajte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do mixovacej nádoby rukami, vždy používajte vtláčadlo. Nesiahajte do nádoby v priebehu mixovania.
- Nevkladajte do nádoby počas mixovania žiadne predmety.
- Nepreplňujte mixovaciu nádobu.
- Nepoužívajte príslušenstvo v mikrovlnnej rúre.
- Nevystavujte nádoby extrémnym zmenám teplôt.
- Nespracováajte v spotrebiči horúce potraviny alebo tekutiny.
- Nemixujte sýtené nápoje alebo tekutiny.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou pre prípad prehriatia. Pokiaľ dôjde k aktivácii poistky, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete a nechajte 30 minút vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred sňatím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.

- Príslušenstvo nie je určené pre ohrev v mikrovlnnej rúre.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní mixovacej nádoby a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Motorová jednotka
2. Mixovacie nože
3. Mixovacia nádoba 950 ml
4. Mixovacia nádoba 500 ml
5. Viečko nádoby
6. Rukoväť

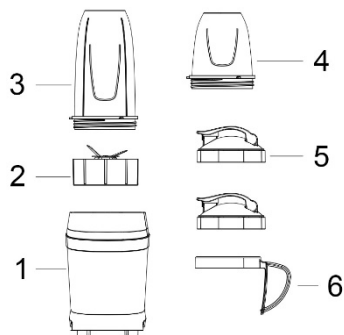

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite motorovú jednotku na rovný, stabilný a suchý povrch a zapojte ju do el. siete.
- Vložte požadované suroviny či nalejte tekutiny do nádoby. Potraviny pred spracovaním nakrájajte na malé kúsky. Pri plnení neprekračujte maximálnu rysku na nádobe (700 ml pre nádobu 950 ml, 300 ml pre nádobu 500 ml).
- Zaskrutkujte mixovacie nože na nádobu.
- Potom umiestnite nádobu s nožmi do motorovej jednotky a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek. Tým sa spotrebič uvedie do prevádzky. Pre vypnutie spotrebiča nádobu opäť odistite otočením v opačnom smere.
- Pre funkciu mixovania je maximálna nepretržitá doba prevádzky spotrebiča 1 minúta, pre funkciu mletia 30 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič najskôr vychladnúť.
- V prípade zablokovania nožov ihneď prerušte mixovanie, odpojte spotrebič z el. siete a použite gumovú stierku alebo plastovú lyžicu na odstránenie blokujúcich potravín.

- Po skončení mixovania počkajte, kým sa nože úplne nezastavia, a vyberte nádobu z motorovej jednotky otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyprázdňte obsah nádoby, prípadne ju uzavrite viečkom.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete.

Funkcia	Odporúčaná nádoba	Suroviny
Mletie	500 ml (max. 300 ml)	Orechy, Čokoláda, syr, strúhanka
Mixovanie	950 ml (max. 700 ml)	Cestá, omáčky, dresingy
		Mrazené ovocie, zmrzlina
		Smoothie, ovocie a zelenina

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu, veká a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nádobu môžete tiež naplniť vodou s neutrálnym kuchynským saponátom po rysku MAX, umiestniť na ňu mixovacie nože a vyčistiť ju krátkymi pulzmi priamo v spotrebiči. Nádobu potom vyberte, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou. Prípadné zachytené nečistoty odstráňte pomocou kefy. Nedotýkajte sa ostria holými rukami.

Upozornenie: Základňa nožov obsahuje tesnenie, ktoré zaisťuje vodotesný spoj s nádobou. Po každom umývaní sa uistite, že je tesnenie na svojom mieste a nie je poškodené.

- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.