

Robinson®

Bedienungsanleitung

STABMIXER 3 in 1

R-5745



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH

AUFBEWAHREN

- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bestimmungen dieser Anleitung.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

WARNUNG


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder eine Reinigung planen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle

Reparaturen und Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen wie Gas- oder Elektrokochem, Backöfen usw.
- Stellen Sie die Behälter immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Zerkleinerers immer sicher, dass der Deckel des Zerkleinerungsbehälters richtig sitzt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile des Geräts.
- Stecken Sie während des Mixens weder Finger noch Küchenutensilien in den Behälter.
- Wenn das Gerät blockiert ist, schalten Sie es immer zuerst aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entfernen Sie die blockierenden Lebensmittel.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als angegeben ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Beachten Sie die Hygienevorschriften für die Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Verarbeiten Sie mit dem Gerät keine heißen Lebensmittel. Lassen Sie die Speisen vor dem Mixen abkühlen. Im Zerkleinerungsbehälter können Lebensmittel mit einer Temperatur von bis zu 70 °C verarbeitet werden.
- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von Eis oder zum Verarbeiten harter Lebensmittel bestimmt.
- Trennen Sie das Gerät immer zuerst vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder abnehmen oder das Gerät reinigen.

- Tauchen Sie die Motoreinheit oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- **Die Messer sind sehr scharf, Seien Sie beim Umgang mit ihnen besonders vorsichtig. Berühren Sie die Klingen nicht.**

GERÄTEBESCHREIBUNG

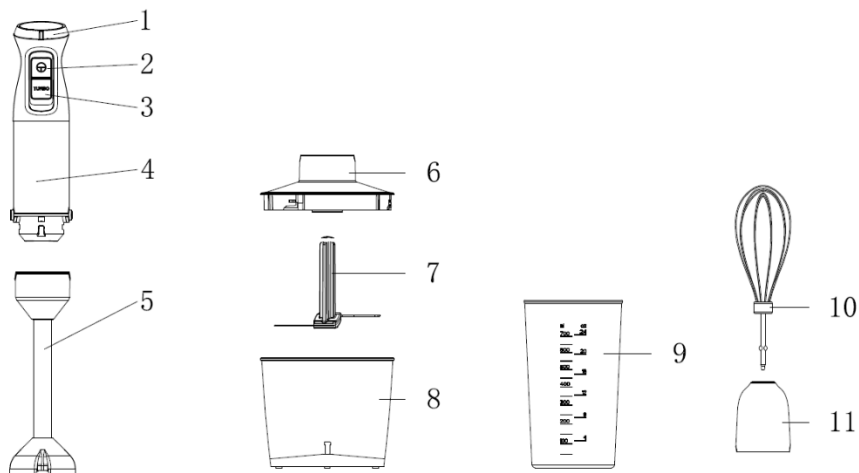

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Geschwindigkeitsregler | 7. Zerkleinerungsmesser |
| 2. Einschalttaste | 8. Zerkleinerungsbehälter |
| 3. Turbo-Taste | 9. Rührschüssel |
| 4. Motoreinheit | 10. Schneebesen |
| 5. Pürierstab | 11. Schneebesenhalter |
| 6. Deckel des
Zerkleinerungsbehälters | |

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Waschen Sie die abwaschbaren Teile des Geräts gemäß den Anweisungen im Kapitel REINIGUNG UND WARTUNG.
- Nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Einschalttaste oder der Turbo-Taste in Betrieb.
- Die Geschwindigkeit kann über den Geschwindigkeitsregler angepasst werden. Im Turbo-Modus arbeitet das Gerät automatisch mit maximaler Drehzahl.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus, trennen Sie es vom Stromnetz und reinigen Sie es.

Hinweis: Zur schnellen Reinigung zwischen den einzelnen Arbeitsgängen können Sie den Pürierstab oder den Schneebesen in einen Behälter mit Wasser tauchen und das Gerät für einige Sekunden einschalten.


- Um den Aufsatz abzunehmen, drücken Sie die Tasten an den Seiten des Geräts und nehmen Sie den Aufsatz ab.

Mixen

- Bringen Sie zum Mixen den Pürierstab an, indem Sie ihn auf der Motoreinheit einrasten lassen.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel vor dem Mixen abkühlen.
- Tauchen Sie den Mixer vor dem eigentlichen Mixen zuerst in die Speise ein, um ein Herausspritzen der Speise zu verhindern. Tauchen Sie den Mixer nicht tiefer als bis zur Verbindung zwischen Motoreinheit und Pürierstab ein.

Hinweis: Wenn Sie heiße Speisen in einem Topf mixen möchten, nehmen Sie den Topf zuerst vom Herd und lassen Sie den Inhalt abkühlen, um eine Überhitzung des Mixers zu vermeiden. Bewegen Sie den Mixer in der Speise mit kreisenden Bewegungen.

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung mindestens 3 Minuten abkühlen.

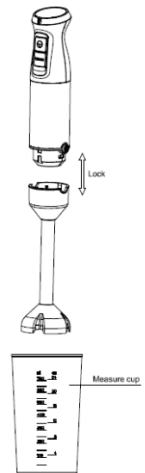

- Wenn der Mixer blockiert, schalten Sie ihn sofort aus, trennen Sie ihn vom Stromnetz und reinigen Sie ihn.
- Der Mixer dient zum Mixen von Flüssigkeiten, Saucen, Suppen, Pürees oder Getränken.

Zerkleinern

- Stellen Sie den Zerkleinerungsbehälter auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Setzen Sie das Zerkleinerungsmesser in den Behälter ein. Seien Sie besonders vorsichtig, die Klingen sind sehr scharf!
- Geben Sie die gewünschten Lebensmittel in den Behälter. Lassen Sie heiße Lebensmittel vor der Verarbeitung abkühlen (die maximale Temperatur beträgt 70 °C).
- Schneiden Sie größere Lebensmittel vor der Verarbeitung in kleinere Stücke (ca. 2 cm). Die maximale Fleischmenge, die auf einmal verarbeitet werden kann, beträgt 200 g.
- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und verriegeln Sie ihn.
- Setzen Sie die Motoreinheit auf den Deckel.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß auf dem Behälter verriegelt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung mindestens 10 Minuten abkühlen.
- Der Zerkleinerer dient zur Verarbeitung von Lebensmitteln wie Nüssen, Fleisch, Zwiebeln, Hartkäse, Eiern, Knoblauch, Kräutern oder zur Herstellung von Semmelbröseln.
- Verwenden Sie den Zerkleinerungsbehälter nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln.

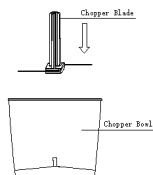


Fig. 1

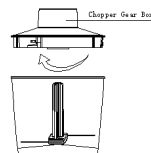


Fig. 2




Fig. 3

Schlagen

- Setzen Sie den Schneebesen in den Halter ein.
- Setzen Sie den Schneebesenhalter auf die Motoreinheit.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Füllen Sie den Mixbecher mit der zu schlagenden Flüssigkeit (die Menge darf die Maximalmarkierung nicht überschreiten) und tauchen Sie den Schneebesen hinein.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung mindestens 10 Minuten abkühlen.
- Der Schneebesen dient zum Schlagen von Schlagsahne, Eiweiß oder Milcheddesserts.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Waschen Sie das abwaschbare Zubehör (Behälter, Deckel, Pürierstab, Schneebesen und Messer) mit Ausnahme der Motoreinheit unter fließendem Wasser. Die Klingen der Messer sind sehr scharf, berühren Sie sie nicht. Vor der nächsten Verwendung muss das Zubehör vollständig trocken sein.
- Tauchen Sie den Pürierstab nicht in Wasser, um ein Auswaschen des Schmiermittels im Verbindungsteil zu verhindern.
- Wischen Sie die Oberfläche der Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie ab. Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in die Motoreinheit.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme maximal	1500 W

Änderungen von Texten und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei einer kommunalen Entsorgungsstelle.

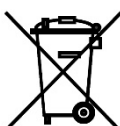ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung an ausgewiesene Sammelstellen zurück. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf zutreffen.