

Robinson®

Használati útmutató

3 FUNKCIÓS BOTMIXER

R-5745



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Az edényeket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Az aprítóedény használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az aprítóedény fedele megfelelően van-e elhelyezve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Mixelés során se ujjával, se konyhaeszközzel ne nyúljon bele az edénybe.
- Ha a mixer leblokkol, először mindig kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózathoz és távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- Ne töltse túl a készüléket.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan üzemelni a megjelölnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Tartsa be az élelmiszerekkel érintkező felületek tisztításának higiéniai szabályait.
- Ne mixeljen a készülékkel forró élelmiszert. Hagyja az élelmiszert mixelés először kihűlni. Az aprítóedényben max. 70 °C hőmérsékletű élelmiszert lehet feldolgozni.
- A jelen készülék nem alkalmas jégaprításra, sem kemény élelmiszerek feldolgozására.
- A tartozékok feltétele vagy levétele, illetve a készülék tisztítása előtt minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ne merítse a meghajtóegységet, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

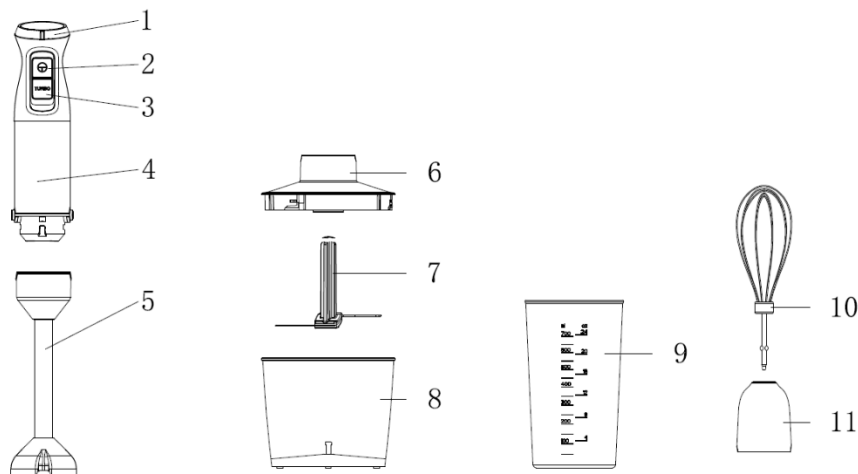

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Sebesség-szabályzó | 7. Aprítókés |
| 2. Indítógomb | 8. Aprítóedény |
| 3. Turbóüzem gomb | 9. Keverőedény |
| 4. Meghajtóegység | 10. Habverő |
| 5. Keverő rátét | 11. Habverő rátét |
| 6. Az aprítóedény fedele | |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék mosható részeit mossa el a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint.
- A készüléket az indítógomb vagy a turbó gomb lenyomásával indíthatja el.
- A sebesség a sebesség-szabályzóval állítható be. Turbó módban a készülék automatikusan maximális sebességgel működik.
- Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

Megj.: Az egyes műveletek közötti gyors tisztításhoz a keverő rátétet vagy a habverőt vízzel töltött edénybe merítheti és a készüléket néhány másodpercre bekapcsolhatja.


- A tartozék levételéhez nyomja meg a készülék oldalán található gombokat és vegye ki a tartozékot.

Keverés

- Turmixoláshoz a rátétet pattítsa rá a meghajtóegységre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A forró élelmiszert hagyja mixelés előtt kihűlni.
- A turmixolás megkezdése előtt a mixert merítse az élelmiszerbe, hogy az ne fröccsenjen szét. Ne merítse mélyebbre a mixert a meghajtóegység és a rátét találkozásánál.

Megj.: Ha a fazékban lévő forró élelmiszert szeretné turmixolni, előbb állítsa félre az edényt és hagyja kissé lehűlni, hogy ne kerüljön sor a botmixer túlhevülésére. A mixert körkörös mozgassa az élelmiszerben.

- Ne hagyja a készüléket tartósan jární 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 3 percig hűlni.
- Ha a mixer leblokkol, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és mossa el.
- A mixer folyadékok, szószok, levesek vagy italok keverésére szolgál.

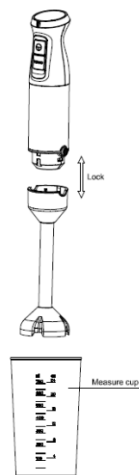

Aprítás

- Az aprítóedényt egyenes és stabil felületre állítsa.
- Tegye az edénybe az aprítókést. Legyen nagyon óvatos, a kések rendkívül élesek!
- Ezután helyezze az edénybe a kívánt élelmiszert. A forró élelmiszert hagyja feldolgozás előtt kihűlni (a max. hőmérséklet 70 °C).
- A nagyobb élelmiszerdarabokat előbb vágja fel kisebb kockákra (kb. 2 cm). Az egyszerre feldolgozható hús maximális mennyisége 200 g.
- Tegye az edényre a zárófedelelet és rögzítse.
- A fedélre tegye rá a meghajtóegységet.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy az edényen a fedél megfelelően van-e rögzítve.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan jární 30 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 10 percig hűlni.
- Az aprító olyan élelmiszerek feldolgozására szolgál, mint pl. dió, hús, hagyma, sajt, tojás, fokhagyma, gyógynövények vagy zsemlemorzsa.
- Ne használja az aprítóedényt az élelmiszer tárolására.

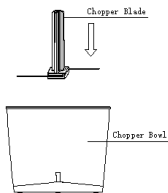


Fig.1

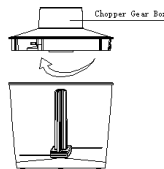


Fig.2

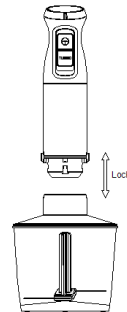


Fig.3

Habverés

- A rátétre tegye rá a habverőt.
- A habverő rátétet tegye rá a meghajtóegységre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A keverőedényt tölts fel a kívánt folyadékkal (a folyadék mennyisége nem lépheti túl a felső vonalat) és merítse bele a habverőt.
- Ne hagyja a készüléket tartósan jární 2 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 10 percig hűlni.
- A habverő tejszínhab, tojásfehérje vagy tejből készült desszertek készítésére szolgál.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- A mosható tartozékokat (edény, zárófedél, keverő rátét, habverő és kések) – a meghajtóegység kivételével – mossa el folyóvíz alatt. A kés pengéi rendkívül élesek, ne érintse meg. További használat előtt a tartozéknak teljesen száraznak kell lennie.
- A keverő rátétet ne merítse vízbe, nehogy a részek csatlakozásának helyén lévő lubrikáló kenőanyag kimosódjon.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a meghajtóegység belsejébe ne jusson víz.
- Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószereket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.