

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

BLENDER RĘCZNY 3 w 1

R-5745



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Samodzielna naprawa urządzenia jest surowo zabroniona. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazda el. ciągnięciem za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazda el.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Pojemniki umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Przed użyciem rozdrabniacza zawsze upewnij się, że pokrywa pojemnika do rozdrabniania jest prawidłowo założona.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj palców ani przyborów kuchennych do pojemnika podczas blendowania.
- Jeżeli urządzenie zostanie zablokowane, zawsze najpierw je wyłącz, odłącz od zasilania i usuń blokującą żywność.
- Nie przepełniaj urządzenia.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez przerwy na dłużej, niż jest to podane. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przestrzegaj zasad higieny podczas czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością.
- Nie przetwarzaj za pomocą urządzenia gorącej żywności. Przed miksowaniem pozostaw jedzenie do ostygnięcia. W pojemniku do rozdrabniania można przetwarzać żywność o temperaturze do 70 °C.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani do przetwarzania twardych potraw.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów, lub przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

- Noże są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Nie dotykaj ostrzy.

OPIS URZĄDZENIA

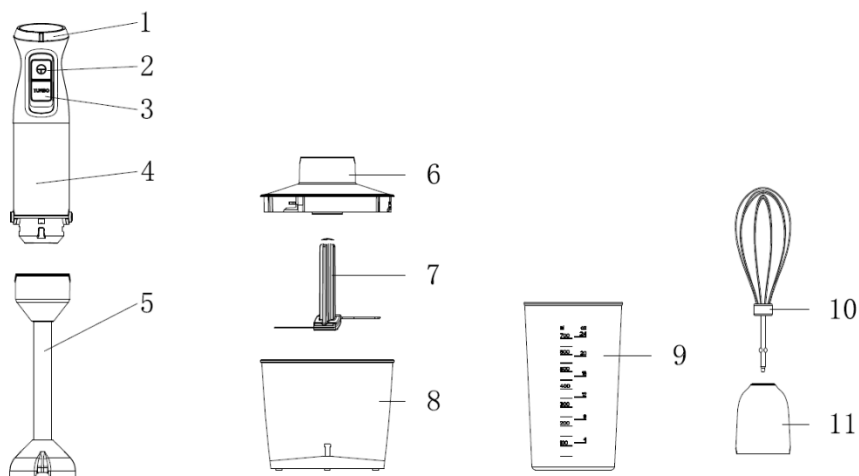

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Regulacja prędkości obrotów | 7. Ostrze do rozdrabniania |
| 2. Przycisk włączania | 8. Pojemnik do rozdrabniania |
| 3. Przycisk Turbo | 9. Pojemnik do miksowania |
| 4. Jednostka napędowa | 10. Trzepaczka |
| 5. Nasada do miksowania | 11. Nasada trzepaczki |
| 6. Pokrywa pojemnika do blendowania | |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj nadające się do mycia części urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Urządzenie można uruchomić, naciskając przycisk włączania lub przycisk Turbo.
- Prędkość można regulować za pomocą regulatora prędkości. W trybie Turbo urządzenie automatycznie pracuje na maksymalnych obrotach.
- Zawsze wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść po użyciu.

Pamiętaj: W celu szybkiego czyszczenia między operacjami można zanurzyć nasadkę blendującą lub trzepaczkę w pojemniku z wodą i włączyć urządzenie na kilka sekund.


- Aby odłączyć nasadkę, naciśnij przyciski po bokach urządzenia i wyjmij nasadkę.

Miksowanie

- W celu miksowania przymocuj nasadkę miksującą do jednostki napędowej, aż do zatrzaśnięcia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Gorące potrawy pozostaw do ostygnięcia przed blendowaniem.
- Przed samym blendowaniem najpierw zanurz blender w potrawie, aby zapobiec tryskaniu potraw. Nie zanurzaj blendera głębiej (poniżej), niż znajduje złącze między silnikiem i nasadą do blendowania.

Pamiętaj: Jeżeli chcesz blendować gorące potrawy w garnku, najpierw zdejmij garniec z płyty i pozwól, aby zawartość ostygła, aby zapobiec przegrzaniu blendera. Poruszaj blenderem w potrawie ruchem okrężnym.

- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 3 minut.
- Jeżeli blender zostanie zablokowany, natychmiast go wyłącz, odłączyć od źródła zasilania i oczyścić.

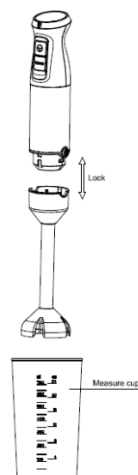

- Blender służy do mieszania płynów, sosów, zup, przecierów czy napojów.

Rozdrabnianie

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść ostrza do rozdrabniania w pojemniku. Zachowaj szczególną ostrożność, ostrza są bardzo ostre!
- Włóż żądaną żywność do pojemnika. Gorące potrawy pozostaw do ostygnięcia przed przetwarzaniem (maks. temperatura to 70 °C).
- Pokrój większe kawałki żywności na mniejsze (ok. 2 cm) przed przetwarzaniem. Maksymalna ilość mięsa, którą można jednorazowo przetwarzać, wynosi 200 g.
- Umieść pokrywę na pojemniku i zabezpiecz ją.
- Umieść jednostkę napędową na pokrywie.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że pokrywa pojemnika jest prawidłowo zabezpieczona.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 10 minut.
- Rozdrabniacz służy do przetwarzania żywności, takiej jak orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła lub do przygotowywania bułki tartej.
- Nie używaj pojemnika do rozdrabniania do przechowywania żywności.

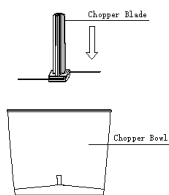


Fig.1

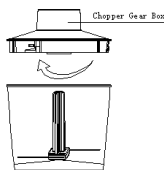


Fig.2

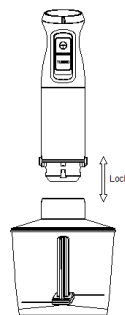


Fig.3

Ubijanie

- Włóż trzepaczkę do nasadki.
- Nałóż nasadkę trzepaczki na jednostkę napędową.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Napełnij pojemnik do miksowania płynem do ubijania (ilość nie może przekraczać znaku maksimum) i zanurz w nim trzepaczkę.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 2 minuty. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 10 minut.
- Trzepaczka służy do ubijania bitej śmietany, białek lub deserów mlecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od sieci el.
- Zmywalne akcesoria (pojemniki, pokrywę, końcówkę miksującą, trzepaczkę i ostrza) z wyjątkiem jednostki napędowej myj pod bieżącą wodą. Ostrza noży są bardzo ostre, nie dotykaj ich. Akcesoria muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Nie zanurzać końcówki mieszającej w wodzie, aby zapobiec zmywaniu smaru w części łączącej.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz. Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do jednostki silnikowej.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Maksymalna moc znamionowa	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.