Rohnson®

Návod na použitie

TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1

R-5745

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nádoby vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Pred použitím sekáčika sa vždy uistite, že je veko sekacej nádoby riadne umiestnené.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte prsty ani kuchynské náčinie do nádoby počas mixovania.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu spotrebiča, vždy ho najskôr vypnite, odpojte z el. siete a odstráňte blokujúce potraviny.
- Spotrebič neprepĺňajte.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie, než je uvedené. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Dodržujte hygienické pravidlá na čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s potravinami.
- Nespracovávajte pomocou spotrebiča horúce potraviny. Pokrm nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť. V sekacej nádobe je možné spracovávať potraviny s teplotou do 70 °C.
- Spotrebič nie je určený na drvenie ľadu alebo spracovanie tvrdých potravín.
- Pred pripojením alebo odpojením príslušenstva alebo pred čistením vždy najskôr odpojte spotrebič z el. siete.
- Neponárajte motorovú jednotku ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

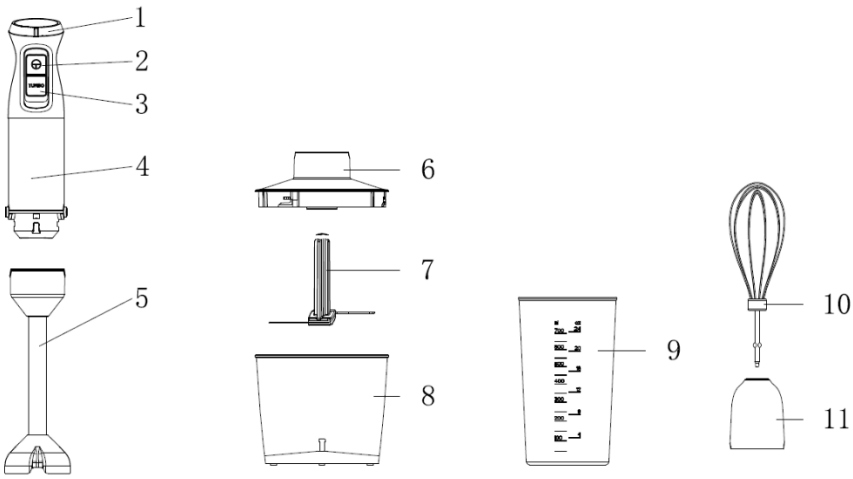

1. Regulácia otáčok
2. Tlačidlo zapnuté
3. Tlačidlo Turbo
4. Motorová jednotka
5. Mixovací nadstavec
6. Veko sekacej nádoby
7. Sekací nôž
8. Sekacia nádoba
9. Mixovacia nádoba
10. Šľahacia metla
11. Nadstavec šľahacej metly

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Umyte umývateľné časti spotrebiča podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič uvediete do prevádzky stlačením tlačidla zapnuté alebo tlačidla Turbo.
- Rýchlosť je možné upraviť pomocou regulácie otáčok. V režime Turbo spotrebič automaticky pracuje pri maximálnych otáčkach.

- Po použití spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a vyčistite.

Pozn.: Pre rýchle čistenie medzi jednotlivými úkonmi môžete mixovací nadstavec alebo šľahaciu metlu ponoriť do nádoby s vodou a na niekoľko sekúnd spotrebič zapnúť.

- Pre odpojenie nadstavca stlačte tlačidlá po stranách spotrebiča a nadstavec vyberte.

Mixovanie

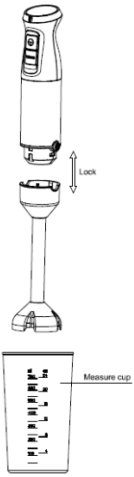

- Pre mixovanie pripevnite mixovací nadstavec zacvaknutím k motorovej jednotke.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Horúce potraviny nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť.
- Pred samotným mixovaním najskôr ponorte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystreknutiu pokrmu. Neponárajte mixér hlbšie ako je spoj motorovej jednotky a mixovacieho nadstavca.

Pozn.: Pokiaľ chcete mixovať horúci pokrm v hrnci, odstavte najskôr hrniec z platne a nechajte obsah vychladnúť, aby nedošlo k prehriatiu mixéra. Pohybujte mixérom v pokrme krúživými pohybmi.

- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu aspoň 3 minút.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu mixéra, ihneď ho vypnite, odpojte z el. siete a vyčistite.
- Mixér slúži na mixovanie tekutín, omáčok, polievok, pyré alebo nápojov.

Sekanie

- Umiestnite sekaciu nádobu na rovný a stabilný povrch.
- Umiestnite do nádoby sekacie nože. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, brity sú veľmi ostré!
- Vložte do nádoby požadované potraviny. Horúce potraviny nechajte pred spracovaním najskôr vychladnúť (max. teplota je 70 °C).

- Väčšie potraviny pred spracovaním najprv nakrájajte na menšie kúsky (cca 2 cm). Maximálne množstvo mäsa, ktoré je možné naraz spracovať, je 200 g.
- Umiestnite na nádobu veko a zaistite ho.
- Na veko nasaďte motorovú jednotku.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je veko na nádobe riadne zaistené.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu aspoň 10 minút.
- Sekáčik slúži na spracovanie potravín ako napr. orechov, mäsa, cibule, tvrdého syra, vajec, cesnaku, byliniek alebo na prípravu strúhanky.
- Nepoužívajte sekaciu nádobu na skladovanie potravín.

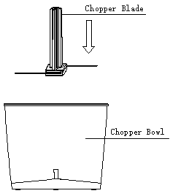

Fig.1

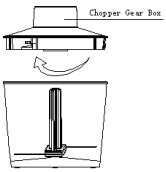

Fig.2

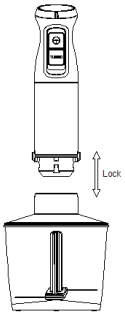

Fig.3

Šľahanie

- Nasaďte šľahaciu metlu do nadstavca.
- Nasaďte nadstavec šľahacej metly na motorovú jednotku.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Naplňte mixovaciu nádobu tekutinou na šľahanie (množstvo nesmie prekročiť maximálnu rysku) a ponorte do nej šľahaciu metlu.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 2 minúty. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu aspoň 10 minút.
- Šľahacia metla slúži na šľahanie šľahačky, vaječných bielkov alebo mliečnych dezertov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Umývateľné príslušenstvo (nádoby, veko, mixovací nadstavec, šľahaciu metlu a nože) okrem motorovej jednotky umyte pod tečúcou vodou. Brity nožov sú veľmi ostré, nedotýkajte sa ich. Pred ďalším použitím musí byť príslušenstvo úplne suché.
- Neponárajte mixovací nadstavec do vody, aby nedošlo k zmytiu lubrikácie v spojovacej časti.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra motorovej jednotky.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý maximálny príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.