

Rohinson®

Návod k použití
TYČOVÝ MIXÉR
R-5772



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nádobu vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte prsty ani kuchyňské náčiní do nádoby během mixování.
- Pokud dojde k zablokování spotřebiče, vždy jej nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a odstraňte blokující potraviny.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 30 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Dodržujte hygienická pravidla pro čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Nemixujte příliš horké potraviny. Pokrm nechte před mixováním nejprve vychladnout. V mixovací nádobě lze zpracovávat potraviny o teplotě do 60 °C.
- Spotřebič není určen pro drcení ledu nebo zpracování tvrdých potravin.
- Před připojením nebo odpojením příslušenství nebo před čištěním vždy nejprve odpojte spotřebič z el. sítě.
- Neponořujte motorovou jednotku ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.**

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Tlačítko pro nízkou rychlost
- B. Tlačítko Turbo
- C. Motorová jednotka
- D. Mixovací nástavec




POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Omyjte omyvatelné části spotřebiče dle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič uvedete do provozu stisknutím tlačítka pro nízkou rychlost nebo tlačítka Turbo.
- Po použití spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a vyčistěte.

Pozn.: Pro rychlé čištění mezi jednotlivými úkony můžete mixovací nástavec ponořit do nádoby s vodou a na několik vteřin spotřebič zapnout.

Mixování

- Pro mixování připevněte mixovací nástavec k motorové jednotce.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Horké potraviny nechte před mixováním nejprve vychladnout (max. teplota je 60 °C).
- Před samotným mixováním nejprve ponořte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystříknutí pokrmu. Neponořujte mixér hlouběji než je spoj motorové jednotky

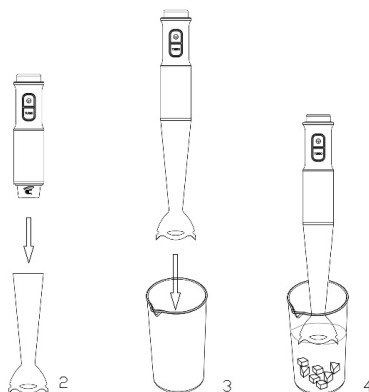

a mixovacího nástavce.

Pozn.: Pokud chcete mixovat horký pokrm v hrnci, odstavte nejprve hrnec z plotny a nechte obsah vychladnout, aby nedošlo k přehřátí mixéru. Pohybujte mixérem v pokrmu krouživými pohyby.

- Pokud dojde k zablokování mixéru, ihned jej vypněte, odpojte z el. sítě a vyčistěte.
- Mixér slouží k mixování tekutin, omáček, polévek, pyré nebo nápojů.

Suroviny	Množství	Čas
Ovoce, zelenina	50-100 g	25 s
Dětská výživa, polévky a omáčky	50-200 ml	25 s
Litá těsta	50-250 ml	25 s
Koktejly, míchané nápoje	50-500 ml	25 s

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Omyvatelné příslušenství (mixovací nástavec) vyjma motorové jednotky omyjte pod tekoucí vodou. Břity nože jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich. Před dalším použitím musí být příslušenství zcela suché.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř motorové jednotky.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700-1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.