

Rohnson®

Instrukcja obsługi

BLENDER RĘCZNY 3 w 1

R-5792



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Pojemniki umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Przed użyciem rozdrabniacza zawsze upewnij się, że pokrywa pojemnika do rozdrabniania jest prawidłowo założona.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj palców ani przyborów kuchennych do pojemnika podczas blendowania.
- Jeżeli urządzenie zostanie zablokowane, zawsze najpierw je wyłącz, odłącz od źródła zasilania i usuń blokującą żywność.
- Nie przepełniaj urządzenia.
- Przestrzegaj zasad higieny podczas czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością
- Nie mieszaj zbyt gorących potraw. Przed blendowaniem pozostaw jedzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani do przetwarzania twardych potraw.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów, lub przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
- gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk niskiej/wysokiej prędkości
2. Jednostka napędowa
3. Nasadka do miksowania
4. Ostrze do blendowania
5. Pojemnik do blendowania
6. Pokrywa pojemnika do blendowania
7. Ostrze do rozdrabniania
8. Pojemnik do rozdrabniania
9. Trzepaczka

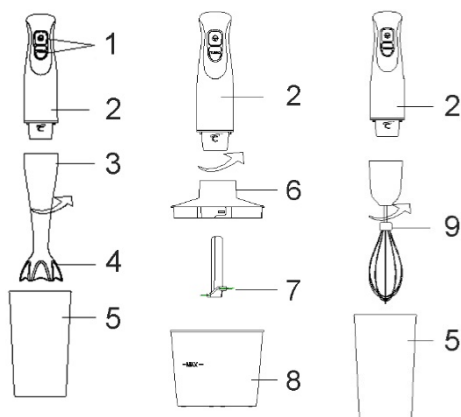


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Umyć nadające się do mycia części urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk niskiej lub wysokiej prędkości. Aby wyłączyć, zwolnij przycisk.
- Zawsze wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść po użyciu.

Pamiętaj: W celu szybkiego czyszczenia między operacjami można zanurzyć nasadkę blendującą lub trzepaczkę w pojemniku z wodą i włączyć urządzenie na kilka sekund.

Miksowanie

- Aby wymieszać, załóż nasadkę do blendowania do jednostki napędowej i zabezpiecz przez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Gorące potrawy pozostaw do ostygnięcia przed blendowaniem (maks. temperatura to 60°C).
- Przed samym blendowaniem najpierw zanurz blender w potrawie, aby zapobiec tryskaniu potraw. Nie zanurzaj blendera głębiej (poniżej), niż znajduje złącze między silnikiem i nasadą do blendowania.



Pamiętaj: Jeżeli chcesz blendować gorące potrawy w garnku, najpierw zdejmij garniec z płyty i pozwól, aby zawartość ostygła, aby zapobiec przegrzaniu blendera. Poruszaj blenderem w potrawie ruchem okrężnym.


- Maksymalny czas mieszania to 30 sekund, po czym następuje 3-minutowa przerwa w celu schłodzenia urządzenia.
- Jeżeli blender zostanie zablokowany, natychmiast go wyłącz, odłączyć od źródła zasilania i oczyścić.
- Blender służy do mieszania płynów, sosów, zup, przecierów czy napojów.

Rozdrabnianie

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść nóż do rozdrabniania w pojemniku.

Przestroga: Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami, są one bardzo ostre! Zawsze chwytaj górną plastikową część, nie dotykaj ostrzy.

- Włóż żądaną żywność do pojemnika (ilość nie może przekraczać znaku maksimum).
- Pokrój większe kawałki żywności na mniejsze (ok. 2 cm) przed przetwarzaniem.
- Nałóż pokrywę na pojemnik i zabezpiecz, obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Umieść jednostkę napędową pokrywie i zabezpiecz ją, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Podczas rozdrabniania trzymaj jedną ręką pojemnik, a drugą jednostkę napędową.
- Maksymalny czas pracy to 5 sekund, po czym następuje 2-minutowa przerwa na schłodzenie urządzenia.
- Rozdrabniacz służy do przetwarzania żywności, takiej jak orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła lub do przygotowywania bułki tartej.

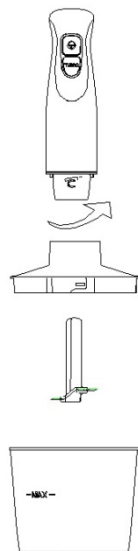

Ubijanie

- Umieść trzepaczkę na jednostce napędowej i przekręć, aby ją zamocować.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Napełnij pojemnik do miksowania płynem do ubijania (ilość nie może przekraczać znaku maksimum) i zanurz w nim trzepaczkę.
- Maksymalny czas ubijania to 30 sekund, po czym następuje 3-minutowa przerwa na ostygnięcie urządzenia.



- Trzepaczka służy do ubijania białek lub deserów mlecznych. Nie ubijaj sztywnych mieszanek ani ciast (np. masła z cukrem), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Zmywalne akcesoria (pojemniki, pokrywę, końcówkę miksującą, trzepaczkę i ostrza) z wyjątkiem jednostki napędowej myj pod bieżącą wodą. Krawędzie ostrzy są bardzo ostre, nie dotykaj ich i zachowaj szczególną ostrożność podczas ich czyszczenia. Akcesoria muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Nie zanurzać końcówki mieszającej w wodzie, aby zapobiec zmywaniu smaru w części łączącej.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz. Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do jednostki napędowej.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny pobór mocy	400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.