

Robinson[®]

Návod k použití
KUCHYŇSKÝ ROBOT
R-5870



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření nebo zvýšené vlhkosti.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič i příslušenství řádně sestaveno a že je ovladač rychlosti v pozici vypnuto.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče. Nevkládejte do mísy během provozu žádné předměty.
- Nikdy nevyklápějte rameno spotřebiče a nevysunujte metly ani hnětací háky, když je spotřebič v provozu.
- Před čištěním vyjměte metly a další příslušenství ze spotřebiče.
- Nezapínejte spotřebič bez vložených potravin.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Povrch spotřebiče se může při provozu zahřívat. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením z el. sítě se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Kryt mísy
2. Nerezová mísa
3. Základna
4. Ovladač rychlosti
5. Páčka pro vyklopení ramena
6. Tělo spotřebiče
7. Šlehací metla
8. Hnětací hák
9. Míchací metla

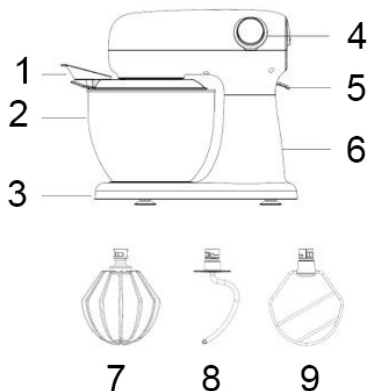

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Omyjte všechno omyvatelné příslušenství, které přijde do styku s potravinami, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Stlačte páčku pro vyklopení ramena.
- Nasadte požadované příslušenství a ujistěte se, že je řádně upevněno. Použití příslušenství:

Hnětací hák – je vhodný pro přípravu různých těst.

Míchací metla – je vhodná pro přípravu jemnějších těst, dortových korpusů, různých typů náplní, tvarohových dezertů, směsí na palačinky apod.

Šlehací metla – je vhodná pro přípravu šlehačky, sněhového pečiva, suflé, pěn atd.

- Umístěte mísu do spotřebiče a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Vložte suroviny do mísy. Mísu nepřepĺňujte, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.
- Sklopte rameno spotřebiče do horizontální polohy, dokud nezacvakne.


- Umístěte pod rameno kryt mísy.
- Ujistěte se, že je ovladač rychlosti na pozici 0 (vypnuto) a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Ovladačem rychlosti nastavte požadovanou rychlost. Doporučené rychlosti pro hnětací hák jsou 1-3, pro míchací metlu 4-6 a pro šlehací metlu nejvyšší rychlosti.

Pozn.: Nevkládejte do mísy během provozu žádné náčiní. Pokud dojde k ulpění mouky na vnitřní straně nádoby, vypněte spotřebič, sejměte kryt mísy a seškrábněte mouku stěrkou.

- Max. doba nepřetržitého provozu spotřebiče jsou 4 minuty a 30 vteřin, poté je třeba nechat spotřebič 20 minut vychladnout.
- Vždy začínějte míchat na nejnižší rychlost a postupně ji zvyšujte na doporučenou rychlost, jakmile se přísady začnou spojovat do hladké směsi.
- Neodstraňujte kryt mísy dříve, než se těsto spojí.
- Jakmile je dosaženo požadované konzistence, nastavte ovladač do pozice 0 (vypnuto) a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro vyklopení ramena.

Pozn.: Před vyklopením ramena se ujistěte, že se metla nebo hák nachází na pozici nejbližší k motoru, aby při vyklápění nedošlo k jejich kontaktu s nerezovou mísou. Pokud tomu tak není, pomocí ovladače rychlosti umístění metly nebo háku upravte.

- Vyjměte mísu otočením proti směru hodinových ručiček a vyprázdněte ji. Vyjměte metlu nebo hák ze spotřebiče.
- Očistěte jednotlivé části spotřebiče, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

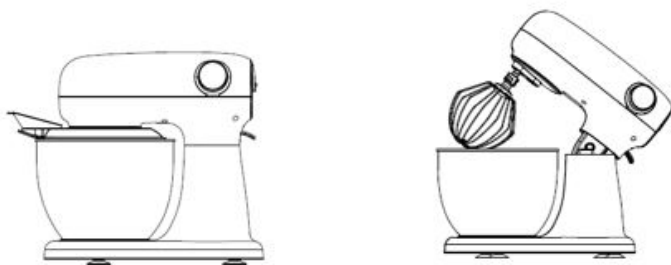

TABULKA POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Suroviny	Množství surovin	Poznámka
Míchací metla	Mouka	150 g	Nastavte rychlost 1 po dobu 30 vteřin a poté rychlost 3 po dobu 4 minut
	Cukr	150 g	
	Máslo	150 g	
	Vejce	3 ks	
	Jedlá soda	3 g	
	Maltóza	750 g	Nastavte rychlost 12 po dobu 5 vteřin
	Arašídý	250 g	
Hnětací hák	Mouka	600 g	Nastavte rychlost 1 po dobu 30 vteřin a poté rychlost 3 po dobu 4 minut
	Voda	360 g	
Šlehací metla	Vejce	4 ks	Nastavte rychlost 12 po dobu 3 minut

TIPY

- Máslo a vejce ponechte před použitím při pokojové teplotě. Vejce nejprve rozklepnete do jiné nádoby, aby se do těsta nedostaly kousky skořápek.
- Nepřekračujte doporučené časy míchání/hnětění uvedené v receptech.
- Výsledky zpracování surovin se mohou lišit v závislosti na faktorech jako je teplota v místnosti, teplota surovin a jejich konzistence.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění vnějšího povrchu spotřebiče použijte navlhčený hadřík a poté otřete dosucha.
- Příslušenství, které přichází do styku s potravinami (mísa, kryt mísy, metly a hák) omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a otřete dosucha. Příslušenství vyjma krytu mísy lze mýt také v myčce na nádobí.
- Očistěte napájecí kabel od případných zbytků potravin.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	1300 W
Objem	5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.