

Rohinson[®]

Návod na použitie
KUCHYNSKÝ ROBOT
R-5870



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné použitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu alebo zvýšenej vlhkosti.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič i príslušenstvo riadne zostavené a že je ovládač rýchlosti v pozícii vypnuté.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča. Nevkladajte do misy počas prevádzky žiadne predmety.
- Nikdy nevyklápace rameno spotrebiča a nevysúvajte metly ani hnetacie háky, keď je spotrebič v prevádzke.
- Pred čistením vyberte metly a ďalšie príslušenstvo zo spotrebiča.
- Nezapínajte spotrebič bez vložených potravín.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Povrch spotrebiča sa môže pri prevádzke zahrievať. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením z el. siete sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Uchovávajte plastové obaly mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Kryt misy
2. Nerezová misa
3. Základňa
4. Ovládač rýchlosti
5. Páčka na vyklopenie ramena
6. Telo spotrebiča
7. Šľahacia metla
8. Hnetací hák
9. Miešacia metla

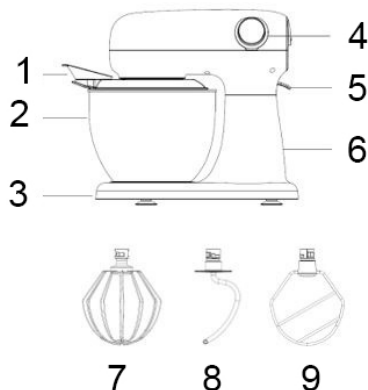

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Umyte všetko umývateľné príslušenstvo, ktoré príde do styku s potravinami, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Stlačte páčku pre vyklopenie ramena.
- Nasadte požadované príslušenstvo a uistite sa, že je riadne upevnené. Použitie príslušenstva:

Hnetací hák – je vhodný na prípravu rôznych ciest.

Miešacia metla – je vhodná na prípravu jemnejších ciest, tortových korpusov, rôznych typov náplní, tvarohových dezertov, zmesi na palacinky a pod.

Šľahacia metla – je vhodná na prípravu šľahačky, snehového pečiva, suflé, pien atď.

- Umiestnite misu do spotrebiča a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Vložte suroviny do misy. Misu neprepĺňajte, aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča.
- Sklopte rameno spotrebiča do horizontálnej polohy, kým nezacvakne.


- Umiestnite pod rameno kryt misy.
- Uistite sa, že je ovládač rýchlosti na pozícii 0 (vypnuté) a zapojte spotrebič do el. siete.
- Ovládačom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť. Odporúčané rýchlosti pre hnetací hák sú 1-3, pre miešaciu metlu 4-6 a pre šľahaciu metlu najvyššej rýchlosti.

Pozn.: Nevkladajte do misy počas prevádzky žiadne náčinie. Pokiaľ dôjde k zachyteniu múky na vnútornej strane nádoby, vypnite spotrebič, snímte kryt misy a zoškrabnite múku stierkou.

- Max. doba nepretržitej prevádzky spotrebiča sú 4 minúty a 30 sekúnd, potom je treba nechať spotrebič 20 minút vychladnúť.
- Vždy začínajte miešať na najnižšiu rýchlosť a postupne ju zvyšujte na odporúčanú rýchlosť, akonáhle sa prísady začnú spájať do hladkej zmesi.
- Neodstraňujte kryt misy skôr, než sa cesto spojí.
- Akonáhle je dosiahnutá požadovaná konzistencia, nastavte ovládač do pozície 0 (vypnuté) a odpojte spotrebič z el. siete.
- Stlačte tlačidlo pre vyklopenie ramena.

Pozn.: Pred vyklopením ramena sa uistite, že sa metla alebo hák nachádza na pozícii najbližšie k motoru, aby pri vyklápaní nedošlo k ich kontaktu s nerezovou misou. Ak tomu tak nie je, pomocou ovládača rýchlosti umiestnenia metly alebo háku upravte

- Vyberte misu otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyprázdňte ju. Vyberte metlu alebo hák zo spotrebiča.
- Očistite jednotlivé časti spotrebiča, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA.

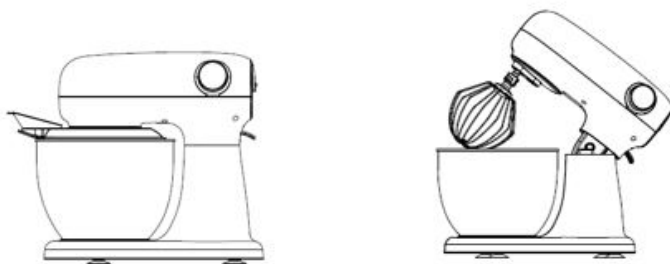

TABUĽKA POUŽITIA PRÍSLUŠENSTVA

Príslušenstvo	Suroviny	Množstvo surovín	Poznámka
Miešacia metla	Múka	150 g	Nastavte rýchlosť 1 po dobu 30 sekúnd a potom rýchlosť 3 po dobu 4 minút
	Cukor	150 g	
	Maslo	150 g	
	Vajcia	3 ks	
	Jedlá sóda	3 g	
	Maltóza	750 g	Nastavte rýchlosť 12 po dobu 5 sekúnd
	Arašidy	250 g	
Hnetací hák	Múka	600 g	Nastavte rýchlosť 1 po dobu 30 sekúnd a potom rýchlosť 3 po dobu 4 minút
	Voda	360 g	
Šľahacia metla	Vajcia	4 ks	Nastavte rýchlosť 12 po dobu 3 minút

TIPY

- Maslo a vajcia ponechajte pred použitím pri izbovej teplote. Vajcia najskôr rozklepnite do inej nádoby, aby sa do cesta nedostali kúsky škrupín.
- Neprekračujte odporúčané časy miešania/miesenia uvedené v receptoch.
- Výsledky spracovania surovín sa môžu líšiť v závislosti na faktoroch ako je teplota v miestnosti, teplota surovín a ich konzistencia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite navlhčenú handričku a potom utrite dosucha.
- Príslušenstvo, ktoré prichádza do styku s potravinami (misu, kryt misy, metly a hák) umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a utrite dosucha. Príslušenstvo okrem krytu misy je možné umývať aj v umývačke riadu.
- Očistite napájací kábel od prípadných zvyškov potravín.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý maximálny príkon	1300 W
Objem	5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.