

Rohnson®

Használati útmutató

KONYHAI ROBOTGÉP

R-5880



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, sem nagyobb méretű páratartalomnak.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- Mielőtt csatlakoztatná a berendezést a hálózathoz, győződjön meg, hogy a készülék és a tartozékok jól vannak-e összeszerelve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez. Működés közben a keverőtálba ne tegyen semmit.
- Soha ne hajtsa fel a felső részt és ne vegye ki a készülékben lévő rátétet, ha a gép üzemel.
- Tisztítás előtt vegye ki a készülékből a rátétet, tartozékot.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne élelmiszer.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegedhet. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A műanyag csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei

- reggelit kínáló szálláshelyek
- mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A keverőtál fedele
2. Rozsdamentes tál
3. Talpazat
4. Sebesség gomb
5. A felhajtható részt feloldó kar
6. Korpusz
7. Habverő rátét
8. Dagasztóhorog
9. Keverő rátét

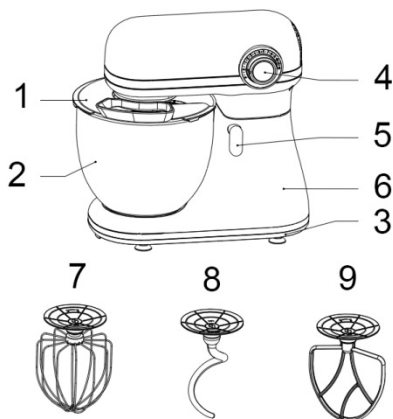

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az elmosható, élelmiszerrel érintkező tartozékokat mossa el, lásd a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket stabil, egyenes és száraz felületre helyezze.
- Nyomja le a felhajtható részt feloldó kart.
- Tegye fel a kívánt tartozékot. A rátétek használata:
Dagasztóhorog – különféle tészták készítésre alkalmas.
Keverő rátét – finomabb tészták, tortalapok, töltelékek, túrós desszertek, palacsintatészta, stb. készítéséhez.
Habverő rátét – tejszín, habcsókszerű sütemények, felfújtak, habok, stb. készítéséhez.
- Tegye az edényt a készülékbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Tegye bele a tálba az összetevőket. Ne töltse túl az edényt, mert az túlhevülést idézhet elő.


- Hajtsa a felhajtható részt vízszintes helyzetbe, amíg be nem pattan a helyére.
- A felhajtható rész alá helyezze be a tál fedelét.
- Ellenőrizze, hogy a sebesség gomb 0 (kikapcsolt) helyzetben van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A sebesség gombbal állítsa be a kívánt sebességet. A dagasztóhorog esetében 1-3, a keverő rátét esetében 4-6 fokozat és a habverő rátét esetében a legnagyobb sebesség javasolt.
- A pulzáló funkció használatához (pl. a tojás gyors felveréséhez) fordítsa a kezelőgombot P állásba.

Megj.: Működés közben a keverőtálba ne tegyen semmilyen eszközt. Amennyiben a liszt a tál belső falára tapad, kapcsolja ki a készüléket, vegye le a fedőt és spatulával kaparja le a lisztet.

- A készülék 6 percig tud folyamatosan működni, ezután 20 percig hagyni kell hűlni.
- Amint eléri a kívánt konzisztenciát, állítsa a kapcsolót 0 (kikapcsolt) helyzetbe és húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Nyomja meg a felhajtható részt feloldó gombot.

Megj.: A felhajtható rész felnyitása előtt ellenőrizze, hogy a keverő vagy a dagasztó rátét a motorhoz a lehető legközelebb legyen, hogy felnyitás közben ne érintse a rozsdamentes edényt. Ha nincs az említett helyzetben, a kezelőgomb segítségével a rátét pozícióját változtassa meg.

- A tálat az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva vegye ki és ürítse ki. Vegye ki a berendezésből a rátétet.
- A készülék egyes részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.

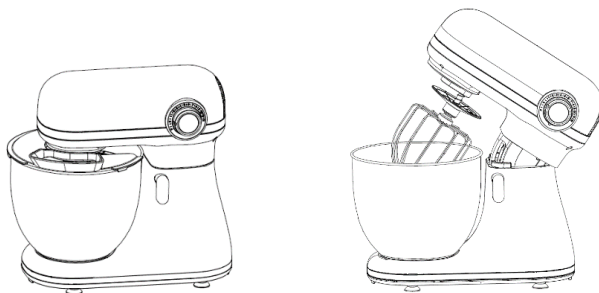

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA:

Tartozékok	Alapanyagok	Alapanyag mennyiség	Megjegyzés
Keverő rátét	Liszt	150 g	Állítsa a készüléket 30 másodpercig alacsony sebességre, majd 3 percig a legnagyobb sebességre.
	Cukor	150 g	
	Vaj	150 g	
	Tojás	3 db	
	Szódabikarbóna	3 g	
Dagasztóhorog	Liszt	910 g	Állítsa a készüléket 30 másodpercig alacsony sebességre, majd 4 percig 3-as fokozatra.
	Víz	519 g	
Habverő rátét	Tojás	4 db	Állítsa a készüléket 2-4 percig a legnagyobb sebességre.

ÖTLETEINK

- A vajat és tojást használat előtt hagyja egy ideig szobahőmérsékleten.
- A tojást először egy külön edénybe törje fel, hogy a tojáshéj ne kerüljön a tésztába.
- Ne lépje túl a receptekben javasolt keverési/dagasztási időt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Mossa el az élelmiszerrel érintkező tartozékokat (a tálat, a tál fedelét, a rátéteket és a horgot) közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse el és törölje szárazra. A tartozékok moshatók mosogatógépben is.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Maximális teljesítmény	1500 W
Úrtartalom	7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.