

Robnson®

Instrukcja obsługi
ROBOT KUCHENNY
R-5880



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej wilgotności.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania upewnij się, że urządzenie i akcesoria są prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do miski podczas pracy.
- Nigdy nie składaj ramienia urządzenia ani nie wyjmuj trzepaczki ani haków do wyrabiania ciasta podczas gdy urządzenie jest włączone.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij z niego trzepaczki i inne akcesoria.
- Nie włączaj urządzenia bez włożonej żywności.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od sieci el.
- Przed odłączeniem od sieci el. upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Plastikowe opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

- przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
- firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa miski
2. Miska ze stali nierdzewnej
3. Podstawa
4. Kontrola prędkości
5. Dźwignia odchyłania ramienia
6. Korpus urządzenia
7. Trzepaczka
8. Hak do ugniatania ciasta
9. Ubijaczka

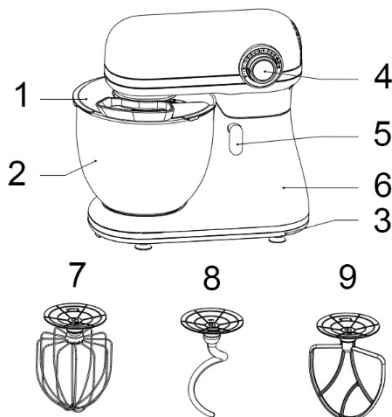

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Umyj wszystkie zmywalne akcesoria, które mają kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Naciśnij dźwignię odchyłania ramienia.
- Dołącz wymagane akcesoria. Korzystanie z akcesoriów:

Hak do wyrabiania ciasta – do przygotowywania różnego rodzaju ciast.

Ubijaczka - do przygotowania bardziej delikatnych ciast, ciast tortowych, różnego rodzaju nadzień, deserów twarogowych, mieszanek do naleśników itp.

Trzepaczka - do przygotowania bitej śmietany, ciasta bezowego, sufletów, pianek itd.

- Umieść miskę w urządzeniu i zamocuj ją, przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Włóż składniki do miski. Nie przepelniaj miski, aby uniknąć przegrzania urządzenia.

- Złóż ramię urządzenia do pozycji poziomej, aż usłyszysz kliknięcie.
- Umieść pokrywę miski pod ramieniem.
- Upewnij się, że regulator prędkości znajduje się w pozycji 0 (wyłączonej) i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Użyj regulatora prędkości, aby ustawić żądaną prędkość. Zalecane prędkości dla haka do wyrabiania ciasta wynoszą 1-3, a dla trzepaczki najwyższa prędkości.
- Aby użyć funkcji pulsacyjnej (np. do szybkiego ubijania jajek), ustaw regulator w pozycji P.

Pamiętaj: Podczas pracy urządzenia nie wkładaj żadnych naczyń do miski. Jeżeli mąka przykleja się do wnętrza pojemnika, wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę miski i zeskrob mąkę łopatką.

- Maksymalny czas pracy ciąglej urządzenia wynosi 6 minut, po czym należy odczekać 20 minut, aż ostygnie.
- Po osiągnięciu żądanej konsystencji ustaw pokrętko w pozycji OFF (wyłącz) i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk do uchylenia ramienia

Pamiętaj: Przed opuszczeniem ramienia upewnij się, że trzepaczka lub hak znajdują się w położeniu najbliższym silnika, aby zapobiec zetknięciu się z miską ze stali nierdzewnej. W przeciwnym razie użyj regulatora prędkości, aby dostosować położenie trzepaczki lub haka.

- Wyjmij miskę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnij. Odłącz trzepaczkę lub hak od urządzenia.
- Oczyszczyć poszczególne części urządzenia, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

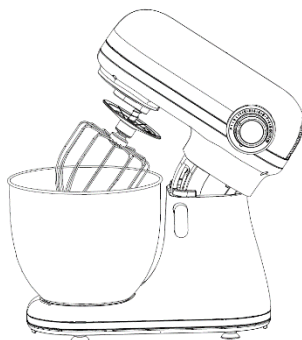


TABELA ZASTOSOWANIA AKCESORIÓW

Akcesoria	Składniki	Ilość składników	Notatka
Ubijaczka	Mąka	150 g	Ustaw niską prędkość na 30 sekund, a następnie wysoką prędkość na 3 minuty
	Cukier	150 g	
	Masło	150 g	
	Jajka	3 szt.	
	Soda oczyszczona	3 g	
Hak do ugniatania ciasta	Mąka	910 g	Ustaw niską prędkość na 30 sekund, a następnie prędkość 3 na 4 minuty
	Woda	519 g	
Trzepaczka	Jajka	4 szt.	Ustaw najwyższą prędkość na 2-4 minuty

WSKAZÓWKI

- Przed użyciem pozostaw masło i jajka w temperaturze pokojowej.
- Najpierw rozbij jajka do innego naczynia, aby skorupy nie dostały się do ciasta.
- Nie przekraczaj zalecanych czasów mieszania/ugniatania określonych w przepisach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do ostygnięcia.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia użyj wilgotnej szmatki, a następnie wytrzyj do sucha.
- Umyj akcesoria, które mają kontakt z żywnością (miskę, pokrywę miski, trzepaczki i hak) w wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wytrzyj do sucha. Akcesoria można myć w zmywarce.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	1500 W
Objętość	7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.