

Rohnson®

Bedienungsanleitung

PFLANZENMILCHBEREITER

R-5901 MilkyHarvest



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nie am Rande der Arbeitsfläche auf, um Herunterfallen und somit Beschädigung der Gerätes zu verhindern.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, und legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände hinein.
- Nehmen Sie während des Betriebs mit Erhitzung niemals den Gerätedeckel ab und fügen Sie keine Zutaten hinzu. Beim Betrieb ohne Erhitzung können die Zutaten durch die Öffnung im Deckel zugegeben werden.
- Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf den Gerätedeckel ab.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und die Tasten. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.
- Unterbrechen Sie das Programm nicht, solange sich Kochgut im Gerät befindet. Sollte es versehentlich zu einer Unterbrechung kommen, starten Sie

die Erhitzungsfunktion nicht erneut, um ein Auslaufen der Lebensmittel aus dem Behälter zu vermeiden.

- Bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse müssen Sie immer die Kerne aus Früchten entfernen, Obst und Gemüse waschen und in maximal 1,5 cm große Stücke schneiden.
- Das Gerät eignet sich nicht für die Verarbeitung von zu harten Lebensmitteln wie Lotussamen, Fleisch mit Knochen usw.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, fertige Milch, Sojamilch, Reispaste usw. zu erhitzen – sie könnten im Behälter anbrennen.
- Mixen Sie keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten bei Temperaturen über 80°.
- Es wird empfohlen, trockene Lebensmittel wie Mais, rote Bohnen, Mungobohnen, Reis usw. vor der Verwendung mindestens 4 Stunden lang in heißem Wasser einzuweichen.
- Geben Sie keinen Kristallzucker, braunen Zucker oder andere Zutaten in den Behälter, damit diese beim Erhitzen nicht am Boden des Behälters haften bleiben.
- Verwenden Sie für die Zubereitung von Getränken und Speisen nur sauberes, vorzugsweise gefiltertes Wasser.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts sowie des Kabels mit Wasser.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Nicht in Höhen von mehr als 2000 m über dem Meeresspiegel verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.


GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Wasserauffangbehälter
2. Behälter für Fertiggetränk
3. Mixkammer
4. Deckel
5. Wasserbehälter-Deckel
6. Wasserbehälter

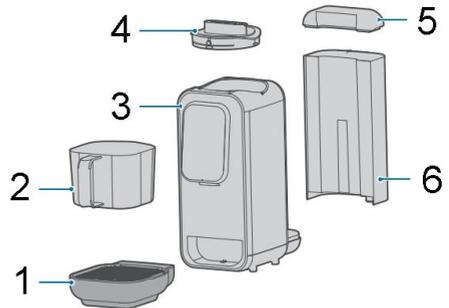

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

1. Programmanzeige
2. Volumen-Taste
3. Reinigungstaste
4. Start/Stopp-Taste
5. Timer-Taste/Taste für servierfertiges Getränk
6. Taste für Programmeinstellung
7. Mix-Taste
8. Display
9. Anzeige für Entnahme des Behälters
10. Anzeige für Wassermangel

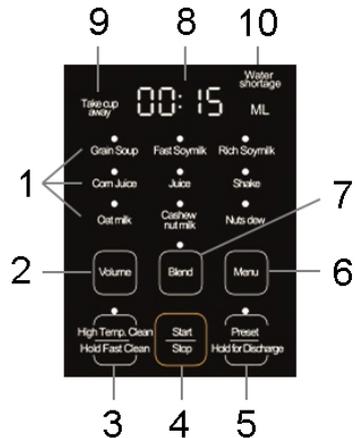

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Die abwaschbaren Teile des Gerätes, die in Kontakt mit Lebensmitteln geraten, waschen Sie gründlich ab, siehe Kapitel „REINIGUNG UND PFLEGE“.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit Wasser.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie gleichzeitig die Volumen-Taste und die Taste für Programmeinstellung und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu initialisieren. Das Gerät startet automatisch die Hochtemperatur-Reinigungsfunktion.
- Nach der erfolgten Reinigung ist das Gerät für den Gebrauch vorbereitet.

ZUTATENMENGE

- Die Mengen der benötigten Zutaten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Milchvolumen	Sojabohnen	Getreide
300 ml	20 ml / ¼ Tasse	20 ml / ¼ Tasse
600 ml	60 ml / ½ Tasse	60 ml / ½ Tasse
900 ml	80 ml / ¾ Tasse	80 ml / ¾ Tasse
1200 ml	100 ml / 1 Tasse	100 ml / 1 Tasse

Bemerkung: 1 Tasse = 100 ml am Messbecher




VERWENDUNG DES GERÄTES

- Füllen Sie den Behälter mit Wasser entsprechend der gewünschten Getränkemenge (für die gewünschte Getränkemenge von 600 ml füllen Sie den Behälter mit 600 ml Wasser). Wir empfehlen die Verwendung von gefiltertem Wasser. Setzen Sie den Behälter ins Gerät ein.
- In den Unterteil des Geräts stellen Sie den Wasserauffangbehälter.
- Stellen Sie den Getränkebehälter ins Gerät (mit dem Griff nach vorne zeigend).
- Geben Sie die Zutaten in die Mixkammer und schließen Sie den Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Der Deckel ist während des Betriebs mit Erhitzung heiß, berühren Sie ihn nicht.

- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Verwenden Sie die Volumen-Taste, um die gewünschte Getränkemenge von 300 ml, 600 ml, 900 ml oder 1200 ml (Standardeinstellung: 900 ml/ 600 ml für das Programm Fruchtsaft) zu wählen.
- Starten Sie den Betrieb durch Drücken der Start-/Stop-Taste. Auf dem Display wird die Zubereitungszeit angezeigt.

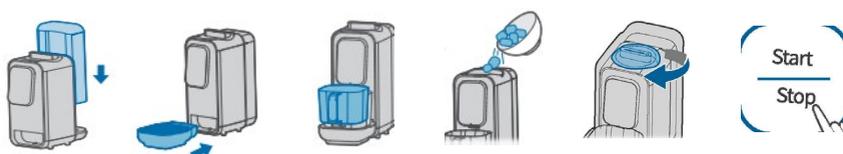

- Wenn der Prozess abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal und die Anzeige für das servierfertige Getränk leuchtet auf.
- Beim Bedarf können Sie weitere Zutaten oder Geschmacksstoffe (Zucker, Gewürze) hinzufügen und diese mit der Mix-Taste ins fertige Getränk einrühren. Der Gerätedeckel muss während des Betriebs immer geschlossen sein.
- Zum Servieren drücken Sie die Taste für das servierfertige Getränk 3 Sekunden lang und warten, bis das Getränk in den vorbereiteten Behälter fließt. Anschließend nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät.

Bemerkung: Nach dem Servieren leuchtet die Anzeige für die Entnahme des Behälters auf. Entnehmen Sie den Behälter rechtzeitig aus dem Gerät, um zu verhindern, dass das Wasser aus dem Reinigungsprogramm in den Behälter fließt.

- Nach dem Servieren schaltet das Gerät automatisch die Hochtemperatur-Reinigungsfunktion ein. Das Wasser aus dem Reinigungsprogramm fließt in den Wasserauffangbehälter. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät kann ausgeschaltet werden.
- Das fertige Getränk 12-24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.

LISTE DER PROGRAMME

Programm	Funktion / geeignete Zutaten
Getreidebrei / -suppe (Grain soup)	Mixfunktion mit Erhitzung / Getreide, Sesam usw.
Schnelle Sojamilch (Fast Soy milk)	Mixfunktion mit Erhitzung, Milchzubereitung in kürzerer Zeit / Sojabohnen
Dicke Sojamilch (Rich Soy milk)	Mixfunktion mit Erhitzung, Milch mit geschmeidiger Textur / Sojabohnen
Maissaft (Corn Juice)	Mixfunktion mit Erhitzung / Mais
Fruchtsaft (Juice)	Mixfunktion (ohne Erhitzung) für Fruchtsaft- und Sirupzubereitung / Obst
Milchgetränke (Shake)	Mixfunktion für Zubereitung von Milch-Shakes / Obst, Nuss-Milch
Hafermilch (Oat Milk)	Mixfunktion mit Erhitzung / Haferflocken
Cashew-Milch (Cashew Nutmilk)	Mixfunktion mit Erhitzung / Cashewnüsse, Mandeln, Kokos
Nüsse-Mix (Nuts Dew)	Zusammenmischen von verschiedenen Nuss-Sorten / Erdnüsse, Walnüsse usw.

MIXFUNKTION (Blend)

- Die Mixfunktion dient zum zusätzlichen Mixen und Rühren nach dem Hinzufügen von Zutaten, Zucker oder Gewürzen zu Fertiggetränken und Speisen vor deren Servieren.
- Drücken Sie wiederholt die Mix-Taste, um die gewünschte Leistung 1-9 zu wählen (Standardeinstellung der Leistung: 5). Die maximale Dauer des Mixvorgangs beträgt 3 Minuten.
- Während der Mixfunktion gibt kein Wasser hinzu. Beim Bedarf können Sie mit der Volumen-Taste die gewünschte zusätzliche Wassermenge von 0, 300 ml, 600 ml, 900 ml oder 1200 ml wählen.
- Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Zum Servieren drücken Sie die Taste für das servierfertige Getränk 3 Sekunden lang. Nach dem Servieren nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät.

- Nach dem Servieren schaltet das Gerät automatisch die Hochtemperatur-Reinigungsfunktion ein. Das Wasser aus dem Reinigungsprogramm fließt in den Wasserauffangbehälter. Wenn der Reinigungsprozess abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät kann ausgeschaltet werden.

TIMER-FUNKTION

- Mit dieser Funktion können Sie eine Verzögerungszeit von 2-12 Stunden (bezieht sich auf das servierfertige Getränk) einstellen.
- Um die Verzögerungszeit einzustellen, wählen Sie das gewünschte Programm und die Getränkmenge und anschließend stellen Sie dann mit der Timer-Taste die Zeit, wann das Getränk servierfertig ist, ein.

REINIGUNGSFUNKTION

- Das Gerät ist mit zwei Reinigungsfunktionen ausgestattet:
Schnelle Reinigung – für die schnelle Reinigung (Dauer 4 Minuten) ohne Wassererhitzung betätigen Sie die Reinigungstaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
Hochtemperatur-Reinigung – für die Reinigung mit Wassererhitzung (Dauer 15 Minuten) betätigen Sie die Reinigungstaste und anschließend die Start-/Stopp-Taste.

REZEPTE


Rezept	Zutaten und Vorgehensweise bei der Zubereitung
Pflanzenmilch-Mix	Zutaten: 15 g Reis, 5 g Haferflocken, 5 g Sojabohnen, 5 g Datteln (entsteint), 5 g Pinienkerne, 5 g Leinsamen Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Getreidebrei</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.
Reine Soja-Milch	Zutaten: 40 g trockene Sojabohnen Vorgehensweise: Waschen Sie die Bohnen und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Schnelle Sojamilch/Dicke Sojamilch</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.

<p>Milch und Sojabohnen, Walnüssen und Hafer</p>	<p>Zutaten: 20 g trockene Sojabohnen, 10 g rohe Haferkörner, 10 g Walnüsse (etwa ein Stück) Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Schnelle Sojamilch/Dicke Sojamilch</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.</p>
<p>Karottensaft</p>	<p>Zutaten: 200 g Karotten, 300 g Pflanzenmilch Vorgehensweise: Die Karotten waschen und schälen, in 1,5 cm große Stücke schneiden, in die Mixkammer geben und 300 g Pflanzenmilch hinzufügen. Wählen Sie das Programm <i>Fruchtsaft (Juice)</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.</p>
<p>Hafermilch</p>	<p>Zutaten: 18 g Haferflocken, 12 g Walnüsse Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Hafermilch</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.</p>
<p>Nutenergy-Brei</p>	<p>Zutaten: 20 g Erdnüsse, 10 g Walnüsse, 10 g Klebreis Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Nüsse-Mix</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.</p>
<p>Bananen-Apfel-Saft</p>	<p>Zutaten: 1 Esslöffel Honig, 250 g Milch, 30 g Banane, 60 g Apfel (etwa die Hälfte). Wir empfehlen, zwei Eiswürfel hinzuzufügen. Vorgehensweise: Die Zutaten waschen, in 1,5 cm große Stücke schneiden, in die Mixkammer geben und 250 g Nussmilch hinzufügen. Wählen Sie das Programm <i>Fruchtsaft (Juice)</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein.</p>
<p>Cashew-Milch</p>	<p>Zutaten: 12 g Cashewnüsse, 18 g Instant-Haferflocken Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Cashew-Milch</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein. Nach Belieben süßen.</p>
<p>Walnussmilch</p>	<p>Zutaten: 15 g Wallnüsse, 22 g Instant-Haferflocken Vorgehensweise: Waschen Sie die Zutaten und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Cashew-Milch</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein. Nach Belieben süßen.</p>

Smoothie „Karottenkuchen“	Zutaten: 20 ml fein gehackte frische Karotten, 40 ml Walnüsse, 1 Esslöffel Ahornsirup, 20 ml Banane, ½ Teelöffel gemahlener Zimt Vorgehensweise: Alle Zutaten in 1,5 cm große Stücke schneiden und in die Mixkammer geben. Wählen Sie das Programm <i>Fruchtsaft (Juice)</i> und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein. Zum Schluss Zimt und Ahornsirup hinzufügen.
Heiße Schokolade aus Hafermilch	Zutaten: 300 ml Hafermilch, 1 Esslöffel Kakao, 1 Esslöffel Ahornsirup, 1 Teelöffel Vanillearoma, eine Prise Zimt Vorgehensweise: 300 ml Hafermilch zubereiten, die restlichen Zutaten in die fertige Milch geben und mit der Mix-Taste verrühren.
Schokolade mit Kokosmilch	Zutaten: 300 ml Kokosmilch, 200 ml dunkle Schokolade, 1 Teelöffel Vanillearoma Vorgehensweise: Geben Sie die Kokosmilch in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Cashew-Milch</i> , und schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein und warten Sie ab, bis das Getränk fertig ist. Die Schokolade in kleine Stücke hacken. Sobald die Milch fertig ist, die Schokolade und das Vanillearoma hinzufügen und mit der Mix-Taste umrühren.
Milch „Honig- Cookies“	Zutaten: 70 ml Cashewnüsse, 2 entsteinte Datteln, 1 Teelöffel gemahlener Zimt Vorgehensweise: Waschen Sie die Cashewnüsse und geben Sie sie in die Mixkammer, wählen Sie das Programm <i>Cashew-Milch</i> und wählen Sie nach Belieben das Volumen von 600 ml oder 900 ml. Schalten Sie das Gerät mit der Start/Stopp-Taste ein und warten Sie ab, bis das Getränk fertig ist. Die Datteln 30 Minuten lang in heißem Wasser einweichen, entkernen und in Stücke schneiden. Sobald die Milch fertig ist, die Datteln und den Zimt hinzufügen und mit der Mix-Taste umrühren.

Bemerkung: Die Menge der Zutaten in den Rezepten hängt von der Ausgangsmenge des Wassers ab. Beim Bedarf kann man die Menge der Zutaten in Abhängigkeit von der Art der Zutaten und der Wassermenge an.

REINIGUNG UND PFLEGE

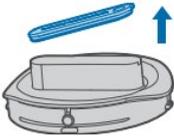- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Wenn die automatische Reinigung abgeschlossen ist, öffnen Sie den Gerätedeckel und lassen Sie das Gerät trocknen. Wenn nach wiederholtem Gebrauch Verunreinigungen an den Kammerwänden haften bleiben, wischen Sie sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab und starten Sie dann erneut die Hochtemperatur-Reinigungsfunktion.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.
- Die Geräteoberfläche mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und abtrocknen.
- Deckel und Behälter für Fertiggetränk im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen. Öffnen Sie vor der Reinigung zunächst die Öffnung im Deckel. 
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

Fehlercode	Ursache	Lösung
E1/ E2	Steuereinheit-Fehler	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie trocknen.
CE	Steuereinheit-Störung	
E0 / EU / D1	Stromkreis-Fehler	Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundenservice.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220 V
Nennfrequenz	50 Hz
max. Anschlussnennwert	2000 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.