

Rohinson®

Návod k použití

SMOOTHIE MIXÉR

R-599 NutriMax 1200W



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči příliš tvrdé potraviny.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte potraviny do mixovací nádoby rukama, vždy používejte pěchovadlo. Nesahejte do nádoby v průběhu mixování.
- Nevkládejte do nádoby během mixování žádné předměty.
- Nepřepíňujte mixovací nádobu.
- Nepoužívejte příslušenství v mikrovlnné troubě.
- Nevystavujte nádoby extrémním změnám teplot.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči horké potraviny nebo tekutiny.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič alespoň 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou pro případ přehřátí. Pokud dojde k aktivaci pojistky, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě a nechte 30 minut vychladnout.
- Neodstraňujte nádobu nebo víko nádoby během mixování. Neodstraňujte víko nádoby, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Před sejmutím mixovací nádoby ze základny se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, při vyprazdňování mixovací nádoby a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**

- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Mixovací nádoba 0,8 l
2. Mixovací nádoba 1 l
3. Motorová jednotka
4. Mixovací nože
5. Víčko nádoby
6. Uzávěr s pítkem

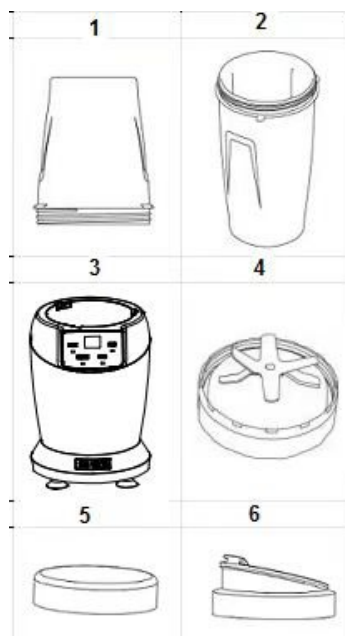

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko funkce smoothie
3. Tlačítko funkce drcení ledu
4. Tlačítko pulzní funkce

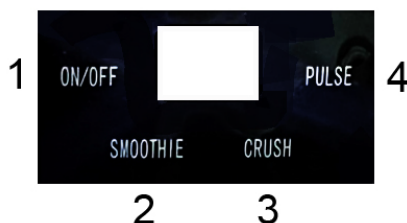


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Sestavte spotřebič dle obrázku. Umístěte motorovou jednotku na rovný, stabilní a suchý povrch. Vložte požadované suroviny do nádoby. Upevněte mixovací nože na nádobu otočením po směru hodinových ručiček. Poté umístěte nádobu do motorové jednotky a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček.

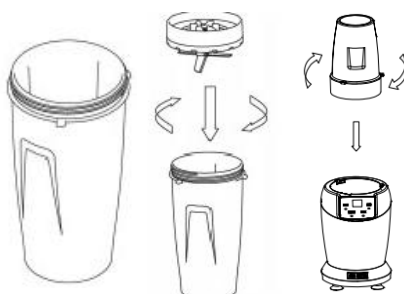


Pozn.: Nádobu musí být řádně zajištěna, jinak spotřebič není možné zapnout.

- Větší potraviny nakrájejte na kousky velké cca 1-2 cm. Při plnění nepřekračujte maximální rysku na nádobě.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zahájení nebo zastavení mixování stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Pro mixování za použití funkce smoothie, drcení ledu nebo pulzní funkce stiskněte tlačítko dané funkce. Po skončení funkce se spotřebič automaticky vypne. Pro manuální vypnutí stiskněte znovu tlačítko funkce.
- V případě drcení ledu zpracovávejte pouze malé kousky ledu.
- Pro optimální výsledek a hladkou texturu zpracovávejte suroviny krátkými pulzy pomocí pulzní funkce.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič alespoň 1 minutu vychladnout.
- Pokud se nože neotáčejí hladce, snižte množství surovin v nádobě nebo k nim přidejte tekutinu.
- V případě zablokování nožů ihned přerušete mixování, odpojte spotřebič z el. sítě a použijte gumovou stěrku nebo plastovou lžici k odstranění blokujících potravin.
- Po skončení mixování otočte nádobou proti směru hodinových ručiček, vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Vyjměte nádobu a vyprázdněte její obsah, případně ji uzavřete víčkem.
- Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky spotřebič odpojte z el. sítě a nechte cca 30 minut vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Pro snadnější čištění čistěte součásti ihned po použití.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádoby, víka a nože omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nádobu můžete také naplnit vodou s neutrálním kuchyňským saponátem po rysku MAX, umístit na ni mixovací nože a vyčistit ji krátkými pulzy přímo ve spotřebiči. Nádobu poté vyjměte, opláchněte a osušte.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Případné zachycené nečistoty odstraňte pomocí kartáčku.
- Omyvatelné příslušenství je také možné mýt v horní přihrádce v myčce nádobí.

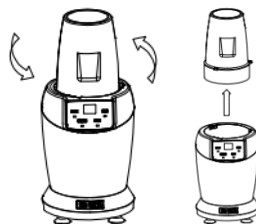

Upozornění: Základna mixovacích nožů obsahuje těsnění, které zajišťuje vodotěsný spoj s nádobou. Po každém mytí se ujistěte, že je těsnění na svém místě a není poškozené.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na chladném a suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Maximální příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.