

Rohinson[®]

Használati útmutató

SMOOTHIE MIXER

R-599 NutriMax 1200W



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne tegye az élelmiszert kézzel a keverőedénybe, minden esetben a töltőcsonkot használja. Ne nyúljon az edénybe turmixolás közben.
- Turmixolás során ne tegyen semmit az edénybe.
- A keverőedényt ne töltsé meg túlságosan.
- Ne használja a készülék tartozékait mikrohullámú sütőben.
- Ne tegye ki az edényeket szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak.
- Ne mixeljen a készülékben forró élelmiszert és folyadékot.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 1 percig hűlni.
- A készülék túlhevülés elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. Ha sor kerül a biztosíték aktiválására, a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja 30 percig hűlni.
- Turmixolás közben ne távolítsa el az edényt vagy fedelét. Ne vegye le az edény fedelét, amíg a kés meg nem áll teljesen.
- Mielőtt kivinné az edényt a korpuszból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.

- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. Óvatosan járjon el minden használat során, valamint a keverőedény kiürítése és tisztítása közben is. Ne nyúljon a kések éleihez.**
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. 0,8 l űrtartalmú keverőedény
2. 1 l űrtartalmú keverőedény
3. Meghajtóegység
4. Keverőkések
5. Az edény fedele
6. Csőrös zárófedél

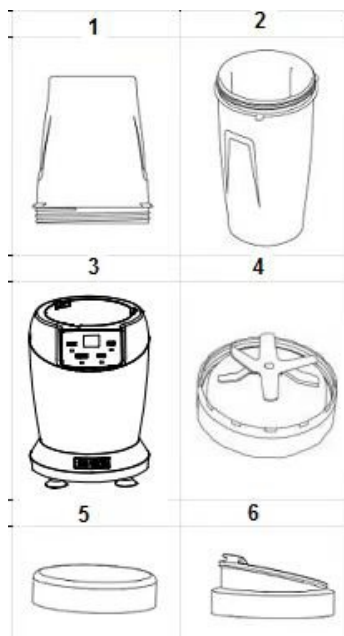

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Smoothie gomb
3. Jégapritás gomb
4. Pulzáló funkció gombja

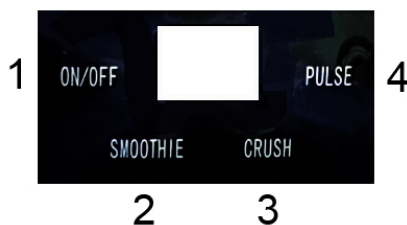


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az ételkészítéssel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Állítsa össze a készüléket az ábra szerint. A meghajtóegységet tegye egyenes, stabil és száraz felületre. Helyezze az alapanyagokat az edénybe. A keverőkéseket az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse az edényre. Ezután helyezze az edényt a meghajtóegységbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.

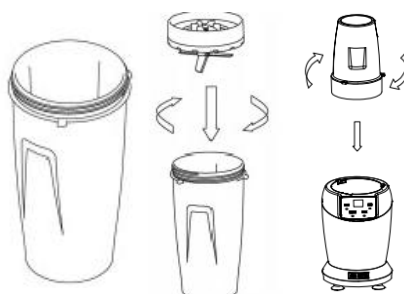


Megj.: Ha az edényt nem az útmutató szerint rögzítik, a készülék nem indítható el.

- A nagyobb élelmiszereket szeletelje 1-2 cm-es darabokra. Adagolás során ne lépje túl az edényen lévő max. jelzést.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A mixelés megkezdéséhez vagy befejezéséhez nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.
- A smoothie, jégaprítás vagy a pulzáló funkció használatához nyomja meg az adott funkció gombját. A funkció befejeztével a készülék önműködően kikapcsol. A kézi kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az adott funkció gombját.
- Jégaprítás esetén a készülékben csak kisméretű jégdarabokat aprítson.
- Az optimális eredmény és a sima textúra érdekében az összetevőket rövid impulzusokkal dolgozza fel a pulzáló funkcióval.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 1 percre hűlni.
- Ha a pengék nem forognak simán, csökkentse az összetevők mennyiségét az edényben vagy adjon hozzájuk folyadékot.
- Ha beakadnak a kések, a keverést azonnal szakítsa meg, húzza ki a készüléket a hálózathoz és műanyag lapát vagy kanál segítségével távolítsa el az edényből a működést akadályozó élelmiszerdarabokat.
- A mixelés befejeztével fordítsa az edényt az óramutató járásával ellentétes irányba, várja meg, amíg a kések teljesen leállnak és a készüléket húzza ki a hálózathoz.

- Vegye le az edényt és ürítse ki tartalmát vagy fedje le.
- A készülék túlhevülés elleni biztosítókkal van ellátva. Ha a biztosíték aktiválódik, a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja kb. 30 percig hűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Munkája megkönnyítése céljából a tartozékokat használat után azonnal mossa el.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Az edényeket, a zárófedeleket és a késeket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Az edénybe is tölthet a MAX jelzésig közömbös pH-jú mosogatószeres vizet, ráteheti a késeket és így a mixer rövid lenyomásokkal magán a készüléken is kitisztítható. Ezután az edényt vegye le, öblítse le és szárítsa meg.
- A kés pengéi rendkívül élesek, nagyon elővigyázatosan bánjon velük. A nehezen hozzáférhető helyekre beszorult élelmiszermaradékot kefe segítségével távolítsa el.
- Az elmosható tartozékok a mosogatógép felső kosarában is tisztíthatók.

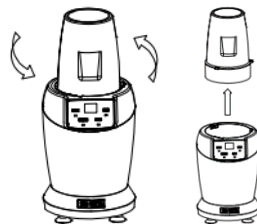

Figyelmeztetés: A keverőkések aljzatában tömítés található, mely ellátja az edény vízszigetelését. Mosogatást követően mindig győződjön meg, hogy a tömítés a helyén van-e és nem sérült-e.

- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében hűvös, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Maximális teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.