

Rohinson®

Instrukcja obsługi

MIKSER SMOOTHIE

R-599 NutriMax 1200W



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie przetwarzaj żywności, która jest zbyt twarda w urządzeniu.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj żywności do naczynia rękami, zawsze używaj popychacza. Nie wkładaj rąk do naczynia podczas miksowania.
- Podczas miksowania nie wkładaj żadnych przedmiotów do naczynia.
- Nie przepelniaj naczynia do miksowania.
- Nie używaj akcesoriów w kuchence mikrofalowej.
- Nie narażaj naczyń na ekstremalne zmiany temperatury.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać gorącej żywności ani płynów.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa na wypadek jego przegrzania. Jeżeli bezpiecznik zostanie włączony, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przez 30 minut.
- Nie zdejmuj naczynia ani pokrywy naczynia podczas miksowania. Nie zdejmuj pokrywy naczynia, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem naczynia do miksowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.

- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczynia do miksowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrzy.**
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne


OPIS URZĄDZENIA

1. Pojemnik do miksowania 0,8 l
2. Pojemnik do miksowania 1 l
3. Jednostka napędowa
4. Ostrza miksujące
5. Pokrywa naczynia
6. Nasadka z dzióbkiem

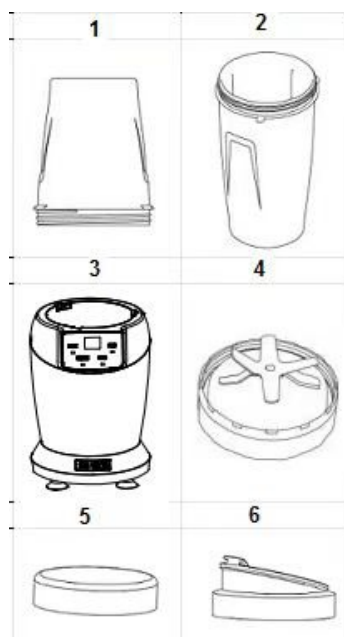

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk włącz/wyłącz
2. Przycisk funkcji smoothie
3. Przycisk funkcji kruszenia lodu
4. Przycisk funkcji pulsacyjnej

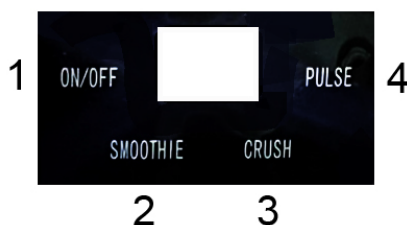


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Zmontuj urządzenie zgodnie z ilustracją. Ustaw jednostkę napędową na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Umieść wymagane składniki w pojemniku. Przymocuj ostrza miksujące do naczynia, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie umieść naczynie na jednostce napędowej i zamocuj je, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

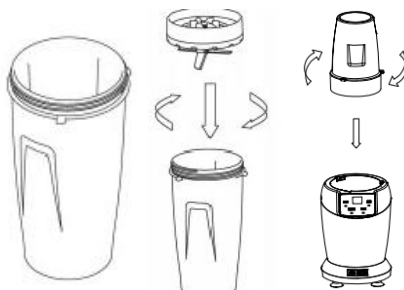


Pamiętaj: Naczynie musi być prawidłowo zabezpieczone, w przeciwnym razie nie będzie można włączyć urządzenia.

- Pokrój większe potrawy na kawałki o wielkości ok. 1-2 cm. Podczas napełniania nie przekraczaj maksymalnej linii na naczyniu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby rozpocząć lub zatrzymać miksowanie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Aby zmiksować za pomocą funkcji smoothie, kruszenia lodu lub funkcji pulsacyjnej, naciśnij przycisk tej funkcji. Po zakończeniu funkcji urządzenie automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć ręcznie, naciśnij ponownie przycisk funkcji.
- Podczas kruszenia lodu przetwarzaj tylko małe kawałki lodu.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty i gładką konsystencję, miksuj składniki krótkimi pulsami, korzystając z funkcji pulsacyjnej.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę.
- Jeżeli ostrza nie obracają się płynnie, zmniejsz ilość składników w naczyniu lub dodaj do nich płynu.
- Jeżeli ostrza ulegną zablokowaniu, natychmiast przerwij miksowanie i odłącz urządzenie od źródła zasilania i za pomocą gumowej szpatułki lub plastikowej łyżki usuń wszystkie resztki żywności.

- Po zmiksowaniu obróć naczynie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, poczekaj, aż ostrza zatrzymają się całkowicie i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Wyjmij naczynie i opróżnij jego zawartość lub zamknij pokrywką.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę chroniącą przed przegrzaniem. Jeżeli bezpiecznik zostanie włączony, odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przez ok 30 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynia, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i osusz. Możesz również napełnić naczynie wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego do znaku MAX, umieścić w nim ostrza miksujące i czyścić je krótkimi impulsami bezpośrednio w urządzeniu. Następnie wyjmij naczynie, wypłucz i wysusz.
- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Użyj pędzla, aby usunąć resztki brudu.
- Akcesoria zmywalne można również myć w górnej komorze zmywarki.

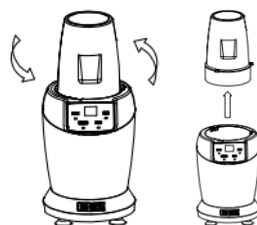

Przestroga: Podstawa ostrzy do miksowania zawiera uszczelkę, która zapewnia wodoszczelne połączenie z naczyniem. Po każdym myciu sprawdź, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie jest uszkodzona.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.