

Rohinson®

Návod na použitie

SMOOTHIE MIXÉR

R-599 NutriMax 1200W



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nespracovávajte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do mixovacej nádoby rukami, vždy používajte vtláčadlo. Nesiahajte do nádoby v priebehu mixovania.
- Nevkladajte do nádoby počas mixovania žiadne predmety.
- Nepreplňujte mixovaciu nádobu.
- Nepoužívajte príslušenstvo v mikrovlnnej rúre.
- Nevystavujte nádoby extrémnym zmenám teplôt.
- Nespracovávajte v spotrebiči horúce potraviny alebo tekutiny.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou pre prípad prehriatia. Pokiaľ dôjde k aktivácii poistky, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete a nechajte 30 minút vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred sňatím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.

- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní mixovacej nádoby a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

1. Mixovacia nádoba 0,8 l
2. Mixovacia nádoba 1 l
3. Motorová jednotka
4. Mixovacie nože
5. Viečko nádoby
6. Uzáver s náustkom

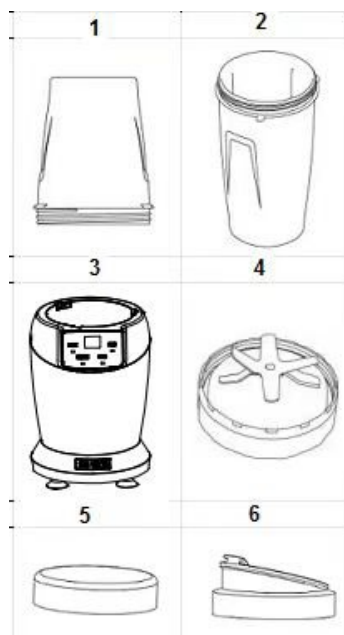

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo funkcie smoothie
3. Tlačidlo funkcie drvenia ľadu
4. Tlačidlo pulznej funkcie

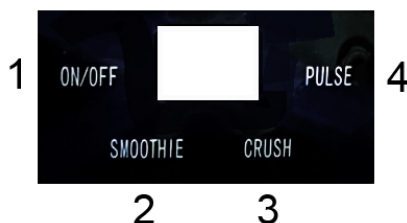


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič podľa obrázku. Umiestnite motorovú jednotku na rovný, stabilný a suchý povrch. Vložte požadované suroviny do nádoby. Upevnite mixovacie nože na nádobu otočením v smere hodinových ručičiek. Potom umiestnite nádobu do motorovej jednotky a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.

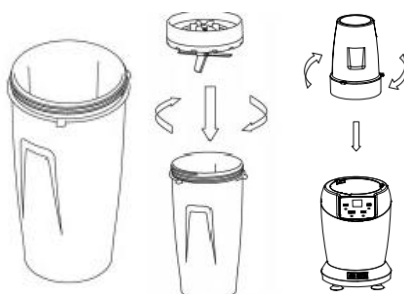


Pozn.: Nádobu musí byť riadne zaistená, inak spotrebič nie je možné zapnúť.

- Väčšie potraviny nakrájajte na kúsky veľké cca 1-2 cm. Pri plnení neprekračujte maximálnu rysku na nádobe.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zahájenie alebo zastavenie mixovania stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Pre mixovanie za použitia funkcie smoothie, drvenia ľadu alebo pulznej funkcie stlačte tlačidlo danej funkcie. Po skončení funkcie sa spotrebič automaticky vypne. Pre manuálne vypnutie stlačte znovu tlačidlo funkcie.
- V prípade drvenia ľadu spracováajte iba malé kúsky ľadu.
- Pre optimálny výsledok a hladkú textúru spracováajte suroviny krátkymi pulzmi pomocou pulznej funkcie.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť.
- Pokiaľ sa nože neotáčajú hladko, znížte množstvo surovín v nádobe alebo k nim pridajte tekutinu.
- V prípade zablokovania nožov ihneď prerušte mixovanie, odpojte spotrebič z el. siete a použite gumovú stierku alebo plastovú lyžicu na odstránenie blokujúcich potravín.
- Po skončení mixovania otočte nádobou proti smeru hodinových ručičiek, vyčkejte, kým sa nože úplne nezastavia a odpojte spotrebič z el. siete.
- Vyberte nádobu a vyprázdnite jej obsah, prípadne ju uzavrite viečkom.
- Spotrebič je vybavený poistkou proti prehriatiu. V prípade aktivácie poistky spotrebič odpojte z el. siete a nechajte cca 30 minút vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádoby, veká a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nádobu môžete tiež naplniť vodou s neutrálnym kuchynským saponátom po rysku MAX, umiestniť na ňu mixovacie nože a vyčistiť ju krátkymi pulzmi priamo v spotrebiči. Nádobu potom vyberte, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou. Prípadné zachytené nečistoty odstráňte pomocou kefky.
- Umývateľné príslušenstvo je tiež možné umývať v hornej priehradke v umývačke riadu.

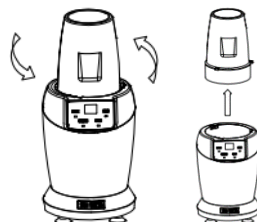

Upozornenie: Základňa mixovacích nožov obsahuje tesnenie, ktoré zaisťuje vodotesný spoj s nádobou. Po každom umývaní sa uistite, že je tesnenie na svojom mieste a nie je poškodené.

- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Maximálny príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.