

Robnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

R-6062



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia. Neťahajte za napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti, ale nie je vhodný na použitie v kúpeľniach, blízko bazénov a pod. Spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.


Upozornenie: Spotrebič je pri prevádzke horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami. Používajte iba rukoväť a ovládače.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Všetky vodiče pre zapojenie spotrebiča musia byť dimenzované minimálne na 10 A.
- Zaistite, aby zástrčka bola vždy riadne zapojená v elektrickej zásuvke.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby vzdialenosť zadnej a hornej časti od okolitých predmetov bola aspoň 50 cm a vzdialenosť prednej časti aspoň 120 cm.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, nábytok, lôžkoviny, oblečenie, papier a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Používajte spotrebič iba vo vzpriamenej polohe. Spotrebič nenakláňajte ani neotáčajte hore nohami.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Zaistite, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach a nedošlo tak k prehriatiu. V prípade potreby odpojte spotrebič z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokové.
- Nekladte na spotrebič ani nestrkajte dovnútra žiadne predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

- V prípade prehriatia alebo prevrhnutia dôjde k aktivácii bezpečnostnej poisťky ak vypnutiu spotrebiča. V takom prípade nechajte spotrebič vychladnúť, nezapínajte ho ihneď znova.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru v malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.

POPIS SPOTREBIČA

1. Zadný kryt
2. Predná mriežka
3. Ovládač výkonu
4. Svetelná indikácia prevádzky
5. Regulátor teploty
6. Rukoväť

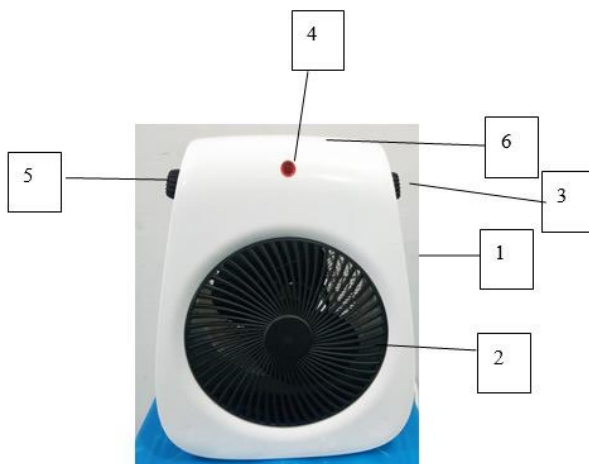

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zapnutie spotrebiča otočte ovládačom do pozície * (ventilátor). Pre nastavenie nízkeho výkonu vykurovania (1000 W) otočte ovládač do pozície I, pre nastavenie vysokého výkonu vykurovania (2000 W) otočte ovládač do pozície II.
- Otočte regulátor teploty do maximálnej polohy. Potom, čo dosiahnete v miestnosti požadovanú teplotu, otáčajte regulátorom pomaly proti smeru

hodinových ručičiek, kým sa nezve cvaknutie, a regulátor ponechajte v tejto pozícii. Spotrebič potom bude naďalej udržiavať nastavenú úroveň teploty.

- Pre vypnutie spotrebiča nastavte regulátor teploty na minimálnu pozíciu a otočte ovládač výkonu do pozície 0 (vypnuté). Pred vypnutím nechajte spotrebič po dobu 5-10 sekúnd v režime ventilátora.

BEZPEČNOSTNÁ POISTKA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou pre prípad prehriatia. V prípade aktivácie poistky sa spotrebič vypne, kým teplota neklesne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou a pred ďalším použitím nechajte úplne uschnúť. Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Pravidelne čistite mriežku pre vstup a výstup vzduchu vysávačom (aspoň dvakrát ročne).
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-6062			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1.800-2.000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	1.000	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.000	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	0.00	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0.00	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0.00	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	0.00	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Nie
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Áno
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Nie

so snímačom čiernej žiarovky	Nie
s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.