

Robnson®

Bedienungsanleitung

WAND-PTC-HEIZGERÄT MIT FERNBEDIENUNG

R-6063 Genius Wi-Fi



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Bezugnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH

AUFBEWAHREN

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller / Importeur haftet nicht für Schaden, die durch Nichtbeachtung der im Handbuch beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine sorglose Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bedingungen dieser Anleitung
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

HINWEIS

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät oder einen externen Zeitschalter bestimmt.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie eine Reinigung oder Handhabung planen, schalten Sie es stets aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle Reparaturen und

Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vollständig abgewickelt ist und die heiße Oberfläche des Geräts nicht berührt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Laufflächen usw. Halten Sie das Kabel außerhalb des Betriebsbereichs, um die Stolpergefahr zu verringern.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für den Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die für mindestens 10 A ausgelegt ist.
- Dieses Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen. Installieren Sie das Gerät so, dass der Luftauslass nach unten zeigt.
- Installieren Sie das Gerät in einer Höhe von mindestens 2 m über dem Boden.
- Das Gerät kann an Wänden aus Ziegeln, Gipskarton oder Holz installiert werden. Es ist nicht für die Installation auf leicht entflammaren Materialien wie z. B. Textiloberflächen oder Polystyrol vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen.
- Es ist untersagt, das Gerät zu bedienen, wenn Sie sich in der Badewanne, in der Dusche oder im Schwimmbecken befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit vollständig ausgezogenem Netzkabel.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine glatte, ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät verwenden. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass es ordnungsgemäß installiert ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät oder das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden. Positionieren Sie das

Gerät so, dass ein versehentlicher Kontakt mit heißen Oberflächen vermieden wird.

- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ausreichend Freiraum für die Luftzirkulation vorhanden ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe wie Benzin, Farben usw. verwendet oder gelagert werden.
- Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte an denselben Stromkreis an.
- Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Luftein- und -auslass darf durch nichts blockiert werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Blockieren Sie nicht den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, schalten Sie es immer zuerst aus, warten Sie, bis der Lüfter zum Stillstand gekommen ist, und stellen Sie den Sicherheitsschalter auf die Position „Aus“.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass das Gerät direkt mit Wasser in Berührung kommt und dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um regelmäßig Staub aus den Luftein- und -auslassöffnungen zu entfernen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die diese nicht allein verlassen können.
- Entfernen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung zuerst die Schutzfolie von der Batterie. Wenn Sie die Fernbedienung nicht benutzen, setzen Sie die Folie wieder ein.


GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Ein-/Ausschalter
2. Start-Taste




DISPLAYBESCHREIBUNG

1. Betriebsanzeige
2. Niedrige Heizleistung
3. Hohe Heizleistung
4. Oszillationsfunktion
5. Timer
6. Offene-Fenster-Erkennung
7. WLAN-Funktion
8. Temperatureinheit
9. Temperaturanzeige
10. Aktuelle Temperatur
11. Eingestellte Temperatur
12. Wochentag (Mo-So)

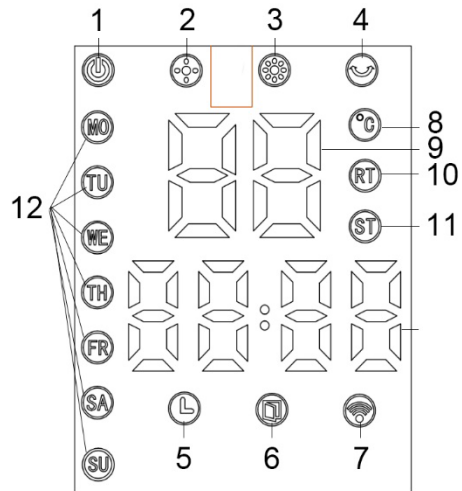

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG


Taste	Funktion
	Ein-/Aus-Schalter
MODE	Einstellung der Heizleistung
LOCK	Kindersicherung
SET	Einstellung der aktuellen Uhrzeit
- / +	Tasten + und - (Einstellwerte)
SWING	Oszillationsfunktion
24H	Tages-Timer
AUTO	Offene-Fenster-Erkennung

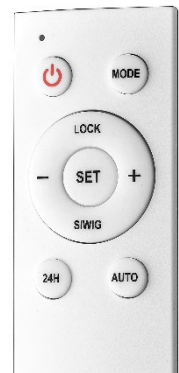

Hinweis: Jede Tastenbetätigung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

WANDMONTAGE DES GERÄTS

- Vor der Verwendung muss das Gerät ordnungsgemäß an der Wand befestigt werden.
- Die Installation muss durch einen Servicetechniker oder eine andere qualifizierte Person durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät stets so, dass der Luftauslass nach unten zeigt und um das Gerät herum ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass sich an der Installationsstelle keine Stromkabel, Wasserrohre oder Ähnliches befinden.
- Bereiten Sie das im Lieferumfang enthaltene Montagezubehör vor.
- Bohren Sie 2 Löcher im Abstand von 58 cm in die Wand. Die Löcher müssen sich mindestens 2 m über dem Boden befinden. An der Oberseite des Geräts müssen mindestens 20 cm und an den Seiten 25 cm Freiraum gelassen werden. Setzen Sie Dübel in die Löcher ein, drehen Sie Schrauben so hinein, dass sie ca. 1 cm herausragen, und hängen Sie das Heizpaneel darauf auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Heizpaneel ordnungsgemäß und fest fixiert ist.

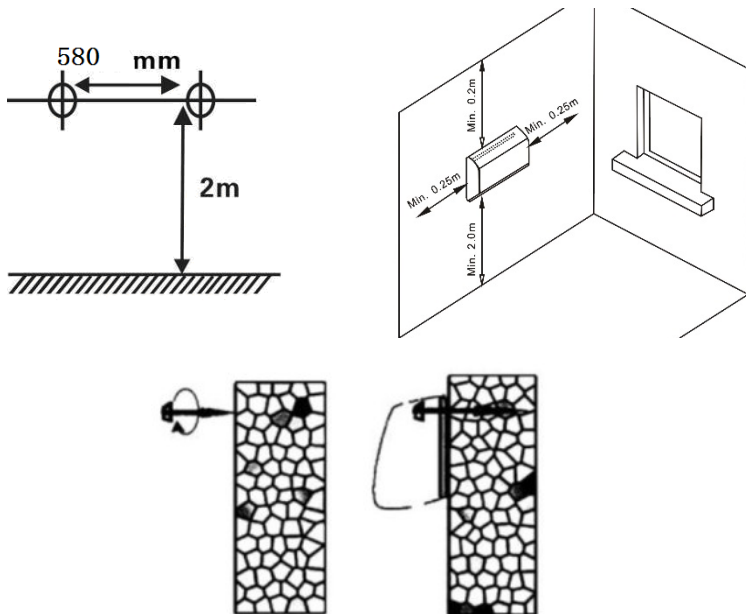

ANWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den roten Ein/Aus-Schalter auf die Position „Ein“. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Auf dem Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Das Gerät beginnt, kalte Luft zu blasen.

Hinweis: Wenn nach dem Einschalten des Geräts keine Leistung eingestellt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

- Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein-/Aus-Taste. Der Lüfter bleibt noch weitere ca. 30 Sekunden in Betrieb.
- Bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, stellen Sie den Sicherheitsschalter auf die Position „Aus“.
- Das Gerät kann auch mit der Start-Taste auf der Rückseite des Geräts eingeschaltet werden. Nach dem Drücken der Taste ist das Gerät mit hoher Heizleistung in Betrieb und die Oszillationsfunktion ist eingeschaltet.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen (oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde), nehmen Sie möglicherweise einen leichten Geruch wahr. Dieses Phänomen ist normal und wird bald verschwinden.
- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung der Fernbedienung zuerst die Schutzfolie.
- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität. Der Batterietyp ist 2x AAA.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.

EINSTELLUNG DER LEISTUNG

- Um die gewünschte Leistung einzustellen (niedrige Leistung 1000 W / hohe Leistung 2000 W / Ventilator – Kaltluft), drücken Sie wiederholt die Taste zur Leistungseinstellung.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

- Um die gewünschte Temperatur einzustellen, drücken Sie wiederholt die Tasten + und -. Die Einstellung ist im Bereich von 10–49 °C möglich.

- Wenn die Raumtemperatur um 2 °C unter die eingestellte Temperatur sinkt, beginnt das Gerät im Modus „Niedrige Leistung“ (1000 W) zu heizen.
- Wenn die Raumtemperatur um 4 °C unter die eingestellte Temperatur sinkt, beginnt das Gerät im Modus „Hohe Leistung“ (2000 W) zu heizen.
- Wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, bläst das Gerät Kaltluft.

EINSTELLUNG DES TAGES-TIMERS

- Um den Timer für das Ausschalten der Heizung einzustellen, drücken Sie wiederholt die Tages-Timer-Taste und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, nach der sich das Gerät ausschalten soll. Die Einstellung ist im Bereich von 00–24 Stunden möglich (Wert 00 = Timer deaktivieren).

EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT FÜR DEN WOCHEN-TIMER

- Bevor Sie den Wochen-Timer in der mobilen App nutzen, muss zuerst die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden. Drücken Sie zur Zeiteinstellung die Taste für die Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Die Anzeige „MO“ blinkt. Stellen Sie mit den Tasten + und – den aktuellen Wochentag ein, siehe unten:
MO - Montag
TU - Dienstag
WE - Mittwoch
TH - Donnerstag
FR - Freitag
SA - Samstag
SU - Sonntag
- Drücken Sie zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit erneut die Taste für die Zeiteinstellung und stellen Sie mit den Tasten + und – die aktuelle Stunde 01–00 (1 h – 24 h) ein. Drücken Sie zur Einstellung der Minuten erneut die Taste für die Zeiteinstellung und stellen Sie mit den Tasten + und – die Minuten 00–59 ein.

OFFENE-FENSTER-ERKENNUNG

- Drücken Sie die Taste für die Offene-Fenster-Erkennung, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

- Wenn die Raumtemperatur ab Start der Funktion innerhalb von 1 Minute um ≥ 3 °C sinkt, wird die Offene-Fenster-Erkennung aktiviert und das Gerät schaltet sich aus. Um den Betrieb des Geräts wiederherzustellen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

OSZILLATIONSFUNKTION

- Drücken Sie die Oszillations-Taste, um die Oszillationsfunktion ein- oder auszuschalten.

KINDERSICHERUNG

- Drücken Sie die Kindersicherungs-Taste, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Im Falle einer Überhitzung schaltet sich das Gerät aus. Eine Überhitzung kann z. B. durch eine vollständige oder teilweise Blockierung der Lüftungsöffnungen auftreten. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromnetz, warten Sie etwa 30 Sekunden, bis es abgekühlt ist, und entfernen Sie den Gegenstand, der die Lüftungsöffnungen blockiert. Schalten Sie das Gerät danach wieder ein. Das Gerät sollte nun wieder normal funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es anschließend. Das Gerät muss vor der weiteren Verwendung vollständig trocken sein.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um regelmäßig Staub aus den Luftein- und -auslassöffnungen zu entfernen.

- Um den Filter auf der Rückseite zu öffnen und zu reinigen, drücken Sie auf den oberen Teil des Kunststoffgitters.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen Ort.

MOBILE APP



Das Gerät kann auch über eine mobile Anwendung auf einem Smartphone gesteuert werden.

- Laden Sie die mobile Rohnson-Mobil-App über den QR-Code von Google Play- oder dem App-Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
- Die Kopplung des Geräts kann auf zwei Arten erfolgen:




1. Kopplung über Bluetooth


- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, öffnen Sie die mobile App und tippen Sie auf „Hinzufügen“ (siehe Abb.).

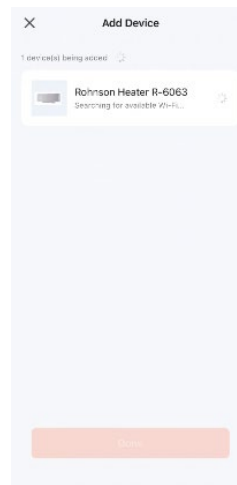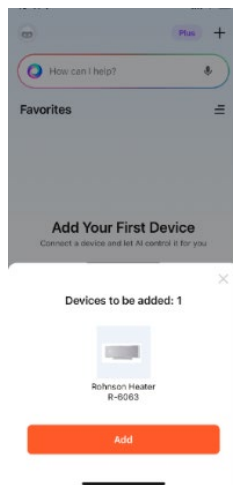

- Falls der Link zum Hinzufügen des Geräts nicht erscheint, tippen Sie auf das „+“ und anschließend auf „Gerät hinzufügen“. Tippen Sie auf das mit dem Pfeil markierte Symbol, wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort für dieses WLAN-Netzwerk ein und klicken Sie auf „Weiter“ (siehe Abb.).

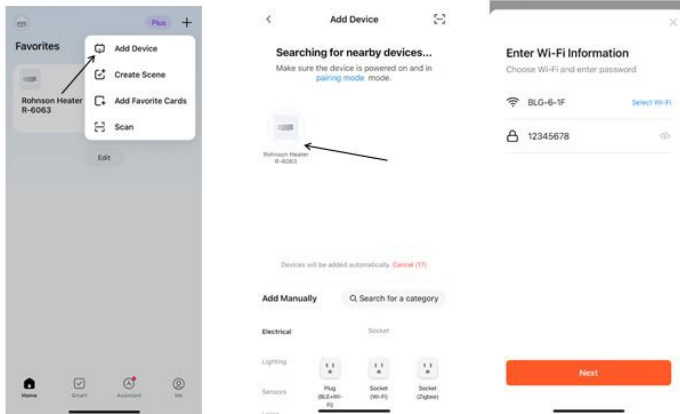


- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist.
- Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Fertigstellung“.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.

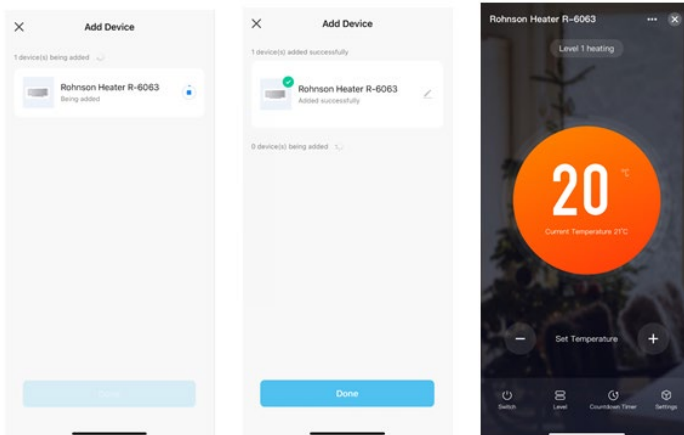

2. Kopplung über 2,4 G WLAN

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aus.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, öffnen Sie die mobile App und tippen Sie auf „Neues Gerät hinzufügen“.
- Wählen Sie das Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App.
- Vom Startbildschirm der App aus können Sie die gewünschte Temperatur, die Heizleistung und den Tages-Timer einstellen. In den Einstellungen können die Display-Hintergrundbeleuchtung, die Offene-Fenster-Erkennung, die Oszillationsfunktion oder der Wochen-Timer eingestellt werden.
- Um den Wochen-Timer einzustellen, tippen Sie auf „Timer hinzufügen“. Sie können die Ein- und Ausschaltzeit des Geräts für verschiedene Wochentage, die Timer-Wiederholung und die gewünschte Temperatur einstellen (die eingestellte Einschalttemperatur muss höher als die aktuelle Raumtemperatur sein).
- Um die Einstellungen zu speichern, tippen Sie oben rechts auf „Speichern“. Mit dem gleichen Verfahren können Sie weitere Einstellungen für den Wochen-Timer vornehmen.
- Durch Wischen des eingestellten Timers in der Liste nach links können Sie diesen löschen.

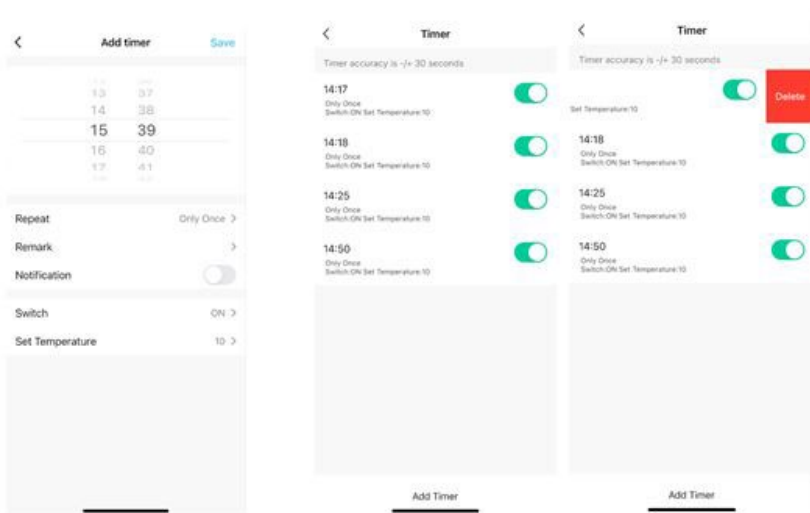

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: WBR3 Module Datasheet

Standard: 802.11 B/G/N20

Antennentyp: PCB-Antenne

WLAN-Frequenz: Kanäle 1 bis 14 bei 2,4 GHz (CH1-11 für USA/CA, CH1-13 für EU/CN)

Maximale Leistung: Ausgangsleistung bis zu +20 dBm im 802.11b-Modus

Abmessungen (H x B x L): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (Toleranz $\pm 0,35$ mm)

Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C

Eingangsspannung: 3,0 bis 3,6 V

Hersteller: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Adresse: Nr. 255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Tel: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd erklärt hiermit, dass der Funkanlagetyp R-6063 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rohnson.cz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme	2000 W
Schutzart	IP 23

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

Model R-6063 Genius Wi-Fi			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P _{nenn}	2.000	kW
Mindestwärmeleistung (indikative)	P _{min}	1.141	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1.934	kW
Hilfsstromverbrauch			
In Aus-Zustand	P _{off}	n. v.	W
Im Bereitschaftszustand	P _{sb}	0.32	W
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0.32	W
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{net}	0.74	W
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			Nein
Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung im Ein-Zustand	η _{S,on}	94.0	%

Angabe	Einheit
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja
mit Fernbedienungsoption	Ja
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein

mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
mit Schwarzkugelsensor	Nein
mit Selbstlernfunktion	Nein
mit Genauigkeitskontrolle	Nein
Kontaktangaben	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Tschechische Republik

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.