

Robinson[®]

Használati útmutató

PTC FALI FŰTŐTEST TÁVIRÁNYÍTÓVAL

R-6063 Genius Wi-Fi



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati útmutatóval. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső időzítő kapcsoló által.
- Amennyiben nem használja vagy áthelyezi a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt teljesen le legyen tekerve és hogy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket egy legalább 10 A-es elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
- A jelen készülék falra szerelve használandó. A készüléket úgy szerelje fel, hogy a levegő-kimenet lefelé irányuljon.
- A padlótól min. 2 m magasságban telepítse.
- A készülék téglá-, gipszkarton- vagy lambériával borított falra szerelhető. Nem alkalmas gyúlékony anyagokra, pl. textil felületekre vagy polisztirolra való felszerelésre.
- Ne használja a készüléket lágy felületen.
- Tilos a készüléket vezérelni fürdőkádból, zuhanyozóból vagy medencéből.
- A készüléket csak teljesen kibontott csatlakozókábellel használja.
- A készüléket kizárólag sima, egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Használatba vétel előtt távolítsa el a csomagolóanyagot. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e telepítve.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék üzemelés során forró. Az égési sérülés megelőzése érdekében ne nyúljon a forró felületekhez. Úgy helyezze el a készüléket, hogy megelőzze a forró felületekkel való akaratlan érintkezést.
- A készülék körül biztosítson elegendő szabad teret a légáramláshoz. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.

- Soha ne takarja le a készüléket, mert túlhevülhet. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe.
- A készülék és a fal közötti teret hagyja szabadon.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki, várja meg, míg leáll a ventilátor és a biztonsági kapcsolót állítsa kikapcsolt helyzetbe.
- Ne merítse a készüléket, se a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba. Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől és attól, hogy belsejébe víz kerüljön.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokból porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábellel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne használja a készüléket kisméretű helyiségben mozgáskorlátozott személy jelenlétében.
- A távirányító használata előtt távolítsa el az elemről a műanyag fóliát. Ha a távirányítót nem kívánja használni, húzza rá a védőfóliát.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás
2. Start gomb



A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

1. Üzemet jelző indikátor
2. Kis teljesítmény
3. Nagy teljesítmény
4. Oszcilláció funkció
5. Időzítő
6. Nyitott ablak érzékelő funkció
7. Wi-Fi funkció
8. Hőmérséklet egysége
9. Hőmérséklet kijelző
10. Aktuális hőmérséklet
11. Beállított hőmérséklet
12. A hét napjai (hé-vas)

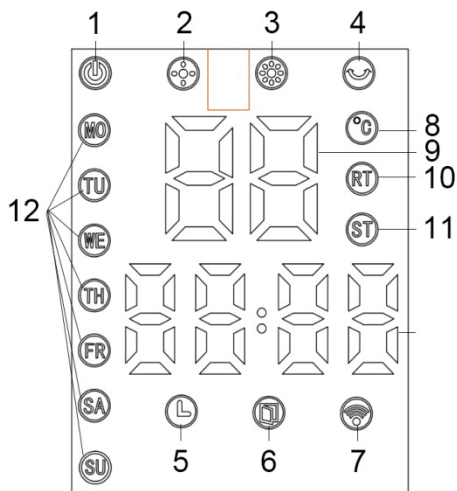

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA


Nyomógomb	Funkció
	Be- és kikapcsolás gomb
MODE	Teljesítménybeállító gomb
LOCK	Gyerekszár gomb
SET	Aktuális idő beállítása gomb
- / +	+ és – gombok
SWING	Oszcilláció funkció gomb
24H	Napi időzítés gomb
AUTO	Nyitott ablak érzékelő funkció gomb



Megj.: A gombok lenyomását hangjelzés kíséri.

A KÉSZÜLÉK FALRA SZERELÉSE

- Használat előtt a készülék előírások szerinti falra szerelésére van szükség.
- A telepítést a veszélyek elkerülése érdekében szervíztechnikusnak vagy más szakképzett személynek kell elvégeznie.
- A készüléket minden esetben úgy kell felszerelni, hogy a levegő-kimenet lefelé irányuljon.
- Falra szerelés előtt ellenőrizze, hogy a felerősítés helyén nem található-e elektromos kábel, vízvezeték, stb.
- Készítse elő a szereléshez a tartozékokat, melyek a csomagolás részét képezik.
- Fúrjon 2 lyukat a falba egymástól 58 cm távolságra. A lyukaknak min. 2 m-re kell lenniük a padlótól. A készülék tetejétől min. 20 cm, oldalaitól pedig min. 25 cm szabad helyet kell hagyni. A lyukakba tegyen tiplit, csavarja bele a csavarokat úgy, hogy kb. 1 cm-re kiálljanak, és helyezze rájuk a fűtőpanelt.
- Ellenőrizze, hogy a fűtőpanel helyesen és szilárdan van-e felszerelve.

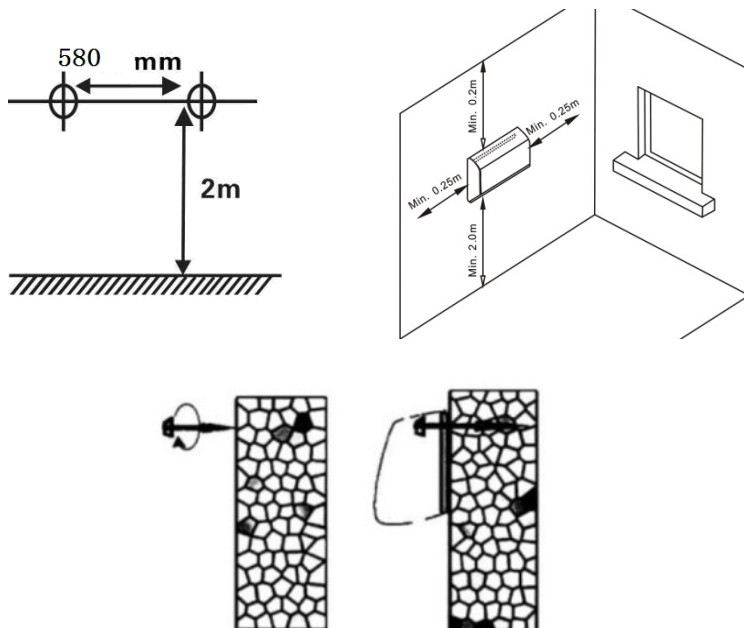

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, majd a piros színű Be- és kikapcsolás gombot állítsa bekapcsolt helyzetbe. A készülék készenléti állapotban van. A kijelző mutatja a helyiség aktuális hőmérsékletét.
- A készülék indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. A készülék hideg levegőt kezd fűjni.

Megj.: Ha a készülék bekapcsolása után nem állítja be a teljesítményt, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

- A készülék leállításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. A ventilátor további kb. 30 mp-ig még működni fog.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, a biztonsági kapcsolót állítsa kikapcsolt helyzetbe.
- A készülék a hátulján található start gombbal is bekapcsolható. A gomb megnyomása után a készülék nagy teljesítményen fog működni, és az oszcillációs funkció bekapcsol.
- A készülék első használatakor (ill. ha a berendezést huzamosabb ideig nem használták) enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.
- A távirányító első használata előtt távolítsa el az elemről a védőfóliát.
- Az elemcsere során figyeljen a helyes polarításra. Akkumulátor típusa: 2 db AAA elem
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt teljesítmény beállításához (alacsony teljesítmény 1000 W / magas teljesítmény 2000 W / ventilátor – hideg levegő) nyomja meg többször egymás után a teljesítménybeállító gombot.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg egymás után többször a + és – gombot. Ez a beállítás 10-49 °C tartományban lehetséges.
- Ha a helyiség hőmérséklete 2 °C-kal a beállított érték alá süllyed, a készülék kis teljesítmény módban (1000 W) kezd fűteni.

- Ha a helyiség hőmérséklete 4 °C-kal süllyed a beállított érték alá, a készülék nagy teljesítmény módban (2000 W) kezd fűteni.
- Ha a hőmérséklet a helyiségben a beállított értéknél magasabb, a készülék hideg levegőt fűj.

NAPI IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA

- A fűtés kikapcsolásának időzítéséhez nyomja meg egymás után többször a napi időzítő gombot és állítsa be azt az időt, amennyi elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. Ez a beállítás 00-24 óra időközben lehetséges (00 = időzítés törlése).

AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA A HETI IDŐZÍTÉSHEZ

- A heti időzítés mobilalkalmazásban történő használata előtt először be kell állítania az aktuális időt. Az idő beállításához nyomja meg az aktuális idő beállítása gombot. Az „MO” indikátor villog. A + és – gombok segítségével állítsa be a hét aktuális napját a lentiek szerint:

MO – hétfő

TU – kedd

WE – szerda

TH – csütörtök

FR – péntek

SA – szombat

SU – vasárnap

- Az aktuális idő beállításához nyomja meg ismét az aktuális idő beállítása gombot és a + és – gombok segítségével állítsa be az aktuális órát 01-00 (1 h – 24 h). A percek beállításához nyomja meg ismét az aktuális idő beállítása gombot és a + és – gombok segítségével állítsa be a percek 00-59.

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELŐ FUNKCIÓ

- A nyitott ablak észlelése funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a nyitott ablak érzékelő funkció gombot.
- Ha a helyiség hőmérséklete a fenti funkció indításától fogva 1 perc alatt ≥ 3 °C-kal csökken, aktiválódik a nyitott ablak érzékelő és a készülék kikapcsol. A készülék újraindításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

OSZCILLÁCIÓ FUNKCIÓ

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár be- és kikapcsolásához nyomja meg a gyerekzár gombot.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM

- A készülék túlhevülés elleni védelemmel van ellátva. Túlhevülés esetén a készülék önműködően kikapcsol. A túlhevülés pl. a szellőzőnyílások teljes vagy részleges elzáródása miatt fordulhat elő. Ilyen az esetben húzza ki a készüléket a konnektorból, várjon kb. 30 mp-et, hogy lehűljön, majd távolítsa el a szellőzőnyílásokat elzáró tárgyat. Ezután ismét kapcsolja be a készüléket. Várhatóan ismét működni fog. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje le közömbös pH-jú tisztítószeres nedves ruhával, majd törölje szárazra. A készüléknek további használat előtt teljesen száraznak kell lennie.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokból porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port.
- A hátulján található szűrő kinyitásához és tisztításához nyomja meg a műanyag rács tetejét.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja száraz helyen eredeti göngyölegében.



MOBILALKALMAZÁS

A készülék okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.


- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltsd le és telepítse a Rohnsen alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- A készülék párosítása kétféle módon végezhető:

1. Párosítás Bluetooth segítségével


- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Ha a készülék működik, nyissa meg a mobilalkalmazást és koppintson a „Hozzáadás” gombra, lásd az ábrát.

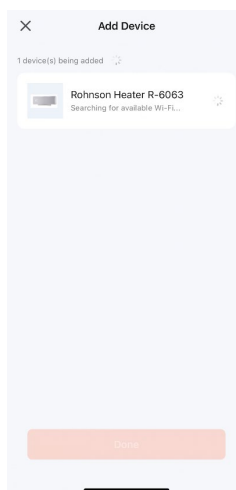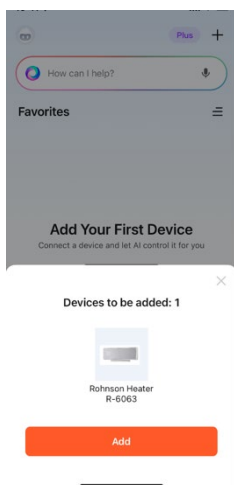

- Ha nem jelenik meg az eszköz hozzáadására szolgáló link, koppintson a „+”, majd a „Berendezés hozzáadása” lehetőségre. Kattintson a nyíllal jelölt ikonra, válassza ki a Wi-Fi hálózatot, adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a "Tovább" gombra, lásd az ábrát.

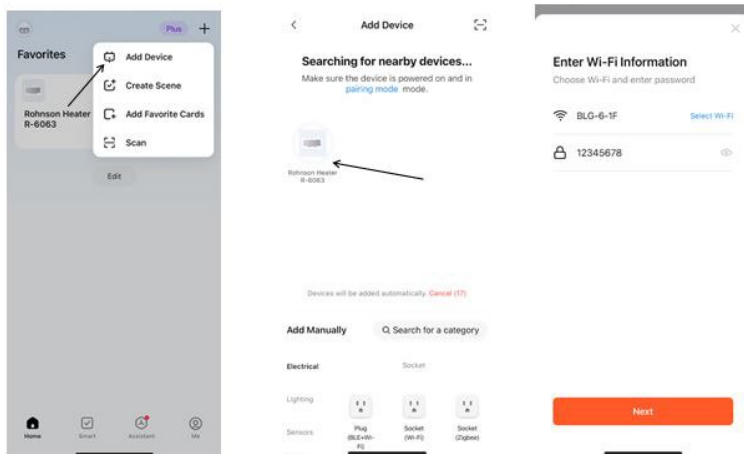


- Várja meg, amíg a berendezés és az alkalmazás párosítása végbemegy.
- Miután a párosítás befejeződött, kattintson a „Kész” gombra.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása is végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.

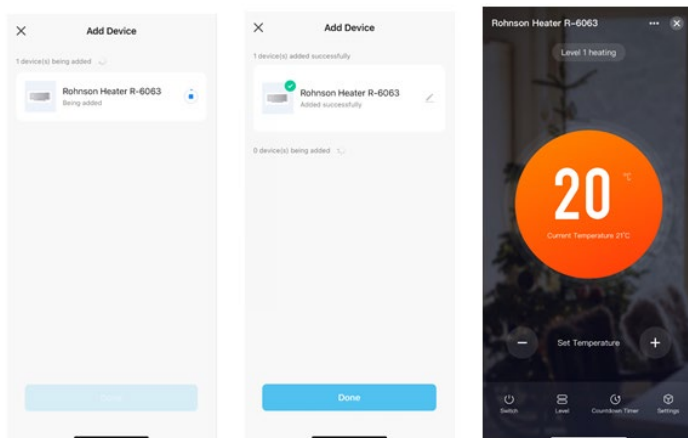

2. Párosítás Wi-Fi 2,4 G segítségével

- Kapcsolja ki mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Ha a készülék működik, nyissa meg a mobilalkalmazást és kattintson az „Új berendezés hozzáadása” elemre.
- Válassza ki a párosítandó eszközt és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- Az alkalmazás kezdőlapján beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, a fűtési teljesítményt és a napi időzítőt. A beállításokban beállíthatja a kijelző háttérvilágítását, a nyitott ablak funkciót, az oszcillációs funkciót vagy a heti időzítőt.
- Heti időzítő beállításához kattintson az „Időzítő hozzáadása” lehetőségre. Beállíthatja a készülék be- és kikapcsolási idejét a hét különböző napjaira, az időzítés ismétlődését és a kívánt hőmérsékletet (a beállított bekapcsolási hőmérsékletnek magasabbnak kell lennie, mint az aktuális szobahőmérséklet).
- A beállítások mentéséhez kattintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra. Ugyanezzel az eljárással végezheti el a heti időzítő további beállításait is.
- A beállított időzítést úgy törölheti, hogy balra csúsztatja a listán.

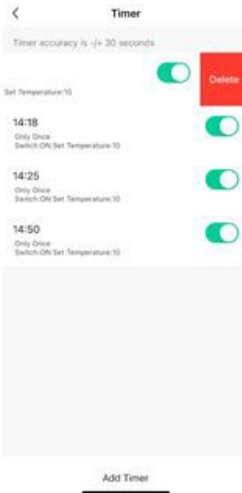

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Modell: WBR3 Module Datasheet

Standard: 802.11 B/G/N20

Antenna típusa: PCB antenna

WiFi frekvencia: 1 – 14 csatorna 2,4 GHz-en (CH1-11 pro USA/CA, CH1-13 pro EU/CN)

Maximális teljesítmény: Kimeneti teljesítmény 802.11b üzemmódban akár +20 dBm

Méret (ma x sz x mé): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (eltérés $\pm 0,35$ mm)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +85 °C

Bemeneti feszültség: 3,0 – 3,6 V

Gyártó: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Cím: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Tel.: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-6063 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.cz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Védelmi fokozat	IP 23

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

R-6063 Genius Wi-Fi modell			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2.000	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	P_{min}	1.141	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{max,c}$	1.934	kW
Segédáram fogyasztás			
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	N/I	W
Készletléti üzemmódban	P_{sm}	0.32	W
Alvó üzemmódban	P_{idle}	0.32	W
Készletléti hálózati üzemmódban	P_{nsm}	0.74	W
Készletléti üzemmód a kijelzőn megjelenített információval vagy állapottal			Nem
A szezonális fűtés energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{S,on}$	94.0	%

Adat	Egység
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Igen
Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem

beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Igen
távirányítással	Igen
adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Igen
feketegömb-érzékelővel	Nem
öntanuló funkcióval	Nem
adatok pontosságának ellenőrzésével	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.