

Robinson[®]

Instrukcja obsługi

GRZEJNIK ŚCIENNY PTC Z PILOTEM

R-6063 Genius Wi-Fi



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie albo przenoszenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o natężeniu co najmniej 10 A.
- To urządzenie jest przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Zainstaluj urządzenie tak, aby wylot powietrza był skierowany w dół.
- Urządzenie należy zamontować na wysokości co najmniej 2 m nad podłogą.
- Urządzenie można zamontować na ścianie z cegły, płyt gipsowo-kartonowych lub drewna. Nie jest ono przeznaczone do montażu na materiałach łatwopalnych, takich jak powierzchnie tekstylne czy styropian.
- Nie używaj urządzenia na miękkiej powierzchni.
- Zabrania się obsługi urządzenia w wannie, prysznicu lub basenie.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy usunąć opakowanie z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że zostało ono prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.

- Urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem i ścianą.
- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie, poczekaj, aż wyłączy się wentylator, a następnie ustaw wyłącznik bezpieczeństwa do pozycji wyłączonej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach, w których znajdują się osoby nieruchome.
- Przed użyciem pilota zdejmij folię ochronną z baterii. Jeżeli nie używasz pilota, załóż folię z powrotem.


OPIS URZĄDZENIA

1. Przełącznik włącz/wyłącz
2. Przycisk start



OPIS WYŚWIETLACZA

1. Wskazanie działania
2. Niska moc
3. Wysoka moc
4. Funkcja oscylacji
5. Timer
6. Funkcja wykrywania otwartego okna
7. Funkcja Wi-Fi
8. Jednostka temperatury
9. Wskaźnik temperatury
10. Aktualna temperatura
11. Ustawiona temperatura
12. Dzień tygodnia (pon.-niedz.)

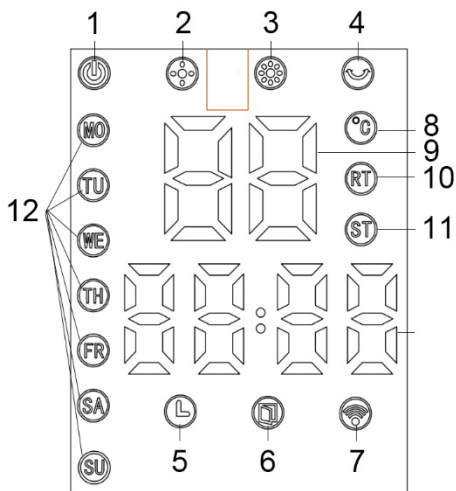

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


Przycisk	Funkcja
	Przycisk włącz/wyłącz
MODE	Przycisk ustawiania mocy
LOCK	Przycisk blokady rodzicielskiej
SET	Przycisk ustawiania aktualnego czasu
- / +	Przyciski + oraz -
SWING	Przycisk funkcji oscylacji
24H	Przycisk timera dziennego
AUTO	Przycisk funkcji wykrywania otwartego okna



Pamiętaj: Naciśnięciu przycisków towarzyszy sygnał dźwiękowy.

MONTAŻ URZĄDZENIA NA ŚCIANIE

- Przed użyciem prawidłowo przymocuj urządzenie do ściany.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, instalację musi wykonać technik serwisowy lub inna wykwalifikowana osoba.
- Zainstaluj zawsze urządzenie tak, aby wylot powietrza był skierowany w dół i zachowaj wystarczającą przestrzeń wokół niego.
- Przed montażem na ścianie upewnij się, że w miejscu instalacji nie ma przewodów el., rur wodociągowych itp.
- Przygotuj akcesoria montażowe zawarte w zestawie.
- Wywierć 2 otwory w ścianie w odległości 58 cm od siebie. Otwory muszą być umieszczone na wysokości co najmniej 2 m od podłoża. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni u góry urządzenia i 25 cm po bokach. Umieść kołki w otworach, wkręć w nie śruby tak, aby wystawały na około 1 cm i umieść na nich panel grzewczy.
- Upewnij się, że panel grzewczy jest prawidłowo i bezpiecznie przymocowany.

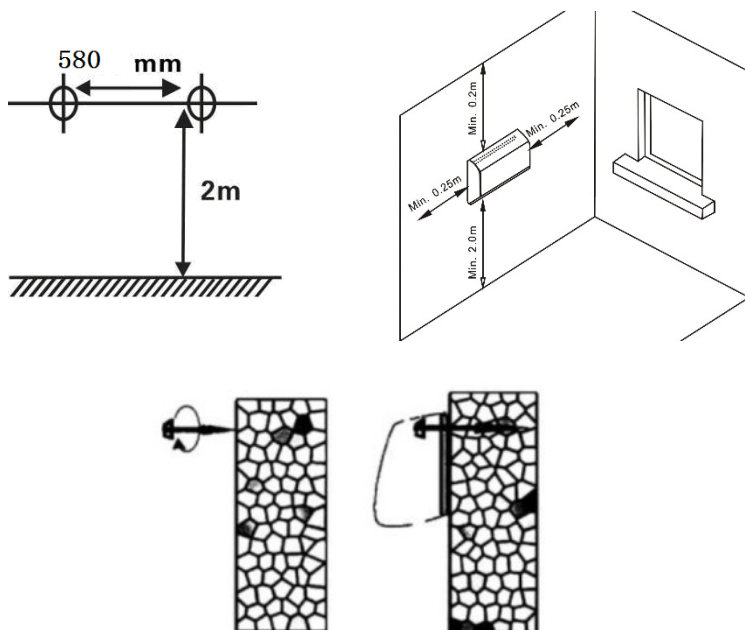

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do zasilania i ustaw czerwony przełącznik włączania/wyłączania w pozycji włączonej. Urządzenie jest w trybie gotowości. Na wyświetlaczu widoczna jest aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie zacznie wydumachiwać zimne powietrze.

Pamiętaj: Jeżeli po włączeniu urządzenia nie zostanie włączone zasilanie, urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Wentylator pozostaje włączony przez około 30 sekund.
- Przed odłączeniem od zasilania ustaw przełącznik bezpieczeństwa w pozycji wyłączonej.
- Urządzenie można również włączyć za pomocą przycisku start znajdującego się z tyłu urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie zacznie pracować z dużą mocą i włączy się funkcja oscylacji.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas) można odczuwać lekkie zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.
- Przed pierwszym użyciem pilota zdejmij folię ochronną.
- Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej biegunowości przy wymianie baterii. Typ baterii: 2x AAA.
- Jeżeli nie korzystasz z pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

USTAWIANIE MOCY

- Aby ustawić żadaną moc (niska moc 1000 W / wysoka moc 2000 W / wentylator – zimne powietrze), naciskaj wielokrotnie przycisk ustawiania mocy.

USTAWIENIE TEMPERATURY

- Aby ustawić żadaną temperaturę, naciskaj wielokrotnie przyciski + i -. Zakres ustawień wynosi 10-49°C.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie rozpocznie grzanie w trybie niskiej mocy (1000 W).

- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 4°C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie rozpocznie grzanie w trybie wysokiej mocy (2000 W).
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, urządzenie będzie wydymuchiwać zimne powietrze.

USTAWIANIE TIMERA DZIENNEGO

- Aby ustawić timer do wyłączenia ogrzewania, naciskaj wielokrotnie przycisk timera dziennego i ustaw żądany czas, po którym urządzenie się wyłączy. Ustawienie jest możliwe z zakresie 00-24 godzin (wartość 00 = anulowanie timera).

USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU DLA TIMERÓW TYGODNIOWYCH

- Przed użyciem tygodniowego timera w aplikacji mobilnej najpierw ustaw aktualny czas. Aby ustawić czas, naciśnij przycisk ustawiania bieżącego czasu. Miga wskaźnik „MO”. Użyj przycisków + oraz -, aby ustawić aktualny dzień tygodnia, patrz poniżej:
MO - poniedziałek
TU - wtorek
WE - środa
TH - czwartek
FR - piątek
SA - sobota
SU - niedziela
- Aby ustawić aktualną godzinę, naciśnij ponownie przycisk ustawiania aktualnego czasu i za pomocą przycisków + oraz - ustaw aktualną godzinę 01-00 (1 godz. – 24 godz.). Aby ustawić minuty, naciśnij ponownie przycisk ustawiania aktualnego czasu i użyj przycisków + oraz -, aby ustawić minuty w zakresie 00-59.

FUNKCJA WYKRYWANIA OTWARTEGO OKNA

- Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję wykrywania otwartego okna, naciśnij przycisk funkcji wykrywania otwartego okna.
- Jeżeli w ciągu 1 minuty od uruchomienia funkcji temperatura w pomieszczeniu spadnie o $\geq 3^{\circ}\text{C}$, uaktywni się wykrywanie otwartego okna i urządzenie się

wyłączy. Aby wznowić działanie urządzenia, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

FUNKCJA OSCYLACJI

- Aby załączyć/wyłączyć funkcję oscylacji, naciśnij przycisk oscylacji.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij przycisk blokady rodzicielskiej.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

- Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania urządzenie się wyłączy. Do przegrzania może dojść na przykład wskutek całkowitego lub częściowego zablokowania otworów wentylacyjnych. W takim przypadku odłącz urządzenie od zasilania, odczekaj około 30 sekund, aż ostygnie, a następnie usuń przedmiot blokujący otwory wentylacyjne. Następnie włącz je ponownie. Urządzenie powinno znów działać normalnie. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką z dodatkiem neutralnego detergentu, a następnie wysusz. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Aby otworzyć i wyczyścić filtr z tyłu, naciśnij górną część plastikowej kratki.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

MOBILNA APLIKACJA



Urządzeniem można również sterować za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu lub adresu e-mail i się zaloguj.
- Parowanie urządzenia można wykonać na dwa sposoby:




1. Parowanie przez Bluetooth


- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Jeżeli urządzenie jest uruchomione, otwórz aplikację mobilną i dotknij „Dodaj”, patrz rys.

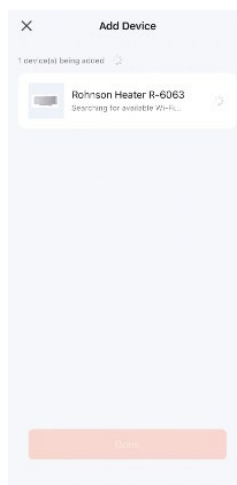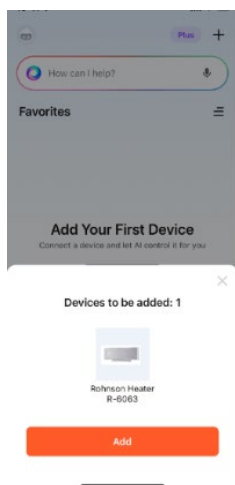

- Jeśli link umożliwiający dodanie urządzenia się nie pojawi, naciśnij „+”, na następnie „Dodaj urządzenie”. Kliknij ikonę oznaczoną strzałką, wybierz sieć Wi-Fi, wpisz hasło tej sieci Wi-Fi i kliknij „Dalej”, patrz rys.

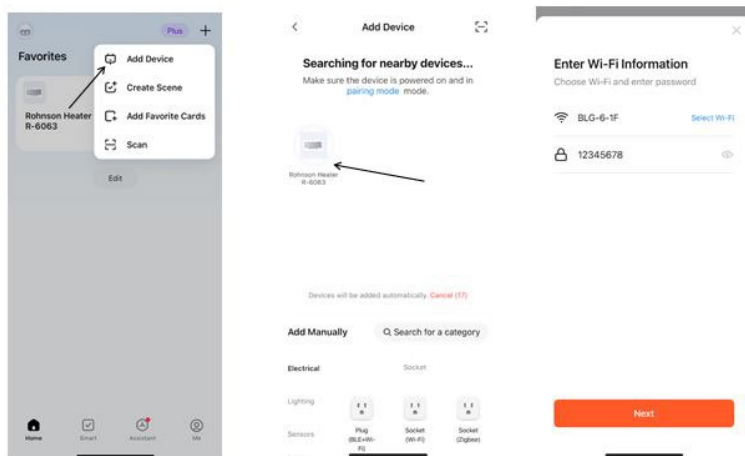


- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją.
- Po zakończeniu parowania kliknij na „Gotowe”.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.

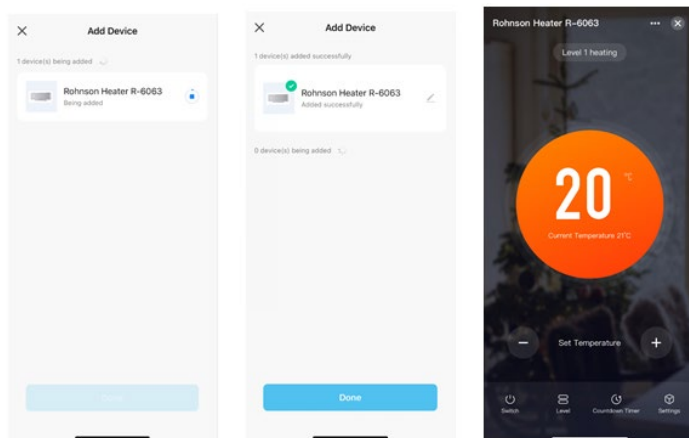

2. Parowanie przez Wi-Fi 2,4G

- Wyłącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Jeżeli urządzenie jest uruchomione, otwórz aplikację mobilną i dotknij „Dodaj nowe urządzenie”.
- Wybierz urządzenie, które chcesz sparować i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Na stronie głównej aplikacji możesz ustawić żądaną temperaturę, moc grzania i dziennej timer. W ustawieniach można ustawić podświetlenie wyświetlacza, funkcję otwartego okna, funkcję oscylacji lub tygodniowy timer.
- Aby ustawić tygodniowy timer, kliknij „Dodaj timer”. Możesz ustawić czas włączania i wyłączania urządzenia na różne dni tygodnia, powtarzanie timeru, a także pożądaną temperaturę (ustawiona temperatura włączania musi być wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu).
- Aby zapisać ustawienia, kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu. Tę samą procedurę można zastosować do wprowadzenia innych ustawień timeru tygodniowego.
- Możesz usunąć ustawiony timer przesuwając go w lewo na liście.

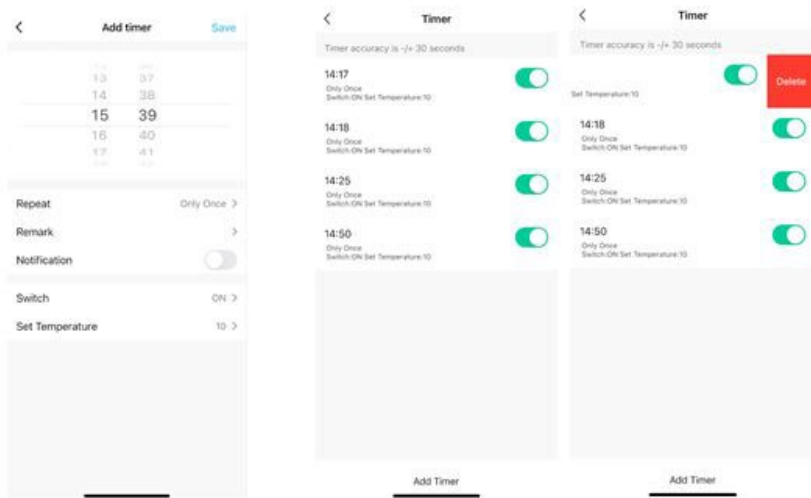

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Model: WBR3 Module Datasheet

Norma: 802.11 B/G/N20

Typ anteny: antena PCB

Częstotliwość WiFi: kanały 1-14 w paśmie 2,4 GHz (CH1-11 dla USA/CA, CH1-13 dla EU/CN)

Maksymalna moc: Moc wyjściowa do +20 dBm w trybie 802.11b

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (tolerancja $\pm 0,35$ mm)

Temperatura pracy: -20 °C-85 °C

Napięcie wejściowe: 3,0 do 3,6 V

Producent: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Adres: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, Chiny

Tel: 86-574-63085895, Faks 86-574-63860299

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-6063 jest zgodne z dyrektyw 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na następującej stronie internetowej: www.rohnson.cz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W
Stopień ochrony	IP 23

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Model R-6063 Genius Wi-Fi			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	2.000	kW
Minimalna moc grzewcza (indykatywna)	P _{min}	1.141	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	1.934	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
W trybie wyłączonym	P _o	brak danych	W
W trybie gotowości	P _{sm}	0,32	W
W trybie spoczynku	P _{idle}	0,32	W
W trybie gotowości sieciowej	P _{ns}	0,74	W
Tryb gotowości z informacją lub stanem na wyświetlaczu			Nie
Efektywność energetyczna ogrzewania sezonowego w trybie aktywnym	η _{S,on}	94.0	%

Dane	Jednostka
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Tak

Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
z pilotem zdalnego sterowania	Tak
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Tak
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
s funkcją samouczenia	Nie
z kontrolą dokładności	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.