

Robnson®

Návod na použitie

NÁSTENNÝ PTC OHRIEVAČ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-6063 Genius Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič zapájajte do el. zásuvky dimenzované minimálne na 10A.
- Tento spotrebič je určený na zavesenie na stenu. Spotrebič inštalujte tak, aby výstup vzduchu smeroval dole.
- Spotrebič inštalujte vo výške najmenej 2 m od podlahy.
- Spotrebič je možné inštalovať na stenu z tehál, sadrokartónu alebo z dreva. Nie je určený na inštaláciu na vysoko horľavé materiály ako napr. textilný povrch alebo polystyrén.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je správne nainštalovaný.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatok voľného priestoru na cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.

- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite, vyčkajte, kým sa nevypne ventilátor, a prepnite bezpečnostný prepínač do pozície vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič v malých priestoroch v prítomnosti imobilných osôb.
- Pred použitím diaľkového ovládania najskôr odstráňte ochrannú fóliu z batérie. Pokiaľ diaľkové ovládanie nepoužívate, umiestnite fóliu späť.


POPIS SPOTREBIČA

1. Prepínač zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo štart



POPIS DISPLEJA

1. Indikácia prevádzky
2. Nízky výkon
3. Vysoký výkon
4. Funkcia oscilácie
5. Časovač
6. Funkcia detekcie otvoreného okna
7. Funkcia Wi-Fi
8. Jednotka teploty
9. Ukazovateľ teploty
10. Aktuálna teplota
11. Nastavená teplota
12. Deň v týždni (po-ne)

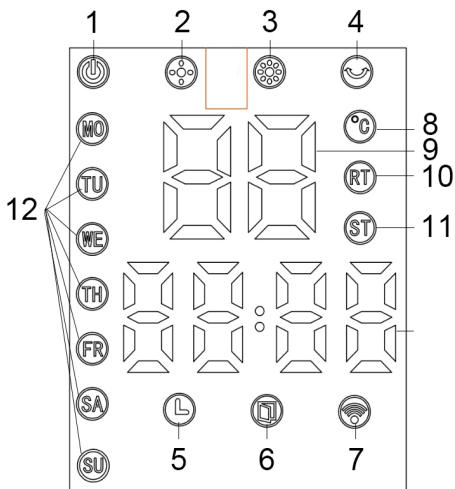

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
MODE	Tlačidlo nastavenia výkonu
LOCK	Tlačidlo detského zámku
SET	Tlačidlo nastavenia aktuálneho času
- / +	Tlačidlá + a -
SWING	Tlačidlo funkcie oscilácie
24H	Tlačidlo denného časovača
AUTO	Tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna



Pozn.: Stlačenie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA NA MÚR

- Pred použitím musí byť spotrebič najskôr riadne pripevnený na stenu.
- Inštaláciu musí vykonať servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Spotrebič vždy inštalujte tak, aby výstup vzduchu smeroval dole a aby okolo neho bol dostatok voľného priestoru.
- Pred inštaláciou na stenu sa uistite, že sa v mieste inštalácie nenachádza el. káble, vodovodné rúrky a pod.
- Pripravte si príslušenstvo na montáž, ktoré je súčasťou balenia.
- Vyvrtajte do steny 2 otvory vo vzdialenosti 58 cm od seba. Otvory sa musia nachádzať minimálne 2 m od zeme. Na hornej strane spotrebiča musí byť ponechaných minimálne 20 cm a na bočných stranách 25 cm voľného priestoru. Do otvorov umiestnite hmoždinky, naskrutkujte do nich skrutky, aby prečnievali cca 1 cm, a nasadte na ne vykurovací panel.
- Uistite sa, že je vykurovací panel riadne a pevne pripevnený.

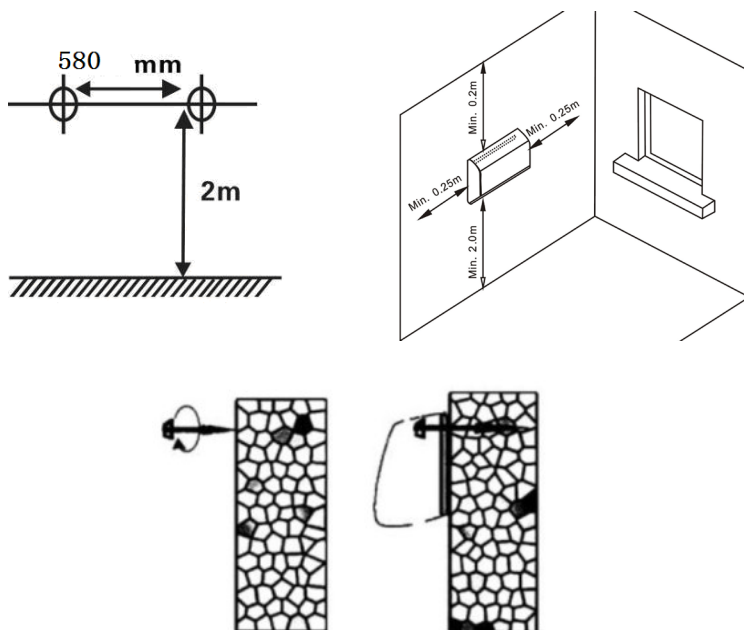

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite červený prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Spotrebič je v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota v miestnosti.
- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne fúkať studený vzduch.

Pozn.: Pokiaľ po zapnutí spotrebiča nebude nastavený výkon, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Ventilátor zostáva ešte ďalších cca 30 sekúnd v prevádzke.
- Pred odpojením z el. siete prepnite bezpečnostný prepínač do pozície vypnuté.
- Spotrebič je možné zapnúť tiež tlačidlom štart na zadnej strane spotrebiča. Po stlačení tlačidla bude spotrebič v prevádzke pri vysokom výkone a funkcia oscilácie bude zapnutá.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.
- Pred prvým použitím diaľkového ovládania najskôr odstráňte ochrannú fóliu.
- Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu. Typ batérie je 2x AAA.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

NASTAVENIE VÝKONU

- Pre nastavenie požadovaného výkonu (nízky výkon 1000 W / vysoký výkon 2000 W / ventilátor – studený vzduch) stlačte opakovane tlačidlo nastavenia výkonu.

NASTAVENIE TEPLoty

- Pre nastavenie požadovanej teploty stlačte opakovane tlačidlá + a -. Nastavenie je možné v rozmedzí 10-49 °C.
- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 2 °C pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime nízkeho výkonu (1000 W).

- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 4 °C pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime vysokého výkonu (2000 W).
- Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, spotrebič bude fúkať studený vzduch.

NASTAVENIE DENNÉHO ČASOVAČA

- Pre nastavenie časovača pre vypnutie vykurovania stlačte opakovane tlačidlo denného časovača a nastavte požadovaný čas, za ktorý sa spotrebič vypne. Nastavenie je možné v rozmedzí 00-24 hodín (hodnota 00 = zrušenie časovača).

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU PRE TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

- Pred využitím týždenného časovača v mobilnej aplikácii je najskôr nutné nastaviť aktuálny čas. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo nastavenia aktuálneho času. Indikácia „MO“ bliká. Tlačidlami + a – nastavte aktuálny deň v týždni, viď nižšie:
MO - pondelok
TU - utorok
WE - streda
TH - štvrtok
FR - piatok
SA - sobota
SU - nedeľa
- Pre nastavenie aktuálneho času stlačte znovu tlačidlo nastavenia aktuálneho času a tlačidlami + a – nastavte aktuálnu hodinu 01-00 (1 h – 24 h). Pre nastavenie minút stlačte znovu tlačidlo nastavenia aktuálneho času a tlačidlami + a – nastavte minúty 00-59.

FUNKCIA DETEKcie OTVORENÉHO OKNA

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detekcie otvoreného okna stlačte tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna.
- Ak teplota v miestnosti od začiatku funkcie poklesne o ≥ 3 °C počas 1 minúty, aktivuje sa detekcia otvoreného okna a spotrebič sa vypne. Pre obnovenie prevádzky spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. V prípade prehriatia sa spotrebič vypne. K prehriatiu môže dôjsť napr. z dôvodu úplného alebo čiastočného zablokovania ventilačných otvorov. V takom prípade spotrebič odpojte z el. siete, počkajte približne 30 sekúnd, než vychladne, a odstráňte predmet, ktorý blokuje vetracie otvory. Potom ho znovu zapnite. Spotrebič by mal opäť normálne fungovať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou s pridaním neutrálneho saponátu a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Ak chcete otvoriť a vyčistiť filter na zadnej strane, stlačte hornú časť plastovej mriežky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

MOBILNÁ APLIKÁCIA



Spotrebič je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnsen pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Spárovanie spotrebiča je možné vykonať dvoma spôsobmi:




1. Spárovanie pomocou Bluetooth


- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Ak je spotrebič v prevádzke, otvorte mobilnú aplikáciu a kliknite na „Pridať“, viď obr.

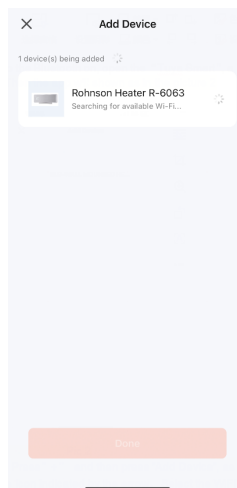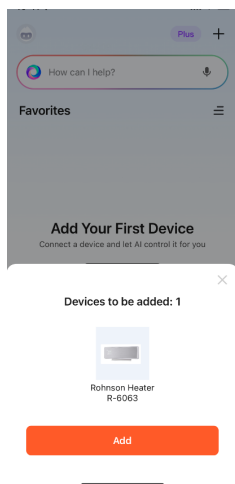

- V prípade, že sa link pre pridanie zariadenia nezobrazí, kliknite na „+“ a potom na „Pridať zariadenie“. Kliknite na ikonu označenú šípkou, vyberte sieť Wi-Fi, zadajte heslo k tejto sieti Wi-Fi a kliknite na „Ďalej“, viď obr.

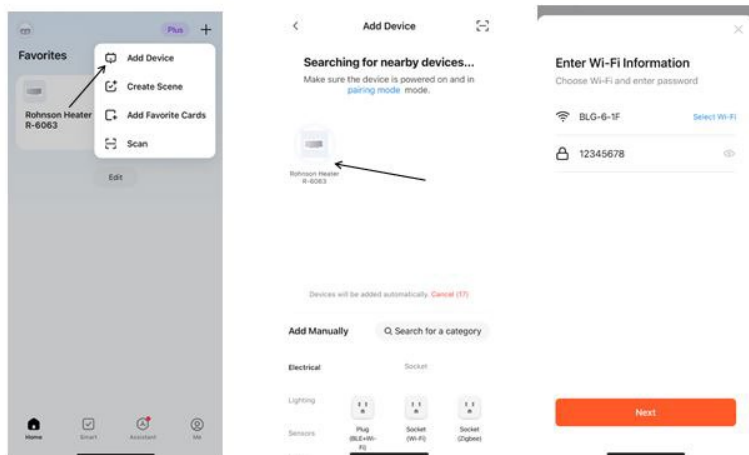


- Počkajte, kým sa zariadenie nespáruje s aplikáciou.
- Po dokončení spárovania kliknite na „Hotovo“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.

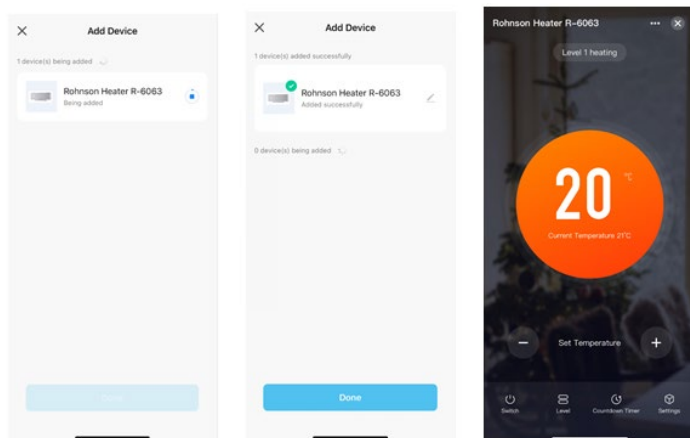

2. Spárovanie pomocou Wi-Fi 2,4 G

- Vypnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Ak je spotrebič v prevádzke, otvorte mobilnú aplikáciu a kliknite na „Pridať nové zariadenie“.
- Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a ďalej postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Z domovskej stránky aplikácie môžete nastaviť požadovanú teplotu, výkon vykurovania a denný časovač. V nastavení je možné nastaviť podsvietenie displeja, funkciu otvoreného okna, funkciu oscilácie alebo týždenný časovač.
- Pre nastavenie týždenného časovača kliknite na „Pridať časovač“. Môžete nastaviť čas zapnutia a vypnutia spotrebiča pre rôzne dni v týždni, opakovanie časovača a požadovanú teplotu (nastavená teplota pre zapnutie musí byť vyššia ako aktuálna teplota v miestnosti).
- Pre uloženie nastavení kliknite na „Uložiť“ v pravom hornom rohu. Rovnakým postupom môžete vykonať ďalšie nastavenia týždenného časovača.
- Posunutím nastaveného časovača v zozname doľava ho môžete zmazať.

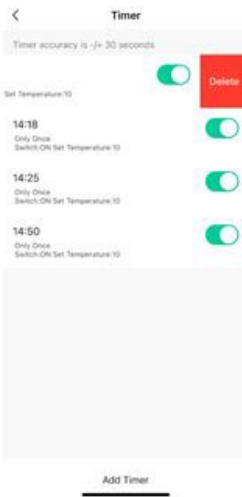

ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: WBR3 Module Datasheet

Štandard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: Kanály 1 až 14 pri 2,4 GHz (CH1-11 pre USA/CA, CH1-13 pre EU/CN)

Maximálny výkon: Výstupný výkon až +20 dBm v režime 802.11b

Rozmery (V x Š x D): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (odchýlka $\pm 0,35$ mm)

Prevádzková teplota: -20 °C- +85 °C

Vstupné napätie: 3,0 až 3,6 V

Výrobca: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Adresa: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Tel: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-6063 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Stupeň ochrany	IP 23

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-6063 Genius Wi-Fi			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1.141	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.934	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	N/A	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0.32	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0.32	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	0.74	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Nie
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	94.0	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou diaľkového ovládania	Áno
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno

so snímačom čiernej žiarovky	Nie
s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.