

Robnson[®]

Návod na použitie

NÁSTENNÝ PTC OHRIEVAČ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-6068



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič nie je vhodný na použitie v kúpeľniach, pracovniach, blízko bazénov a pod. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.
- Tento spotrebič je určený na zavesenie na stenu. Nepoužívajte ho ako prenosný ohrievač.
- Spotrebič inštalujte vo výške najmenej 2 m od podlahy.
- Spotrebič je možné inštalovať na stenu z tehál, sadrokartónu alebo z dreva. Nie je určený na inštaláciu na vysoko horľavé materiály ako napr. textilný povrch alebo polystyrén.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe s výstupom vzduchu smerujúcim nadol.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatok voľného priestoru na cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.

- Neumiestňujte spotrebič v rovnakej úrovni alebo nižšie, než je elektrická zásuvka, v ktorej je zapojený.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite, vyčakajte, kým sa nevypne ventilátor, a prepnite bezpečnostný prepínač do pozície vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič v malých priestoroch v prítomnosti imobilných osôb.
- Diaľkové ovládanie obsahuje batériu. Používajte iba rovnaký typ batérie.
- Batériu umiestňujte vždy s ohľadom na správnu polaritu.
- Batériu nikdy nedobíjajte. Nevystavujte batériu teplu a nevhadzujte ju do ohňa.
- Vybitú batériu vždy vyberte.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí, aby nedošlo k prehltnutiu. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. K ťažkým popáleninám môže dôjsť do 2 hodín po požití.

POPIS DISPLEJA

Indikácia	Funkcia
	Indikácia výkonu teplý vzduch (1000 W)
	Indikácia výkonu horúci vzduch (2000 W)
	Indikácia denného časovača
	Indikácia oscilácie
	Indikácia týždenného časovača
	Svieti: Indikácia teploty Bliká: Funkcia detekcie otvoreného okna

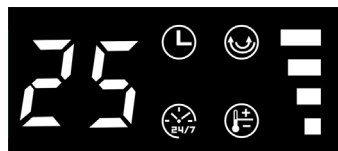

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
	Tlačidlo nastavenia výkonu
	Tlačidlo denného časovača
	Tlačidlo funkcie oscilácie
	Tlačidlo nastavenia teploty
	Tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna
	Tlačidlo týždenného časovača





	Tlačidlo zrušenie nastavenia
+ / -	Tlačidlá + a -
OK	Tlačidlo potvrdenia nastavenia

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA NA MÚR


- Pred použitím musí byť spotrebič najskôr riadne pripevnený na stenu. Spotrebič vždy inštalujte tak, aby okolo neho bol dostatok voľného priestoru.
- Pred inštaláciou na stenu sa uistite, že sa v mieste inštalácie nenachádza el. káble, vodovodné rúrky a pod.
- Pripravte si príslušenstvo na montáž, ktoré je súčasťou balenia.
- Vyvŕtajte do steny 2 otvory vo vzdialenosti 31,5 cm od seba. Otvory sa musia nachádzať minimálne 2 m od zeme. Na hornej strane aj na bočných stranách spotrebiča musí byť ponechaných minimálne 30 cm voľného priestoru. Do otvorov umiestnite hmoždinky, naskrutkujte do nich skrutky, aby prečnievali cca 1 cm, a nasadte na ne vykurovací panel. Pre správne upevnenie spotrebiča je nutné najskôr umiestniť spotrebič na skrutky v pozícii A, a potom ho posunutím zaistiť do pozície B, viď obrázok.
- Uistite sa, že je vykurovací panel riadne a pevne pripevnený.

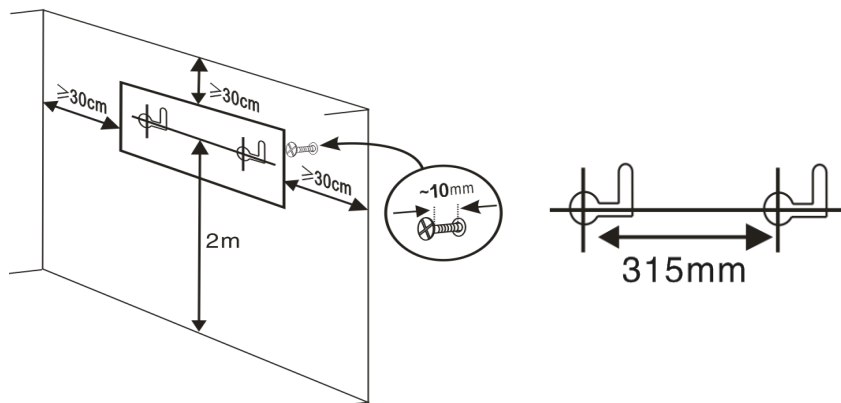

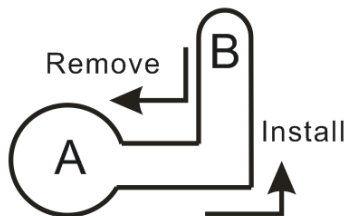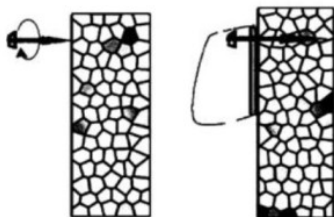

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite červený prepínač do pozície zapnuté. Spotrebič je v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota v miestnosti.
- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Ventilátor zostáva ešte ďalších cca 30 sekúnd v prevádzke.
- Pred odpojením z el. siete prepnite bezpečnostný prepínač do pozície vypnuté.
- Spotrebič je možné zapnúť alebo vypnúť tiež tlačidlom štart/stop na pravej strane spotrebiča. Toto tlačidlo funguje pre nasledujúce funkcie: zapnutie – horúci vzduch 2000 W – oscilácia – vypnutie.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.
- Pred prvým použitím diaľkového ovládania najskôr odstráňte ochrannú fóliu z batérie, viď obr. 1.
- Pre vybratie batérie stlačte poistku držaka a vysuňte držak batérie, viď obr. 2.
- Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu. Typ batérie je CR2025.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

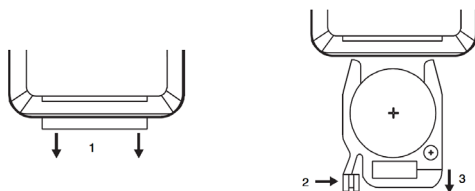

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU (len pre týždenný časovač)

- Pred použitím spotrebiča (alebo po výpadku napájania) najprv nastavte aktuálny čas. Pre nastavenie času stlačte pred zapnutím spotrebiča tlačidlo detského zámku na diaľkovom ovládaní, alebo po zapnutí spotrebiča tlačidlo nastavenia aktuálneho času na ovládacom paneli.
- Pre nastavenie aktuálneho dňa v týždni stlačte tlačidlo týždenného časovača a tlačidlami + a – zvolíte zodpovedajúci deň 1-7 (pondelok-nedeľa). Potvrďte nastavenie tlačidlom potvrdenia nastavenia.
- Tlačidlami + a – nastavte aktuálnu hodinu 00-23. Potvrďte nastavenie tlačidlom potvrdenia nastavenia.
- Tlačidlami + a – nastavte minúty 00-59. Potvrďte nastavenie tlačidlom potvrdenia nastavenia.

Pozn.: Ak nepotvrdíte nastavenie tlačidlom potvrdenia nastavenia do 10 sekúnd po ukončení nastavenia, nastavenie nebude uložené.

- Pre resetovanie nastavenia aktuálneho času odpojte spotrebič z el. siete.

NASTAVENIE VÝKONU

- Pre nastavenie požadovaného výkonu (teplý vzduch 1000 W / horúci vzduch 2000 W / ventilátor – studený vzduch) stlačte opakovane tlačidlo nastavenia výkonu.
- V letných mesiacoch je možné spotrebič využiť ako ventilátor na fúkanie studeného vzduchu.

NASTAVENIE TEPLOTY

- Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo nastavenia teploty a pomocou tlačidiel + a – na diaľkovom ovládaní zvolíte požadovanú teplotu v rozmedzí 18-45 °C. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo potvrdenia nastavenia alebo počkajte 5 sekúnd pre automatické uloženie nastavenia.
- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 1-2 °C pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime teplého vzduchu (1000 W).
- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 3 °C alebo viac pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime horúceho vzduchu (2000 W).
- Pokiaľ je teplota v miestnosti rovnaká alebo vyššia ako nastavená teplota, spotrebič prestane vykurovať (pokiaľ je nastavená oscilácia, preruší sa). Ventilátor zostáva ešte cca 30 sekúnd v prevádzke a indikácia výkonu bliká.

NASTAVENIE DENNÉHO ČASOVAČA

- Pre nastavenie časovača pre vypnutie vykurovania stlačte tlačidlo denného časovača. Potom tlačidlami + a – nastavte požadovaný čas, za ktorý sa spotrebič vypne. Nastavenie je možné v rozmedzí 1-8 hodín.

NASTAVENIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

- Týždenný časovač je možné nastaviť iba v režime teplého alebo horúceho vzduchu alebo v režime nastavenia teploty.
- Pred využitím týždenného časovača je najskôr nutné nastaviť aktuálny čas, viď kapitola NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU.
- Opakovaným stlačením tlačidla týždenného časovača zvolíte jeden zo 6 prednastavených programov P1-P6 (popis programov nájdete v tabuľke nižšie). Program P6 slúži pre vlastné nastavenie týždenného časovača. Potvrďte nastavenie tlačidlom potvrdenia nastavenia.

Pozn.: Ak nepotvrdíte nastavenie programu tlačidlom potvrdenia nastavenia do 10 sekúnd po ukončení nastavenia, nastavenie nebude uložené.

- Pre vypnutie týždenného časovača stlačte tlačidlo týždenného časovača ešte raz potom, čo sa na displeji zobrazí P6.

Vlastné nastavenie týždenného časovača (program P6)

- Vlastné nastavenie týždenného časovača umožňuje nastaviť jeden časový úsek vykurovania pre každý deň v týždni (nastavenie je možné iba v celých hodinách).
- Pre vlastné nastavenie týždenného časovača zvolíte program P6 a potvrďte tlačidlom nastavenia. Potom tlačidlami + a – zvolíte, pre ktorý deň v týždni 1-7 (pondelok-nedeľa) chcete vykonať nastavenie. Potvrďte tlačidlom potvrdenie nastavenia (ak nevykonáte nastavenie do 5 sekúnd, spotrebič automaticky prejde na ďalší deň v týždni).
- Tlačidlami + a – nastavte čas zapnutia vykurovania v daný deň 00-24 (iba v celých hodinách). Potvrďte tlačidlom potvrdenie nastavenia.
- Tlačidlami + a – nastavte čas vypnutia vykurovania v daný deň 00-24 (iba v celých hodinách). Potvrďte tlačidlom potvrdenie nastavenia.

- Vyššie popísaným postupom je vykonané nastavenie pre jeden deň v týždni. Pre nastavenie zostávajúcich dní v týždni opakujte postup.
- Ak si prajete, aby spotrebič v daný deň nevykuroval, nastavte čas zapnutia vykurovania 00 a čas vypnutia vykurovania 00.
- Po nastavení všetkých 7 dní v týždni sa týždenný časovač zapne (je nutné nastaviť všetkých 7 dní).
- Týždenný časovač má funkciu pamäte, pri ďalšom zapnutí funkcie si pamätá posledné nastavenie. Funkcia pamäte sa resetuje výpadkom prúdu alebo odpojením spotrebiča z el. siete.
- V režime týždenného časovača je možné nastaviť požadovaný výkon, teplotu aj funkciu detekcie otvoreného okna.

Program	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	Vypnuté	Vypnuté
P4	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	Vypnuté	Vypnuté
P5	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Vlastné	Vlastné	Vlastné	Vlastné	Vlastné	Vlastné	Vlastné
Poznámka	a: Pri programoch P2 a P4 je čas vypnutia nasledujúceho dňa.						
	P6: Rozmedzie nastavenia 00-24 h, čas zapnutia vykurovania musí byť vždy skorší, než čas vypnutia vykurovania, inak nebude nastavenie uložené.						

FUNKCIA DETEKcie OTVORENÉHO OKNA

- Funkciu detekcie otvoreného okna je možné zapnúť iba v režime teplého alebo horúceho vzduchu alebo v režime nastavenia teploty.
- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detekcie otvoreného okna stlačte tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna na diaľkovom ovládaní.
- Spotrebič zapne funkciu po 1 minúte a potom každých 5 minút kontroluje aktuálnu teplotu.
- Pokiaľ teplota od zahájenia funkcie poklesne o ≤ 8 °C, spotrebič pokračuje v prevádzke.
- Ak teplota od začiatku funkcie poklesne o > 8 °C, aktivuje sa detekcia otvoreného okna. V takom prípade spotrebič vypne vykurovanie, ozve sa zvuková signalizácia po dobu 5 sekúnd, ventilátor zostane v prevádzke ďalších 30 sekúnd a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Pre obnovenie prevádzky v režime funkcie detekcie otvoreného okna stlačte tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna. Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/zapnuté.

FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

ZRUŠENIE NASTAVENIA

- Pre zrušenie práve prebiehajúceho nastavenia teploty alebo týždenného časovača stlačte tlačidlo zrušenia nastavenia.
- Pre zrušenie už nastavenej teploty stlačte najprv tlačidlo nastavenia teploty a potom tlačidlo zrušenia nastavenia.
- Pre zrušenie už nastaveného týždenného časovača stlačte najprv tlačidlo nastavenia týždenného časovača a potom tlačidlo zrušenia nastavenia.

OCHRANNÁ FUNKCIA SPOTREBIČA

- Maximálna detekovateľná teplota je 51 °C. Pokiaľ spotrebič detekuje túto teplotu, vypne sa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Trieda ochrany	II

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-6068			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1,000	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,000	kW
Spotreba pomocnej elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	N/A	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,65	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0,69	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Áno
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{S,on}$	92	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie

s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo občasné používanie.