

Rohnson®

Návod k použití

NÁSTĚNNÉ PTC TOPIDLO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-6070



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění či s ním manipulujete, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Ujistěte se, že je síťový kabel plně rozvinutý a že se nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

- Neved'te kabel pod kobercem, běhouny apod. Umisťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Tento spotřebič je určen k zavěšení na stěnu. Nepoužívejte jej jako přenosné topidlo.
- Spotřebič je možné instalovat na stěnu z cihel, sádkkartonu nebo ze dřeva. Není určen k instalaci na vysoce hořlavé materiály jako např. textilní povrch nebo polystyren.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti nádob s vodou.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vertikální poloze s výstupem vzduchu směřujícím dolů.
- Spotřebič umisťujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Nedotýkejte se držáku na ručníky během provozu spotřebiče. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojujte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Neumisťujte spotřebič ve stejné úrovni nebo níže, než je elektrická zásuvka, v níž je zapojen.

- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití spotřebiče v přítomnosti dětí nebo imobilních osob.

POPIS DISPLEJE

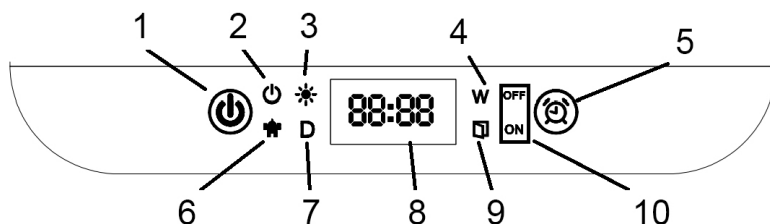

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 7. Indikace 24hodinového časovače |
| 2. Indikace provozu | 8. LED displej |
| 3. Indikace výkonu | 9. Indikace funkce detekce otevřeného okna |
| 4. Indikace týdenního časovače | 10. Indikace stavu týdenního časovače |
| 5. Tlačítko denního časovače | |
| 6. Indikace nastavení teploty | |

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Tlačítko	Funkce
	Tlačítko zapnuto/vypnuto
24H	Tlačítko denního časovače
MODE	Tlačítko nastavení výkonu
LOCK	Tlačítko dětského zámku
AUTO	Tlačítko funkce detekce otevřeného okna
DELAY	Tlačítko nastavení teploty v režimu týdenního časovače
TEM.	Tlačítko zobrazení teploty
W. Timer	Tlačítko týdenního časovače
+ / -	Tlačítka + a -
SET	Tlačítko nastavení aktuálního času




- Před použitím vložte do dálkového ovládání baterie (2x 1,5V AAA - nejsou součástí balení).

INSTALACE SPOTŘEBIČE


Instalace držáku na ručníky

- Před použitím spotřebiče nejprve pomocí dvou šroubů připevněte k zadní části spotřebiče držák na ručníky, viz obrázek.
- Nedotýkejte se držáku na ručníky během provozu.

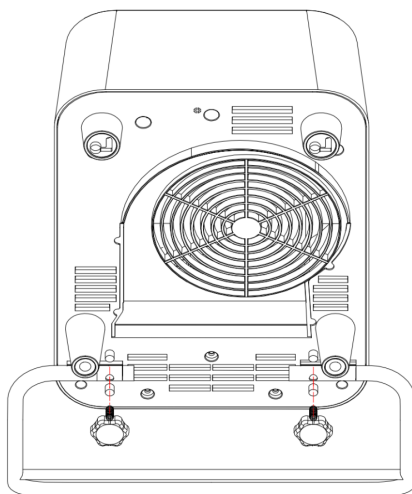


Umístění spotřebiče

- Spotřebič je možné nainstalovat v zóně 3 nebo v bezpečné zóně (safe zone) koupelny.

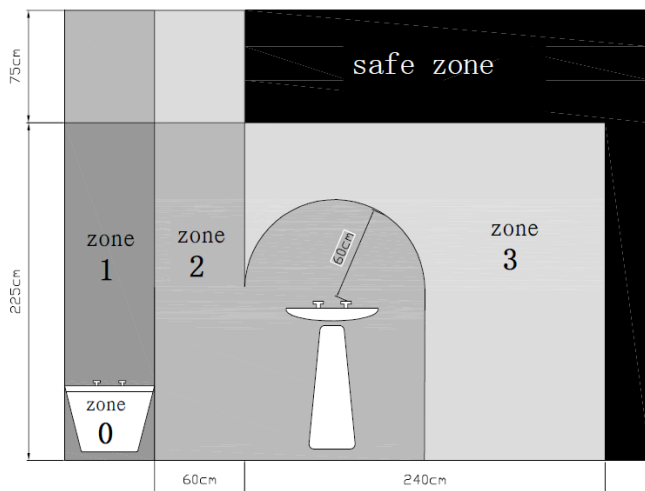

Instalace spotřebiče na zeď

- Před použitím musí být spotřebič nejprve řádně připevněn na zeď. Spotřebič vždy instalujte tak, aby kolem něj byl dostatek volného prostoru.
- Před instalací na stěnu se ujistěte, že se v místě instalace nenachází el. kabely, vodovodní trubky apod.
- Připravte si příslušenství pro montáž, které je součástí balení.
- Vyvrtejte do zdi 2 horní otvory, které jsou od sebe horizontálně vzdálené 17 cm. Do otvorů umístěte hmoždinky, našroubujte do nich šrouby, aby přečnívaly cca 1 cm, a nasadte na ně topný panel, viz obrázek.
- Ujistěte se, že je topný panel řádně a pevně připevněn.

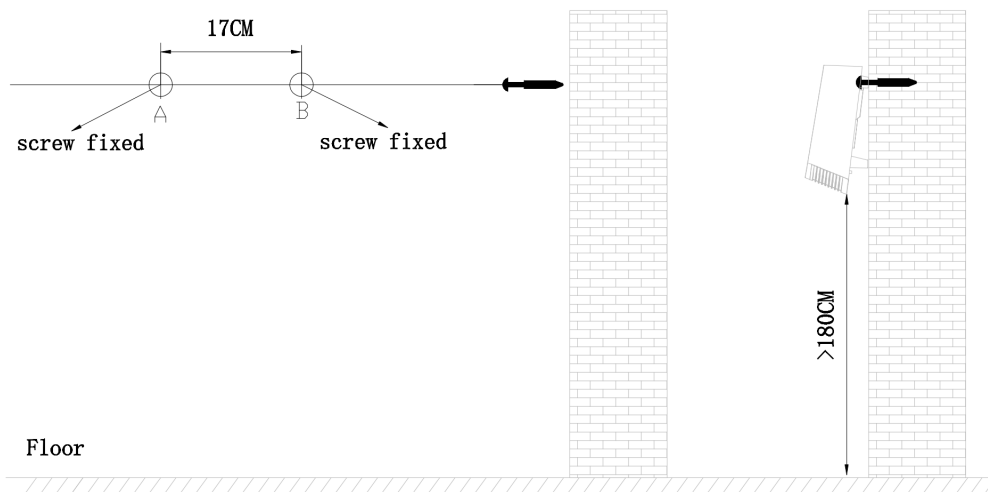

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU (pouze pro týdenní časovač)

- Pro využití týdenního časovače nejprve nastavte aktuální čas. Pro nastavení času stiskněte před zapnutím spotřebiče tlačítko dětského zámku na dálkovém ovládání, nebo po zapnutí spotřebiče tlačítko nastavení aktuálního času na ovládacím panelu.
- Pro nastavení aktuálního dne v týdnu stiskněte tlačítko nastavení aktuálního času a tlačítky + a – zvolte odpovídající den 1-7 (pondělí-neděle).
- Pro nastavení aktuální hodiny stiskněte znovu tlačítko nastavení aktuálního času a tlačítky + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h).
- Pro nastavení minut stiskněte opět tlačítko nastavení aktuálního času a tlačítky + a – nastavte minuty 00-59.

Pozn.: Po stisknutí tlačítka nastavení proveďte nastavení, dokud údaj na displeji bliká.

NASTAVENÍ VÝKONU

- Pro nastavení požadovaného výkonu (ventilátor / teplý vzduch 1300 W / horký vzduch 2000 W) stiskněte opakovaně tlačítko zapnuto/vypnuto na ovládacím panelu nebo tlačítko nastavení výkonu na dálkovém ovládání. Indikace teplého vzduchu 1300 W svítí bíle, indikace horkého vzduchu 2000 W svítí červeně.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pomocí tlačítek + a – na dálkovém ovládání zvolte požadovanou teplotu v rozmezí 10-49 °C (při nastavení svítí indikace ).
- Pokud teplota v místnosti klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, spotřebič začne vytápět v režimu teplého vzduchu (1300 W).
- Pokud teplota v místnosti klesne o 4 °C pod nastavenou teplotu, spotřebič začne vytápět v režimu horkého vzduchu (2000 W).
- Pokud teplota v místnosti stoupne o 1 °C nad nastavenou teplotu, spotřebič bude foukat v režimu ventilátoru.

Pozn.: Spotřebič je vybaven ukazatelem aktuální teploty v místnosti. Nastavená teplota je zobrazena pouze během jejího nastavení.

NASTAVENÍ 24HODINOVÉHO ČASOVAČE

- Pro nastavení časovače pro vypnutí vytápění stiskněte tlačítko denního časovače. Poté tlačítka + a – nastavte požadovaný čas, za který se spotřebič vypne.
- Nastavení je možné v rozmezí 00-24 hodin (pro zrušení časovače nastavte hodnotu 00).

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ČASOVAČE

- Před využitím týdenního časovače je nejprve nutné nastavit aktuální čas, viz kapitola NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU.
- Pomocí týdenního časovače je možné nastavit jeden časový úsek vytápění a požadovanou teplotu pro každý den v týdnu.
- Pro nastavení týdenního časovače stiskněte tlačítko týdenního časovače na dálkovém ovládání. Svítí indikace W a ON. Opakovaným stiskem tlačítek + nebo – zvolte, pro který den v týdnu 1-7 (pondělí-neděle) chcete provést nastavení.
- Pro nastavení času zapnutí vytápění stiskněte tlačítko týdenního časovače a tlačítka + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h). Pro nastavení minut stiskněte opět tlačítko týdenního časovače a tlačítka + a – nastavte minuty 00-59. Při nastavení svítí indikace W a ON.
- Pro nastavení času vypnutí vytápění stiskněte tlačítko týdenního časovače a tlačítka + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h). Pro nastavení minut stiskněte opět tlačítko týdenního časovače a tlačítka + a – nastavte minuty 00-59. Při nastavení svítí indikace W a OFF.
- Výše popsáným postupem je provedeno nastavení pro jeden den v týdnu. Pro nastavení zbývajících dnů v týdnu opakujte postup.
- Po dokončení nastavení časovače pro každý den v týdnu stiskněte tlačítko nastavení teploty na dálkovém ovládání a tlačítka + a – poté zvolte požadovanou teplotu pro každý den v týdnu 1-7 (pondělí-neděle) - prvním stiskem tlačítka nastavení teploty a poté tlačítek + a – nastavíte teplotu pro pondělí, dalším stiskem tlačítka nastavení teploty a poté tlačítek + a – pro úterý a dále stejným postupem pro všechny zbývající dny v týdnu. Spotřebič vytápí v závislosti na teplotě podle popisu v kapitole NASTAVENÍ TEPLITY.

FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí nebo vypnutí dětského zámku stiskněte tlačítko dětského zámku na dálkovém ovládání. Funkce tlačítek jsou při zapnuté funkci zablokována.

FUNKCE DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce detekce otevřeného okna stiskněte tlačítko funkce detekce otevřeného okna na dálkovém ovládání. Pokud spotřebič detekuje náhlý pokles teploty o ≥ 3 °C, aktivuje se funkce detekce otevřeného okna a spotřebič vypne vytápění. Pro obnovení provozu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a poté osušte. Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Stupeň ochrany	IP23

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-6070			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,097	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,927	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	N/A	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,37	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0,37	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ano
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	92,0	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ano
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ano
s dálkovým ovládáním	Ne

s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.