

Rohinson®

Návod na použitie

NÁSTENNÝ PTC OHRIEVAČ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-6070



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Tento spotrebič je určený na zavesenie na stenu. Nepoužívajte ho ako prenosný ohrievač.
- Spotrebič je možné inštalovať na stenu z tehál, sadrokartónu alebo z dreva. Nie je určený na inštaláciu na vysoko horľavé materiály ako napr. textilný povrch alebo polystyrén.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti nádob s vodou.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe s výstupom vzduchu smerujúcim nadol.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Nedotýkajte sa držiaka na uteráky počas prevádzky spotrebiča. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatok voľného priestoru na cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Neumiestňujte spotrebič v rovnakej úrovni alebo nižšie, než je elektrická zásuvka, v ktorej je zapojený.

- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri použití spotrebiča v prítomnosti detí alebo imobilných osôb.

POPIS DISPLEJA

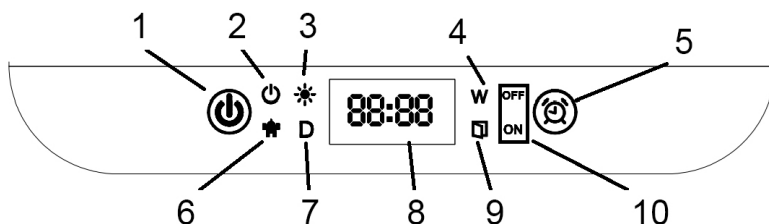

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 7. Indikácia 24-hodinového časovača |
| 2. Indikácia prevádzky | 8. LED displej |
| 3. Indikácia výkonu | 9. Indikácia funkcie detekcie otvoreného okna |
| 4. Indikácia týždenného časovača | 10. Indikácia stavu týždenného časovača |
| 5. Tlačidlo denného časovača | |
| 6. Indikácia nastavenia teploty | |

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
24H	Tlačidlo denného časovača
MODE	Tlačidlo nastavenia výkonu
LOCK	Tlačidlo detského zámku
AUTO	Tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna
DELAY	Tlačidlo nastavenia teploty v režime týždenného časovača
TEM.	Tlačidlo zobrazenia teploty
W. Timer	Tlačidlo týždenného časovača
+ / -	Tlačidlá + a -
SET	Tlačidlo nastavenia aktuálneho času




- Pred použitím vložte do diaľkového ovládania batérie (2x 1,5V AAA - nie sú súčasťou balenia).

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA


Inštalácia držiaka na uteráky

- Pred použitím spotrebiča najskôr pomocou dvoch skrutiek pripevnite k zadnej časti spotrebiča držiak na uteráky, viď obrázok.
- Nedotýkajte sa držiaka na uteráky počas prevádzky.

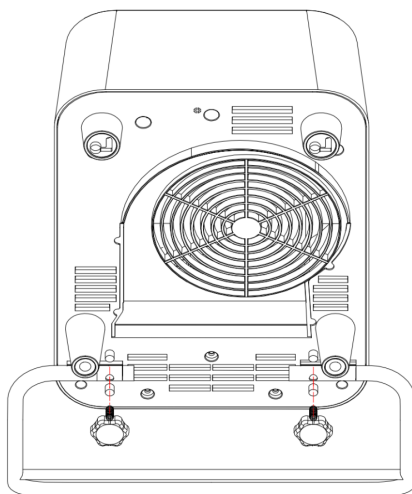


Umiestnenie spotrebiča

- Spotrebič je možné nainštalovať v zóne 3 alebo v bezpečnej zóne (safe zone) kúpeľne.

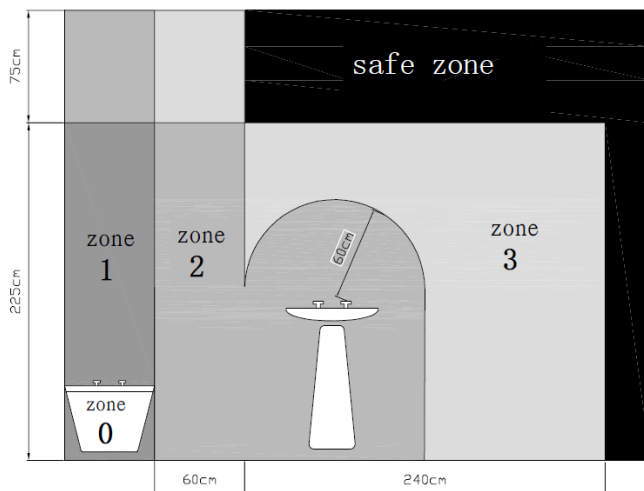

Inštalácia spotrebiča na stenu

- Pred použitím musí byť spotrebič najsôr riadne pripevnený na stenu. Spotrebič vždy inštalujte tak, aby okolo neho bol dostatok voľného priestoru.
- Pred inštaláciou na stenu sa uistite, že sa v mieste inštalácie nenachádza el. káble, vodovodné rúrky a pod.
- Pripravte si príslušenstvo na montáž, ktoré je súčasťou balenia.
- Vyvrtajte do steny 2 horné otvory, ktoré sú od seba horizontálne vzdialené 17 cm. Do otvorov umiestnite hmoždinky, naskrutkujte do nich skrutky, aby prečnievali cca 1 cm, a nasadte na ne vykurovací panel, viď obrázok.
- Uistite sa, že je vykurovací panel riadne a pevne pripevnený.

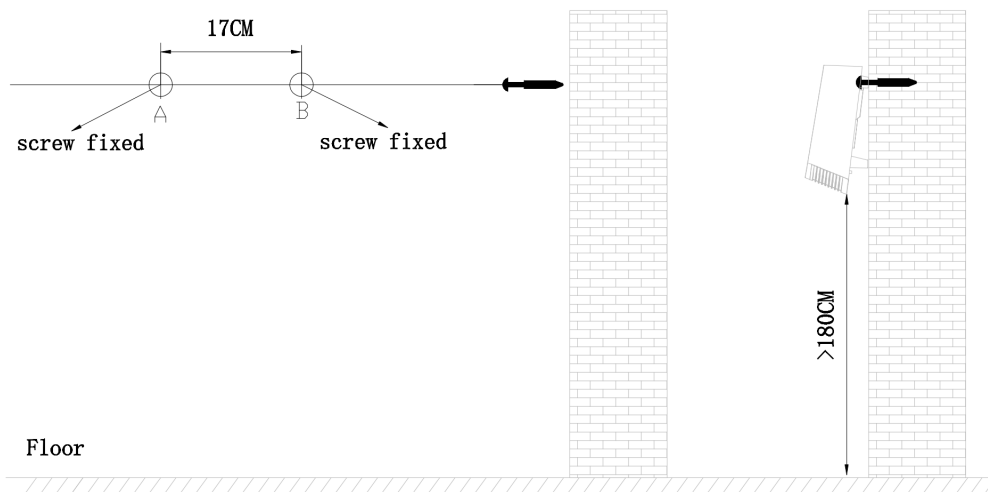

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU (len pre týždenný časovač)

- Pre využitie týždenného časovača najprv nastavte aktuálny čas. Pre nastavenie času stlačte pred zapnutím spotrebiča tlačidlo detského zámku na diaľkovom ovládaní, alebo po zapnutí spotrebiča tlačidlo nastavenia aktuálneho času na ovládacom paneli.
- Pre nastavenie aktuálneho dňa v týždni stlačte tlačidlo nastavenia aktuálneho času a tlačidlami + a – zvolíte zodpovedajúci deň 1-7 (pondelok-nedeľa).
- Pre nastavenie aktuálnej hodiny stlačte znovu tlačidlo nastavenia aktuálneho času a tlačidlami + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h).
- Pre nastavenie minút stlačte opäť tlačidlo nastavenia aktuálneho času a tlačidlami + a – nastavte minúty 00-59.

Pozn.: Po stlačení tlačidla nastavenia vykonajte nastavenie, kým údaj na displeji bliká.

NASTAVENIE VÝKONU

- Pre nastavenie požadovaného výkonu (ventilátor / teplý vzduch 1300 W / horúci vzduch 2000 W) stlačte opakovane tlačidlo zapnuté/vypnuté na ovládacom paneli alebo tlačidlo nastavenia výkonu na diaľkovom ovládaní. Indikácia teplého vzduchu 1300 W svieti bielo, indikácia horúceho vzduchu 2000 W svieti červeno.

NASTAVENIE TEPLOTY

- Pomocou tlačidiel + a – na diaľkovom ovládaní zvolíte požadovanú teplotu v rozmedzí 10-49 °C (pri nastavení svieti indikácia ).
- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 2 °C pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime teplého vzduchu (1300 W).
- Pokiaľ teplota v miestnosti klesne o 4 °C pod nastavenú teplotu, spotrebič začne vykurovať v režime horúceho vzduchu (2000 W).
- Pokiaľ teplota v miestnosti stúpne o 1 °C nad nastavenú teplotu, spotrebič bude fúkať v režime ventilátora.

Pozn.: Spotrebič je vybavený ukazovateľom aktuálnej teploty v miestnosti. Nastavená teplota je zobrazená iba počas jej nastavenia.

NASTAVENIE 24HODINOVÉHO ČASOVAČA

- Pre nastavenie časovača pre vypnutie vykurovania stlačte tlačidlo denného časovača. Potom tlačidlami + a – nastavte požadovaný čas, za ktorý sa spotrebič vypne.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 00-24 hodín (pre zrušenie časovača nastavte hodnotu 00).

NASTAVENIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

- Pred využitím týždenného časovača je najskôr nutné nastaviť aktuálny čas, viď kapitola NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU.
- Pomocou týždenného časovača je možné nastaviť jeden časový úsek vykurovania a požadovanú teplotu pre každý deň v týždni.
- Pre nastavenie týždenného časovača stlačte tlačidlo týždenného časovača na diaľkovom ovládaní. Svetí indikácia W a ON. Opakovaným stlačením tlačidiel + alebo – zvolíte, pre ktorý deň v týždni 1-7 (pondelok-nedeľa) chcete vykonať nastavenie.
- Pre nastavenie času zapnutia vykurovania stlačte tlačidlo týždenného časovača a tlačidlami + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h). Pre nastavenie minút stlačte opäť tlačidlo týždenného časovača a tlačidlami + a – nastavte minúty 00-59. Pri nastavení svetí indikácia W a ON.
- Pre nastavenie času vypnutia vykurovania stlačte tlačidlo týždenného časovača a tlačidlami + a – nastavte hodinu 01-00 (1-24 h). Pre nastavenie minút stlačte opäť tlačidlo týždenného časovača a tlačidlami + a – nastavte minúty 00-59. Pri nastavení svetí indikácia W a OFF.
- Vyššie popísaným postupom je vykonané nastavenie pre jeden deň v týždni. Pre nastavenie zostávajúcich dní v týždni opakujte postup.
- Po dokončení nastavenia časovača pre každý deň v týždni stlačte tlačidlo nastavenia teploty na diaľkovom ovládaní a tlačidlami + a – potom zvolíte požadovanú teplotu pre každý deň v týždni 1-7 (pondelok-nedeľa) - prvým stlačením tlačidla nastavenia teploty a potom tlačidiel + a – nastavíte teplotu pre pondelok, ďalším stlačením tlačidla nastavenia a všetky zostávajúce dni v týždni. Spotrebič vykuruje v závislosti na teplote podľa popisu v kapitole NASTAVENIE TEPLOTY.

FUNKCIA DETSKÝ ZÁMOK

- Pre zapnutie alebo vypnutie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku na diaľkovom ovládaní. Funkcie tlačidiel sú pri zapnutej funkcii zablokované.

FUNKCIA DETEKcie OTVORENÉHO OKNA

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detekcie otvoreného okna stlačte tlačidlo funkcie detekcie otvoreného okna na diaľkovom ovládaní. Pokiaľ spotrebič detekuje náhly pokles teploty o ≥ 3 °C, aktivuje sa funkcia detekcie otvoreného okna a spotrebič vypne vykurovanie. Pre obnovenie prevádzky stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Stupeň ochrany	IP23

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-6070			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1,097	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,927	kW
Spotreba pomocnej elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	N/A	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,37	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0,37	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Áno
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	92	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie

s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo občasné používanie.