

NÁVOD K POUŽITÍ

Multifunkční kulmofén

R-688AF AirGlow^{AF}



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama a nepoužívejte jej v blízkosti vody. Nepoužívejte spotřebič ve vaně, ve sprše apod., ani v jejich blízkosti.
- Spotřebič neodkládejte ani neskladujte v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej vždy odpojte z el. sítě.



- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud se napájecí kabel nebo zástrčka zahřívá.
- Spotřebič nezakrývejte. Při použití se ujistěte, že nejsou vzduchové mřížky ničím blokovány.
- Pokud se na mřížce během provozu objevují jiskry, vypněte spotřebič a vyčistěte mřížku od prachu a nečistot.
- Pokud se spotřebič často vypíná nebo z něj vychází kouř, ihned jej přestaňte používat a odpojte jej z el. sítě.
- Nevkládejte žádné předměty do spotřebiče.
- Výstup vzduchu a nástavce spotřebiče se při provozu zahřívají, nedotýkejte se jich. Před výměnou nástavců nejprve nechte foukat 1-2 minuty studený vzduch a vyčkejte, než vychladnou.
- Spotřebič používejte tak, aby minimální vzdálenost výstupu vzduchu byla 6 cm od vlasů a vzdálenost vstupu vzduchu 10 cm od vlasů.
- Nesměřujte proudění vzduchu k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům, než je sušení a styling lidských vlasů.
- Nepoužívejte vysoušeč u malých dětí nebo zvířat, aby nedošlo k popálení.
- Pokud spotřebič právě nepoužíváte nebo jej odkládáte, vždy jej vypněte, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

Popis spotřebiče



LED displej

Tlačítko/indikace režimu

- Režim studeného vzduchu ———
- 60 °C ———
- 80 °C - Normální režim ———
- 99°C - Režim rychlého sušení ———
- Režim střídání 99°C/studený vzduch 3s ———

Tlačítko nastavení intenzity foukání

- nízká rychlost
- střední rychlost
- vysoká rychlost

Pojistka

Vyjmutí příslušenství

Pojistka

Kulmofén /
Vysoušeč vlasů

Pojistka


Uskladnění

Tlačítko Cool Shot

Tlačítko On/Off

Napájecí kabel

360°

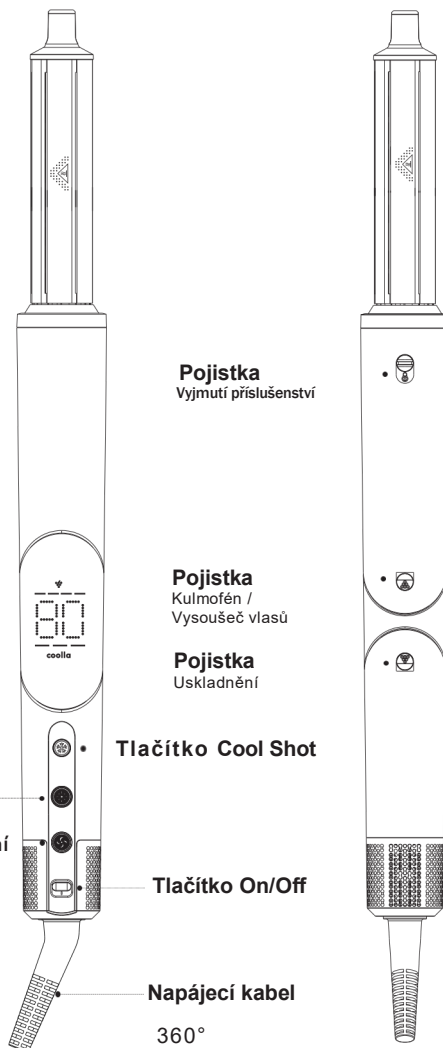

Použití příslušenství




Nástavce pro automatické natáčení vlasů **

- Silou proudění vzduchu jsou vlasy automaticky navjety na nástavec od koneček až po kořínky.
- Součástí jsou dva nástavce pro natáčení vlasů v obou směrech.

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání




Koncentrátor

- Rychlé sušení a precizní styling

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání



Oválný kartáč

- Uhlazující štětiny – na zaobleném okraji pro uchopení, uhlazení a lesk.
- Rozčesávací štětiny – uprostřed pro česání a rozčesávání.

Doporučené pro:

Střední teplota
Střední rychlost foukání



Kulatý kartáč

- Navržený tak, aby dodal objem a tvar rovným a zplhlým vlasům.

Doporučené pro:

Střední teplota
Střední rychlost foukání



Anti Frizz

- Uhlazující nástavec pro omezení krepatění pro hladký, lesklý povrch vlasů.
- Využívá řízený proud vzduchu, který pomáhá zarovnat vlasové prameny a zvyšuje lesk.
- Ideální pro konečnou úpravu účesů po vysušení nebo zvlnění.

Doporučené pro:

Střední teplota
Střední rychlost foukání

**Typy na styling s nástavci pro automatické natáčení



- Držte střed pramene vlasů a nechte koncečky volně viset.
- Zapněte kulmořen a přiblížte nástavec za volné koncečky vlasů. Konečky se automaticky omotají kolem nástavce – není třeba je navíjet ručně.
- Jakmile se koncečky navinou, uvolněte část vlasů a pomalu přibližujte nástavec směrem ke kořínkům, aby se vlasy mohly dále navíjet.
- Pro dosažení optimálního výsledku a zamezení poškození vlasů teplem držte nástavec na místě 5 vteřin a poté stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot po dobu alespoň 5 vteřin. Opakujte podle potřeby, dokud vlasy neuschnou. Poté kulmořen vypněte a nechte vlasy sklouznout z nástavce dolů.

UPOZORNĚNÍ: Výstup vzduchu a nástavce se během provozu spotřebiče zahřívají, nedotýkejte se jich a před manipulací s nimi je nechte nejprve vychladnout.

Použití spotřebiče

1. Spotřebič zapnete nebo vypnete tlačítkem ON/OFF.
2. Tlačítkem nastavení intenzity foukání zvolte požadovanou rychlost foukání nízká/ střední / vysoká.
3. Tlačítkem režimu zvolte požadovaný režim Studený vzduch / 60 °C / 80 °C / 99 °C nebo režim střídání studeného a horkého vzduchu.
4. Pro využití funkce studeného vzduchu Cool Shot stiskněte a přidržte tlačítko Cool Shot. Tato funkce slouží k finální úpravě účesu.
5. Pro připevnění nástavce jej nasadte do těla spotřebiče a zacvakněte.
6. Pro vyjmutí nástavce posuňte pojistku pro vyjmutí nástavce směrem dolů a vyjměte nástavec ze spotřebiče.
7. Pro úpravu kulmofénu na vysoušeč vlasů (D) posuňte pojistku směrem dolů a ohněte rukojeť spotřebiče do pravého úhlu, dokud nezacvakne. Pro opětovnou změnu na kulmofén (C) posuňte opět pojistku směrem dolů a rukojeť spotřebiče narovnejte do vodorovné polohy.
8. Pro složení spotřebiče k uskladnění (E) posuňte pojistku dolů a ohněte rukojeť, viz obrázek.

Spotřebič je vybaven funkcí ionizace, která slouží pro zachování přirozené hydratace vlasů a zabraňuje jejich přesušení. Funkce se automaticky spustí při zapnutí spotřebiče.

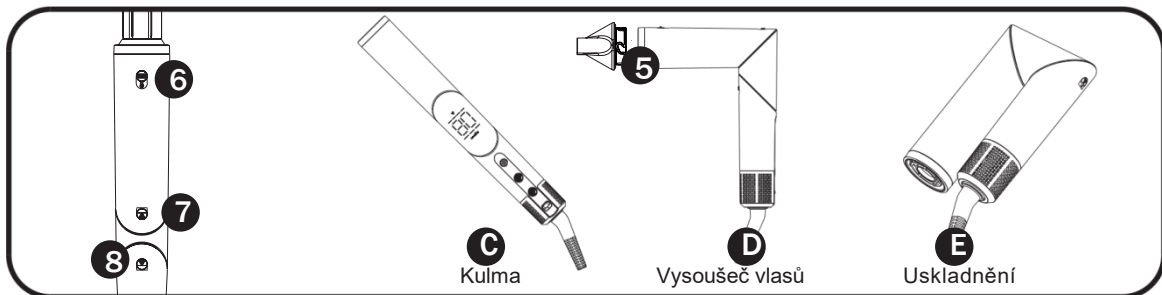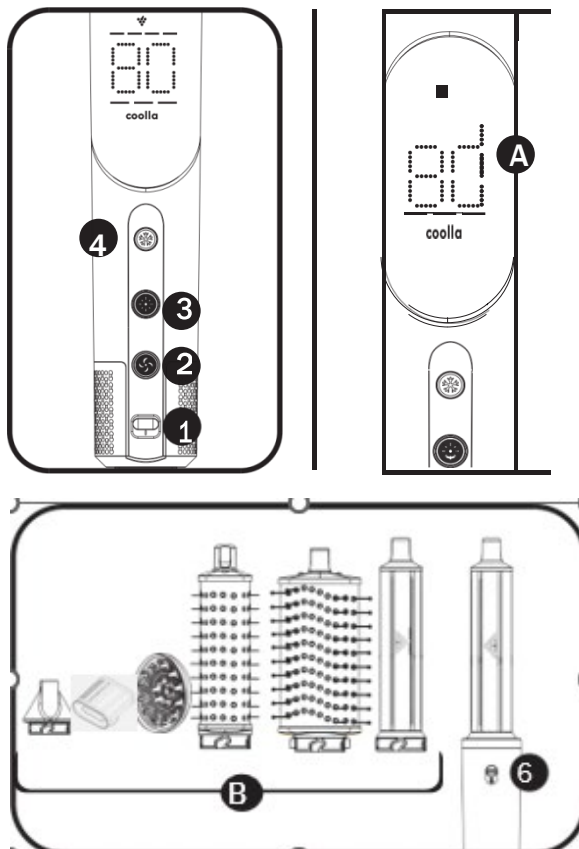

Čištění a údržba

Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.



- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a otřete do sucha.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Před jejich čištěním je nejprve nechte vychladnout a sundejte je ze spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo uskladněním zcela suché.

Funkce automatického čištění

Pro spuštění funkce automatického čištění stiskněte a podržte v režimu studeného vzduchu tlačítko rychlosti po dobu 5 vteřin. Spotřebič začne foukat v opačném směru při vysoké rychlosti. Přibližně po 15 vteřinách se funkce automaticky vypne a spotřebič se vrátí do předchozího provozního režimu.

- Filtr
- Mřížku / kryt filtru sejměte vytažením a poté nasadte zpět a zacvakněte

Mřížka / kryt filtru






- Použijte papírovou utěrku nebo zubní kartáček a odstraňte prach, vlasy a jiné nečistoty z mřížky vstupu vzduchu a filtru.

- Nepoužívejte ostré předměty ani neodstraňujte nečistoty pomocí nehtů, aby nedošlo k poškození mřížky a filtru.

Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, nechte jej vychladnout a uložte jej v obalu na suchém místě.

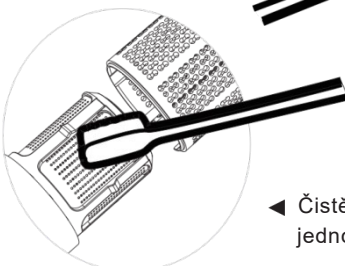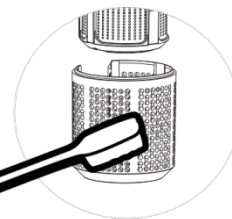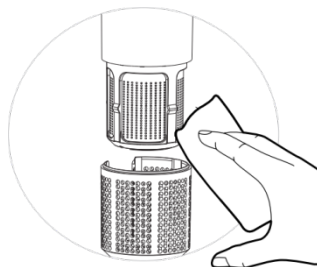

◀ Čistěte mřížku a filtr alespoň jednou měsíčně.

Tabulka problémů a řešení

Problém	Příčina	Řešení
Během foukání v režimu horkého vzduchu často fouká i studený vzduch. Mohou se dokonce objevit jiskry (jiskry jsou způsobeny působením tepelného spínače jako ochranného zařízení a nejsou nebezpečné).	Pokud je vstup nebo výstup vzduchu spotřebiče blokován prachem nebo namotanými vlasy, může dojít k aktivaci tepelné pojistky a častému foukání studeného vzduchu.	Odstraňte nahromaděný prach a nečistoty. Zajistěte, aby byl vstup i výstup vzduchu čistý a nebyl ničím blokován.
Spotřebič se přehřívá.		
Napájecí kabel je abnormálně přehřátý.	Poškozený napájecí kabel.	Přestaňte používat spotřebič a kontaktujte autorizovaný servis.
Síťová zástrčka je abnormálně přehřátá.	Problém se zásuvkou.	Nechte zkontrolovat zásuvku.
Spotřebič chvílemi fouká a chvílemi ne.		
Spotřebič nefouká a uvnitř je žhavý.		Ihned přestaňte spotřebič používat, odpojte jej z el. sítě a kontaktujte autorizovaný servis.
Abnormální zvuky a vibrace během provozu spotřebiče.		
Tělo a rukojeť spotřebiče se přehřívají.		
Tělo a rukojeť spotřebiče jsou deformovány.		
Ze spotřebiče vychází zápach nebo kouř.		

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200-1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



RoHS

CB



