

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Többfunkciós hajformázó

R-688AF AirGlow^{AF}



Használatba vétel előttMielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.
- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel és ne használja víz közelében. Ne használja a készüléket kádban, zuhanyzóban, stb., sem azok közelében.



- Ne helyezze és ne tárolja a készüléket vizet tartalmazó tartályok közelében vagy nedves környezetben.
- A készülék fürdőszobában való használatát követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Javasoljuk, hogy fürdőszobában való használat során max. 30 mA-es kioldóáramos érintésvédelmi relével ellátott konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne használja a készüléket, amennyiben se csatlakozókábel nebo dugasz felhevült.
- Ne takarja le a készüléket. Használat során ellenőrizze, hogy a légrácsok akadálymentesek-e.
- Amennyiben a rácson működés során szikrák jelennek meg, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa ki a rácsot portól és szennyeződéstől.
- Ha a készülék gyakran kikapcsol vagy füst száll ki belőle, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a konnektorból.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat.
- A levegő kimenet és a rátétek működés közben felmelegednek. A rátétek cseréje előtt 1-2 percig hideg levegőn járassa a hajszárítót és várja meg, míg a rátét lehűl.
- A készüléket úgy használja, hogy a levegő-kimenet min. 6 cm, a levegő-bemenet pedig min. 10 cm távolságra legyen a hajtól.
- A készülékkel ne fújjon a szemébe vagy más érzékeny testrészére.
- Ne használja a hajszárítót más célra, mint az emberi haj szárítására és formázására.
- Ne használja a hajszárítót kisgyermeknél vagy állatoknál, nehogy égési sebeket okozzon.
- Ha éppen nem használja vagy félreteszi a készüléket, minden esetben kapcsolja ki - még akkor is, ha ez csak egész rövid időre történik.
- Használat után a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

A készülék leírása



LED kijelző

Üzem mód kapcsoló/indikátor

- Hideg levegő mód ———
- 60 °C ———
- 80 °C - Normál mód ———
- 99°C - Gyors szárítás mód ———
- 99°C/hideg levegő váltakoztatása 3 mp-enként

Fúvási intenzitás beállítása

- kis
- közepes
- nagy sebesség

Biztosíték
Tartozékok kivétele


Biztosíték
Hajformázó /
Hajszárító

Biztosíték
Tárolás

Cool Shot gomb

On/Off gomb

Csatlakozó kábel
360°

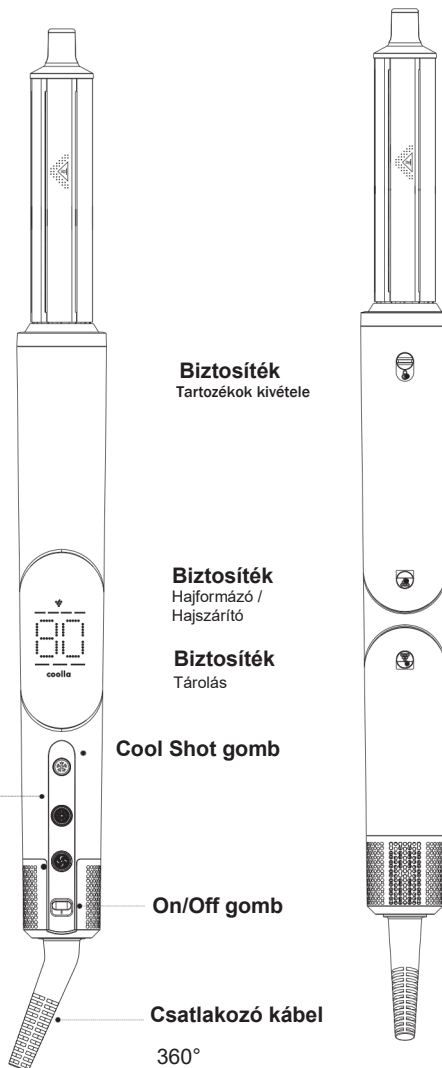


A tartozékok használata



Automatikus hajgöndörítő tartozékok **

- A légáramlás ereje automatikusan feltekeri a hajat a tartozékra a végektől a hajtővekig.
- 2 db rátét a haj mindkét irányú göndörítéséhez.


Javasolt használata:
Magas hőmérsékleten
Nagy fűvősebességgel



Szűkítő

- Gyors szárítás és precíz formázás

Javasolt használata:
Magas hőmérsékleten
Nagy fűvősebességgel



Ovális kefe

- Simító sörtek – a lekerekített szélek jól felfogják, simítják és fényessé teszik a hajat.
- Kibontó sörtek – középen a fésüléshez és a kibontáshoz.


Javasolt használata:
Közepes hőmérsékleten
Közepes fűvősebességgel



Diffúzor

- Szárítás és formázás
- Alkalmas dús vagy göndör haj formázására

Javasolt használata:
Magas hőmérsékleten
Nagy fűvősebességgel



Kerek kefe

- Úgy tervezték, hogy az egyenes és lenyalt hajat levegősebbé tegye.

Javasolt használata:
Közepes hőmérsékleten
Közepes fűvősebességgel



Anti Frizz

- A hajsimító rátét korrigálja a göndörödést és simává, fényessé varázsolja haját.
- Szabályozott légáramlással működik, amely elsimítja és még fényesebbé teszi tincseit.
- A szárítást követően vagy hullámosodás esetén frizurája végső formázására szolgál.

Javasolt használata:
Közepes hőmérsékleten
Közepes fűvősebességgel





**Formázási tippek automatikus göndörítő tartozékokkal

- Fogja meg a hajtincs közepét, és végeit hagyja szabadon lógni.
- Kapcsolja be a hajformázót és közelítse a haj szabad végeihez. A hajtővek automatikusan feltekerednek a rátétre – nem kell kézzel feltekerni őket.
- Miután a hajtővek feltekeredtek, engedje el a hajtincseket és lassan mozgassa a rátétet a hajtővek felé, hogy a haj tovább tekeredhessen.
- Az optimális eredmény elérése és a haj hőkárosodásának elkerülése érdekében tartsa a rátétet a helyén 5 mp-ig, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Cool Shot gombot legalább 5 mp-ig. Ismételje szükség szerint, amíg a haj meg nem szárad. Ezután kapcsolja ki a hajformázót és hagyja, hogy a haj lecsússzon a rátétről.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék működése közben a levegő kivezető nyílás és a tartozékok felforrósodnak, ne érintse meg őket és hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.

A készülék használata

1. A készüléket az ON/OFF gombbal kapcsolhatja be vagy ki.
 2. A fűvás intenzitását beállító gombbal válassza ki a kívánt fűvási sebességet: kis/közepes/nagy.
 3. Az üzemmód kapcsolóval állítsa be a kívánt üzemmódot: Hideg levegő / 60 °C / 80 °C / 99 °C vagy hideg és forró levegő váltakozása mód.
 4. A Cool Shot funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a Cool Shot gombot. Ez a funkció a frizura végső kialakítására szolgál.
 5. A rátétet a felhelyezés során helyezze be a készülék testébe és pattintsa a helyére.
 6. A rátét eltávolításához csúsztassa lefelé a levételre szolgáló biztosítékot és vegye ki a tartozékot a készülékből.
 7. A hajformázó hajszáritóvá (D) alakításához csúsztassa lefelé a biztosítékot és hajlítsa meg a készülék fogantyúját derékszögben, amíg kattanást nem hall. Ha vissza szeretne váltani hajformázóra (C), csúsztassa le ismét a biztosítékot és egyenesítse ki a készülék fogantyúját vízszintes helyzetbe.
 8. A készülék tároláshoz való összecsukásához (E) csúsztassa le a biztosítékot és hajlítsa meg a fogantyút, lásd az ábrát.
- A készülék ionizációs funkcióval van felszerelve, amely megőrzi a haj természetes hidratáltságát és megakadályozza annak kiszáradását. A készülék indításakor ez a funkció önműködően bekapcsol.

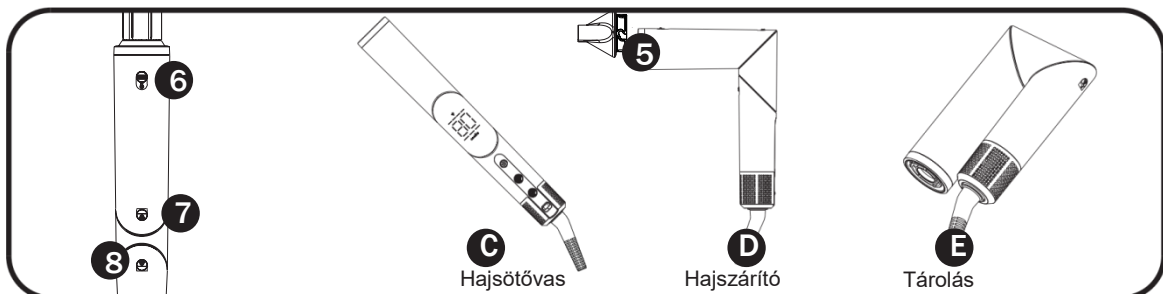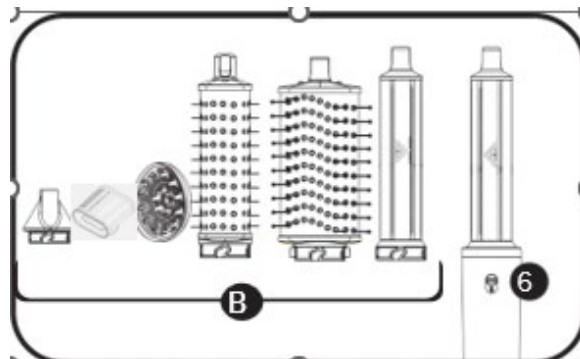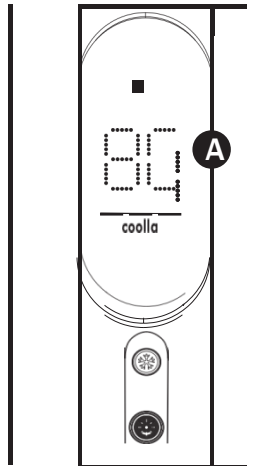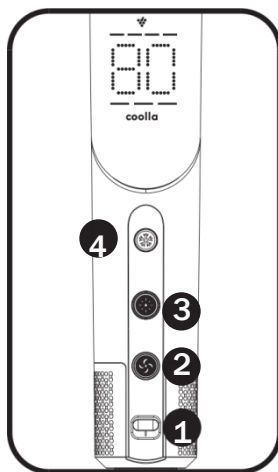

Hajsztővas

Hajsztító

Tárolás

Tisztítás és karbantarás

Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.



- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- A tartozékokat tisztíthatja nedves ruhával vagy leöblítheti folyóvíz alatt. Tisztítás előtt hagyja őket lehűlni és vegye le a készülékről. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg, hogy a tartozékok száraz állapotban vannak-e.

Automatikus tisztítás funkció

Az automatikus tisztítási funkció elindításához hideg levegős üzemmódban tartsa lenyomva 5 másodpercig a sebesség gombot. A készülék nagy sebességgel kezd el fújni az ellenkező irányba. Kb. 15 mp elteltével a funkció önműködően kikapcsol, és a készülék visszatér az előző üzemmódba.

- Szűrő
- A szűrőrácsot/burokoltat kihúзва vegye le, majd helyezze vissza és pattintsa a helyére.

Szűrőrács / szűrőt védő burkolat






- Papírtörővel vagy fogkefével távolítsa el a port, haját és egyéb szennyeződéseket a levegő-bemeneti rácsról és a szűrőről.
- Ne használjon éles tárgyakat és ne távolítsa el a szennyeződéseket a körmével, hogy elkerülje a rács és a szűrő károsodását.

Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.

Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, hagyja lehűlni és tárolja göngyölegben száraz, hűvös helyen.

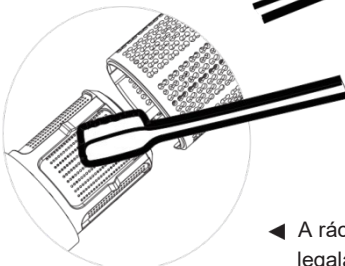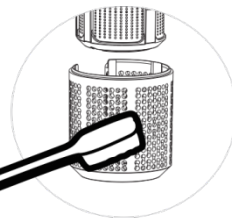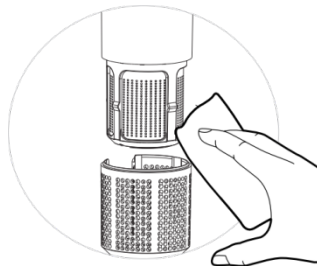

◀ A rácsot és a szűrőt tisztítsa legalább havonta egyszer.

Táblázat a problémák megoldására

Probléma	Ok	Megoldás
Forró levegő használata során a készülék gyakran hideg levegőt is fűj. Szikrák is keletkezhetnek (a szikrákat a védőberendezésként működő hőkapcsoló okozza, és nem veszélyesek).	Ha a készülék levegő-bemeneti vagy -kimeneti nyílását por vagy feltekeredett haj elzárja, a hőkioldó aktiválódhat, és a készülék gyakran fűjhat hideg levegőt.	Távolítsa el az összegyűlt port és szennyeződéseket.
A készülék felhevült.		Győződjön meg arról, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásai tiszták és nincsenek eltömődve.
A tápkábel rendellenesen túlmelegedett.	A csatlakozó kábel sérült.	Ne használja tovább a készüléket és forduljon márkaszervízhez.
A csatlakozó dugasz rendellenesen túlmelegedett.	Baj van a konnektorral.	Ellenőriztesse a konnektort.
A készülék egyszer fűj, egyszer nem fűj.		Ne használja tovább a készüléket, húzza ki a hálózathoz és forduljon márkaszervízhez.
A készülék nem fűj és a belseje túlhevült.		
A készülék működése közben rendellenes zajok és rezgések hallhatók.		
A készüléktest és a fogantyú felhevült.		
A készüléktest és a fogantyú eldeformálódott.		
A készülékből kellemetlen szag vagy füst árad.		

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1200-1400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTETETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejteztett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.



