

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielofunkcyjna suszarko-łokówka

R-688AF AirGlow^{AF}



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj je w pobliżu wody. Nie używaj urządzenia w wannie, prysznicu, itp. ani w pobliżu.



- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą ani w wilgotnym środowisku.
- Jeżeli korzystasz z urządzenia w łazience, zawsze odłącz je od źródła zasilania.
- W przypadku użytkowania w łazience zalecamy podłączenie urządzenia do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem wyłączania maks. 30 mA. 1
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka się nagrzeją.
- Nie przykrywaj urządzenia. Podczas użycia zapewnij, aby kratki przepływu powietrza były drożne.
- Jeżeli podczas pracy na kratce pojawiają się iskry, wyłącz urządzenie i oczyść kratkę od kurzu i brudu.
- Jeżeli urządzenia często się wyłącza lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast zaprzestać jego używania i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Wylot powietrza i końcówki urządzenie nagrzewają się podczas pracy. Nie dotykaj ich. Przed wymianą nasadek najpierw przedmuchaj zimne powietrze przez 1-2 minuty i poczekaj, aż ostygną.
- Używaj urządzenia tak, aby minimalna odległość wylotu powietrza wynosiła 6 cm od włosów, a minimalna odległość wlotu powietrza wynosiła 10 cm od włosów.
- Nie kieruj strumienia powietrza w kierunku oczu lub innych wrażliwych obszarów.
- Nie wolno używać suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Nie używaj suszarki w przypadku małych dzieci i zwierząt, aby uniknąć poparzeń.
- Zawsze wyłącz urządzenie, jeżeli je nie używasz lub odkładasz, nawet jeżeli to tylko na chwilę.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

Opis urządzenia



Wyświetlacz LED

Przycisk/wskaźnik trybu

- Tryb zimnego powietrza ———
- 60°C
- 80°C - Tryb normalny ———
- 99°C - Tryb szybkiego suszenia
- Tryb naprzemienny 99°C/zimne powietrze 3s

Przycisk intensywności nadmuchu

- niska prędkość
- średnia prędkość
- wysoka prędkość



Korzystanie z akcesoriów




Nasadki do automatycznego kręcenia włosów **

- Siła strumienia powietrza automatycznie nawija włosy na nasadkę do końcówek aż po korzenie.
- Zawiera dwie nasadki do kręcenia włosów w obu kierunkach.

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość nadmuchu



Koncentrator

- Szybkie suszenie i precyzyjna stylizacja

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość nadmuchu




Dyfuzor

- Suszenie i stylizacja
- Nadaje się do stylizacji włosów o dużej objętości lub kręconych

Polecane dla:

Wysokiej temperatury



Owalna szczotka

- Wygładzające włosie – na zaokrąglonych krawędziach zapewniające przyczepność, wygładzania i połysk.
- Włosie rozczesujące – pośrodku do czesania i rozczesywania.

Polecane dla:

Średnia temperatura
Średnia prędkość nadmuchu



Okrągła szczotka

- Przeznaczony do dodawania objętości i kształtu prostym i cienkim włosom.

Polecane dla:

Średnia temperatura
Średnia prędkość nadmuchu



Anti Frizz

- Nasadka wygładzająca redukująca puszenie się włosów i zapewniająca gładką, lśniąca powierzchnię włosów.
- Wykorzystuje kontrolowany przepływ powietrza, który pomaga wyrównać pasma włosów i zwiększa połysk.
- Idealna do wykańczania fryzury po suszeniu lub kręceniu włosów.

Polecane dla:

Średnią temperaturę
Średnią prędkość nadmuchu

**Wskazówki dotyczące stylizacji z użyciem nasadek z automatycznym lokowaniem



- Przytrzymaj środek pasma włosów i pozwól końcówkom swobodnie zwisać.
- Włącz suszarko-łokówkę i zbliż nasadkę do końcówek włosów. Końcówki automatycznie owijają się wokół nasadki – nie ma potrzeby nawijania ich ręcznie.
- Gdy końcówki włosów są już zakręcone, puść pasmo włosów i powoli przesuwaj nasadkę w kierunku korzeni, aby umożliwić włosom dalsze zakręcanie.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty i uniknąć uszkodzenia włosów pod wpływem ciepła, przytrzymaj nasadkę przez 5 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot przez co najmniej 5 sekund. Powtarzaj w razie potrzeby, aż włosy będą suche. Następnie wyłącz suszarko-łokówkę i pozwól włosom zsunąć się z nasadki.

OSTRZEŻENIE: Wylot powietrza i nasadki nagrzewają się podczas pracy urządzenia. Nie należy ich dotykać. Przed dotknięciem odczekaj, aż ostygną.

Korzystanie z urządzenia

1. Urządzenie włączasz i wyłączasz przyciskiem ON/OFF.
2. Użyj przycisku regulacji intensywności nadmuchu, aby wybrać pożądaną prędkość nadmuchu: niską, średnią, wysoką.
3. Użyj przycisku trybu, aby wybrać żądany tryb: Zimne powietrze / 60°C / 80°C / 99°C lub naprzemienny tryb zimnego i ciepłego powietrza.
4. Aby użyć funkcji zimnego powietrza Cool Shot, naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot. Funkcja ta służy do finalizacji fryzury.
5. Aby przymocować nasadkę, włóż ją do korpusu urządzenia i zatrzaśnij.
6. Aby zdjąć nasadkę, przesun blokadę zdejmowania nasadki w dół i zdejmij nasadkę z urządzenia.
7. Aby przekształcić lokówkę w suszarkę do włosów (D) przesun blokadę w dół i zegnij rączkę urządzenia pod kątem prostym, aż usłyszysz kliknięcie. Aby przywrócić do funkcji suszarko-lokówki (C), przesun blokadę bezpieczeństwa w dół i uchwyt urządzenia wyprostuj do pozycji poziomej.
8. Aby złożyć urządzenie do przechowywania (E), przesun blokadę w dół i zegnij uchwyt, patrz ilustracja.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję jonizacji, która służy zachowaniu naturalnego nawilżenia włosów i zapobiega ich puszeniu. Funkcja uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia.

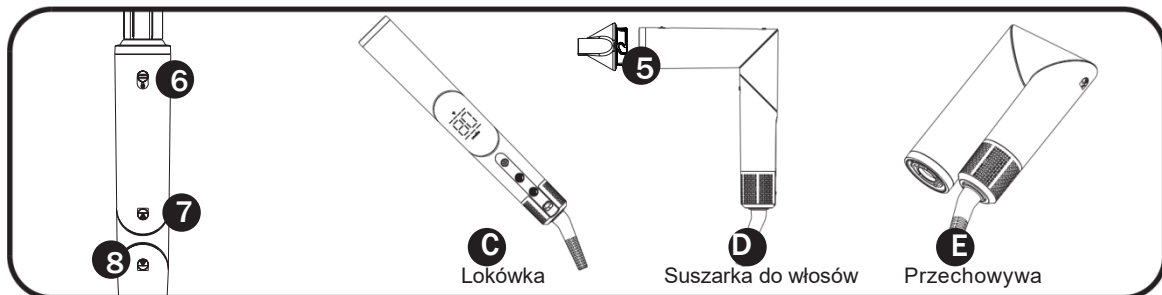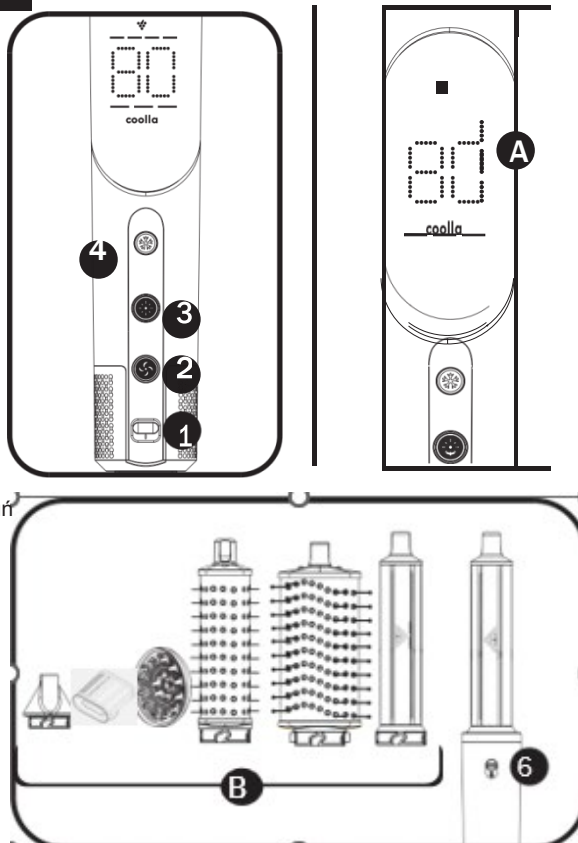

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.



- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Nasady można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem odczekaj, aż ostygną, a następnie wyjmij je z urządzenia. Upewnij się, że nasadki są całkowicie suche przed użyciem lub przechowywaniem.

Funkcja automatycznego czyszczenia

Aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości przez 5 sekund w trybie zimnego powietrza. Urządzenie zacznie dmuchać w przeciwnym kierunku z dużą prędkością. Po około 15 sekundach funkcja wyłączy się automatycznie, a urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy.

- Filtr
- Zdejmij kratkę / pokrywę filtra, pociągając ją za sobą, a następnie załóż ją z powrotem i zatrzaśnij na miejscu

Kratka / pokrywa filtra






- Za pomocą ręcznika papierowego lub szczoteczki do zębów usuń kurz, włosy i inne zanieczyszczenia z kratki wlotu powietrza i filtra.
- Aby uniknąć uszkodzenia kratki i filtra, nie używaj ostrych przedmiotów ani nie usuwaj zabrudzeń paznokciami.

Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas,

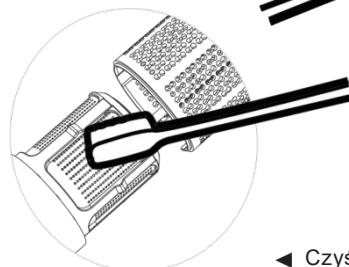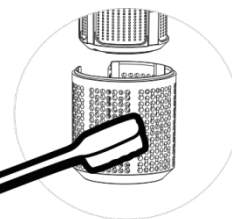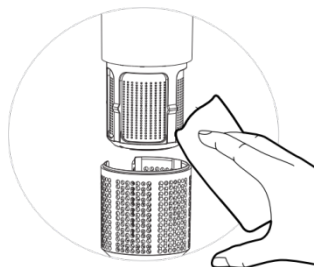

◀ Czyść kratkę i filtr co najmniej raz w miesiącu.

Tabela problemów i rozwiązań

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zimne powietrze często wieje, gdy wieje gorące powietrze. Mogą pojawić się iskry (iskry powstają w wyniku działania wyłącznika termicznego, który pełni funkcję urządzenia zabezpieczającego i nie są niebezpieczne).	Jeżeli wlot lub wylot powietrza z urządzenia jest zablokowany przez kurz lub splątane włosy, może się uruchomić bezpiecznik termiczny, a zimne powietrze może być częściej wydmuchiwane.	Usuń nagromadzony kurz i brud. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są czyste i drożne.
Urządzenie się przegrzewa		
Przewód zasilający jest nienormalnie przegrzany.	Uszkodzony przewód zasilający.	Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Wtyczka zasilania jest nienormalnie przegrzana.	Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko.
Urządzenie czasami dmucha, a czasami nie dmucha.		Natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Urządzenie nie wydmuchuje powietrza i jest gorące w środku.		
Nietypowe hałasy i wibracje podczas pracy urządzenia.		
Korpus i uchwyt urządzenia się przegrzewają.		
Korpus i uchwyt urządzenia są zdeformowane.		
Z urządzenia wydobywa się zapach lub dym.		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200-1400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.



CB



