

NÁVOD NA POUŽITIE

Multifunkčný kulmofén

R-688AF AirGlow^{AF}



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami a nepoužívajte ho v blízkosti vody. Nepoužívajte spotrebič vo vani, v sprche a pod., ani v ich blízkosti.
- Spotrebič neodkladajte ani neskladujte v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.



- Pokiaľ používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte z el. siete.
- Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sa napájací kábel alebo zástrčka zahrieva.
- Spotrebič nezakrývajte. Pri použití sa uistite, že nie sú vzduchové mriežky ničím blokované.
- Pokiaľ sa na mriežke počas prevádzky objavujú iskry, vypnite spotrebič a vyčistite mriežku od prachu a nečistôt.
- Pokiaľ sa spotrebič často vypína alebo z neho vychádza dym, ihneď ho prestaňte používať a odpojte ho z el. siete.
- Nevkladajte žiadne predmety do spotrebiča.
- Výstup vzduchu a nástavce spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich. Pred výmenou nástavcov najskôr nechajte fúkať 1-2 minúty studený vzduch a vyčkajte, kým vychladnú.
- Spotrebič používajte tak, aby minimálna vzdialenosť výstupu vzduchu bola 6 cm od vlasov a vzdialenosť vstupu vzduchu 10 cm od vlasov.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely, než je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Nepoužívajte sušič u malých detí alebo zvierat, aby nedošlo k popáleniu.
- Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho odkladáte, vždy ho vypnite, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

Popis spotrebiča

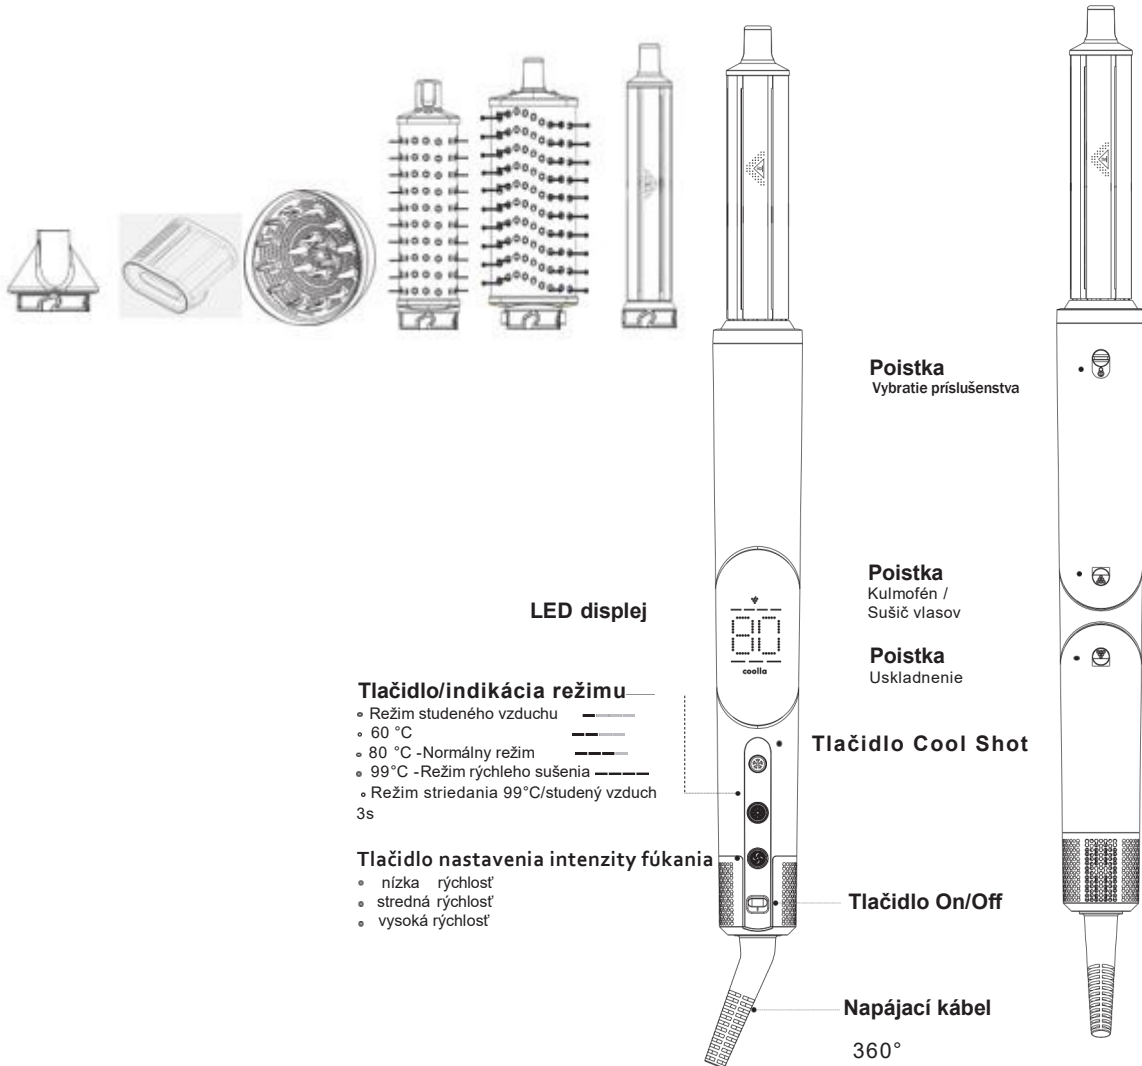

Použitie príslušenstva




Nadstavce pre automatické natáčanie vlasov **

- Silou prúdenia vzduchu sú vlasy automaticky navíjané na nadstavec od končekov až po koreňky.
- Súčasťou sú dva nástavce na natáčanie vlasov v oboch smeroch.

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania




Koncentrátor

- Rýchle sušenie a precízny styling

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania



Oválna kefa

- Uhladzujúce štetiny – na zaoblenom okraji na uchopenie, uhladenie a lesk.
- Rozčesávacie štetiny – uprostred na česanie a rozčesávanie.

Odporúčané pre:

Stredná teplota
Stredná rýchlosť fúkania



Difúzer

- Sušenie a styling
- Vhodný pre styling objemných alebo kučeravých vlasov

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť



Okrúhla kefa

- Navrhnutá tak, aby dodala objem a tvar rovným a zľahnutým vlasom.

Odporúčané pre:

Stredná teplota
Stredná rýchlosť fúkania



Anti Frizz

- Uhladzujúci nadstavec na obmedzenie krepovatenia pre hladký, lesklý povrch vlasov.
- Využíva riadený prúd vzduchu, ktorý pomáha zarovnať vlasové pramene a zvyšuje lesk.
- Ideálny pre konečnú úpravu účesov po vysušení alebo zvlhnutí.

Odporúčané pre:

Stredná teplota
Stredná rýchlosť fúkania

** Typy na styling s nadstavcami pre automatické natáčanie




- Držte stred prameňa vlasov a nechajte končeky voľne visieť.
- Zapnite kulmofén a priblížte nadstavec za voľné končeky vlasov. Končeky sa automaticky omotajú okolo nadstavca – nie je potrebné ich navíjať ručne.
- Hneď ako sa končeky navinú, uvoľnite časť vlasov a pomaly približujte nadstavec smerom ku koreňkom, aby sa vlasy mohli ďalej navíjať.
- Na dosiahnutie optimálneho výsledku a zamedzenie poškodenia vlasov teplom držte nadstavec na mieste 5 sekúnd a potom stlačte a podržte tlačidlo Cool Shot po dobu aspoň 5 sekúnd. Opakujte podľa potreby, kým vlasy neuschnú. Potom kulmofén vypnite a nechajte vlasy sklzánuť z nadstavca dole.

UPOZORNENIE: Výstup vzduchu a nadstavca sa počas prevádzky spotrebiča zahrievajú, nedotýkajte sa ich a pred manipuláciou s nimi ich nechajte najskôr vychladnúť.

Použitie spotrebiča

1. Spotrebič zapnete alebo vypnete tlačidlom ON/OFF.
2. Tlačidlom nastavenia intenzity fúkania zvolíte požadovanú rýchlosť fúkania nízka / stredná / vysoká.
3. Tlačidlom režimu zvolíte požadovaný režim Studený vzduch / 60 °C / 80 °C / 99 °C alebo režim striedania studeného a horúceho vzduchu.
4. Pre využitie funkcie studeného vzduchu Cool Shot stlačte a pridržte tlačidlo Cool Shot. Táto funkcia slúži na finálnu úpravu účesu.
5. Pre priporevenie nastavca ho nasadíte do tela spotrebiča a zacvaknete.
6. Pre vybratie nastavca posuňte poistku pre vybratie nastavca smerom dole a vyberte nastavec zo spotrebiča.
7. Na úpravu kulmofénu na sušič vlasov (D) posuňte poistku smerom dole a ohnite rukoväť spotrebiča do pravého uhla, kým nezacvakne. Pre opätovnú zmenu na kulmofén (C) posuňte opäť poistku smerom dole a rukoväť spotrebiča narovnajajte do vodorovnej polohy.
8. Pre zloženie spotrebiča na uskladnenie (E) posuňte poistku dole a ohnite rukoväť, viď obrázok.

Spotrebič je vybavený funkciou ionizácie, ktorá slúži na zachovanie prirodzenej hydratácie vlasov a zabraňuje ich presušeniu. Funkcia sa automaticky spustí pri zapnutí spotrebiča.

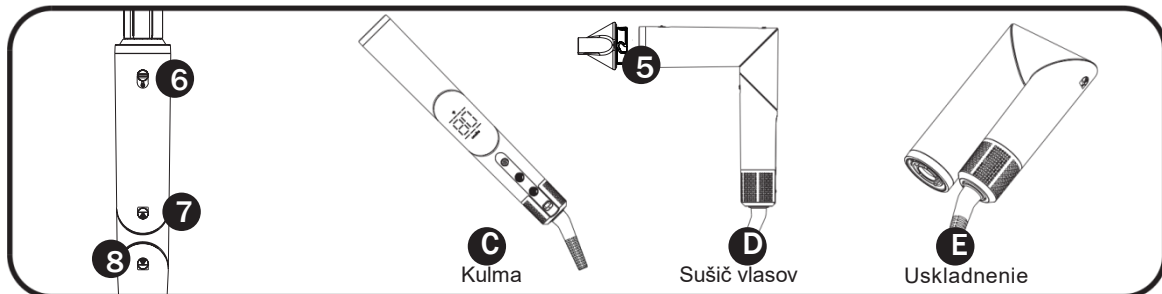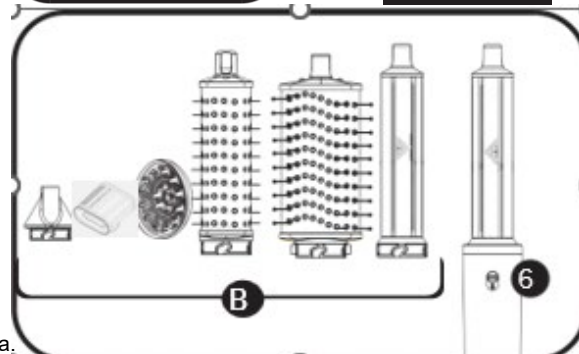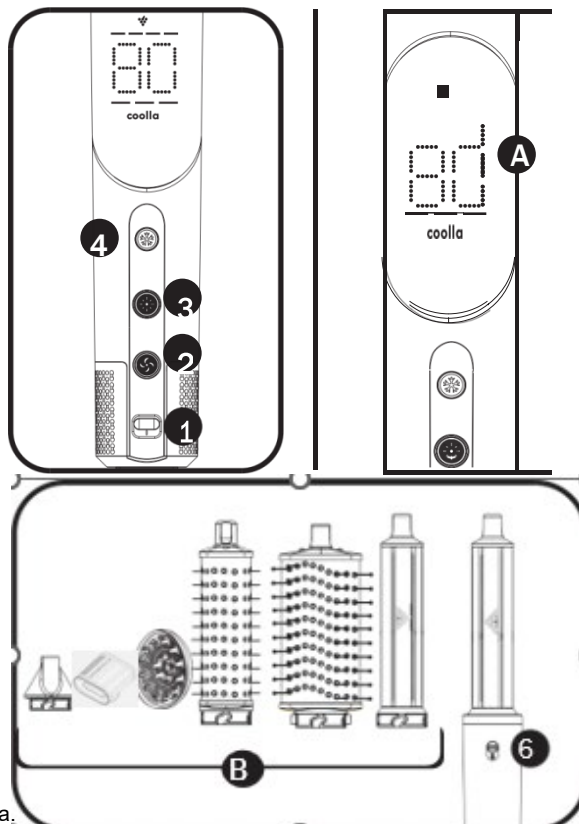

Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.



- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Nadstavce je možné čistiť vlhkou handričkou alebo opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred ich čistením ich najskôr nechajte vychladnúť a vyberte ich zo spotrebiča. Uistite sa, že sú nadstavce pred použitím alebo uskladnením úplne suché.

Funkcia automatického čistenia

Pre spustenie funkcie automatického čistenia stlačte a pridržiajte v režime studeného vzduchu tlačidlo rýchlosti po dobu 5 sekúnd. Spotrebič začne fúkať v opačnom smere pri vysokej rýchlosti. Približne po 15 sekundách sa funkcia automaticky vypne a spotrebič sa vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu.

- Filter
- Mriežku / kryt filtra odoberte vytiahnutím a potom nasadíte späť a zacvaknete

Mriežka/kryt filtra






- Použite papierovú utierku alebo zubnú kefku a odstráňte prach, vlasy a iné nečistoty z mriežky vstupu vzduchu a filtra.
- Nepoužívajte ostré predmety ani neodstraňujte nečistoty pomocou nechtov, aby nedošlo k poškodeniu mriežky a filtra.

Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, nechajte ho vychladnúť a uložte ho v obale na suchom mieste.

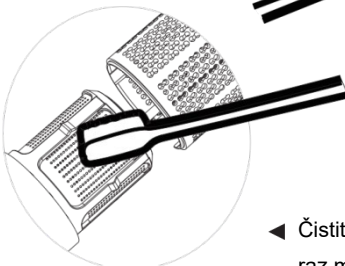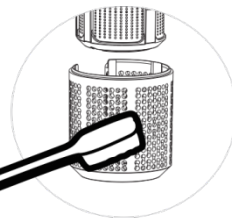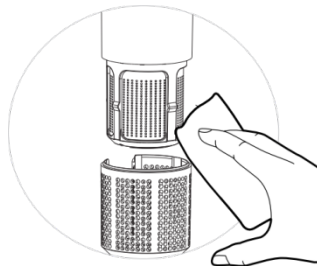

◀ Čistite mriežku a filter aspoň raz mesačne.

Tabuľka problémov a riešení

Problém	Príčina	Riešenie
Počas fúkania v režime horúceho vzduchu často fúka aj studený vzduch. Môžu sa dokonca objaviť iskry (iskry sú spôsobené pôsobením tepelného spínača ako ochranného zariadenia a nie sú nebezpečné).	Pokiaľ je vstup alebo výstup vzduchu spotrebiča blokovaný prachom alebo namotanými vlasmi, môže dôjsť k aktivácii tepelnej poistky a častému fúkaniu studeného vzduchu.	Odstráňte nahromadený prach a nečistoty. Zaistite, aby bol vstup aj výstup vzduchu čistý a nebol ničím blokovaný.
Spotrebič sa prehrieva.		
Napájací kábel je abnormálne prehriaty.	Poškodený napájací kábel.	Prestaňte používať spotrebič a kontaktujte autorizovaný servis.
Sieťová zástrčka je abnormálne prehriata.	Problém so zásuvkou.	Nechajte skontrolovať zásuvku.
Spotrebič chvíľami fúka a chvíľami nie.		Ihneď prestaňte spotrebič používať, odpojte ho z el. siete a kontaktujte autorizovaný servis.
Spotrebič nefúka a vo vnútri je horúci.		
Abnormálne zvuky a vibrácie počas prevádzky spotrebiča.		
Telo a rukoväť spotrebiča sa prehrievajú.		
Telo a rukoväť spotrebiča sú deformované.		
Zo spotrebiča vychádza zápach alebo dym.		

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1200-1400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



